


# **KOBE**® **KOBE Brand Range Hood**

**Model No. / N<sup>os</sup> de modèles / Modelo No.**

**IS2336SQ**

**IS2342SQ**

**IS-123 SERIES – 7” HEIGHT**

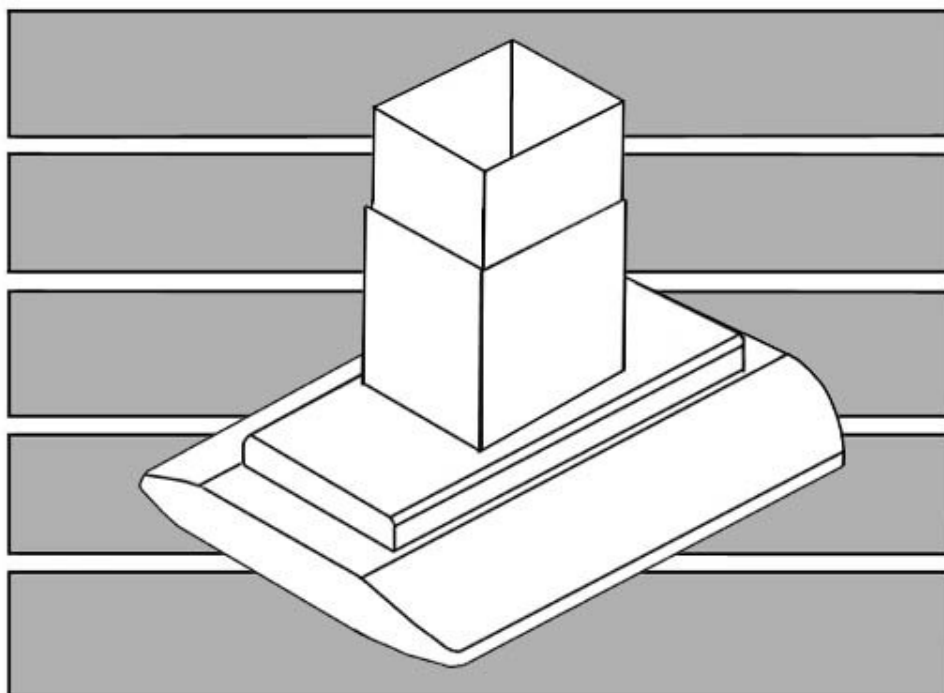

**INSTALLATION INSTRUCTIONS  
AND OPERATION MANUAL**

**MANUEL D'INSTALLATION  
ET MODE D'EMPLOI**

**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN  
Y MANUAL DE OPERACIÓN**

[ENGLISH].....	1
[FRENCH].....	24
[SPANISH].....	47

[ENGLISH]

- READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS -

CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS .....	2
COMPONENTS OF PACKAGE.....	4
INSTALLATION.....	5
OPERATING INSTRUCTION.....	9
MAINTENANCE.....	10
SPECIFICATIONS .....	12
MEASUREMENTS & DIAGRAMS.....	13
PARTS LIST.....	15
CIRCUIT DIAGRAM.....	18
TROUBLE SHOOTING .....	19
DISCLAIMER.....	20
WARRANTY .....	21
PRODUCT REGISTRATION.....	23

- READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE STARTING -

ALL WIRING MUST BE DONE BY A PROFESSIONAL AND IN ACCORDANCE WITH NATIONAL AND LOCAL ELECTRICAL CODES



## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- PLEASE READ THIS SECTION CAREFULLY BEFORE INSTALLATION -

**⚠WARNING:** TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR PERSONAL INJURY, OBSERVE THE FOLLOWING:

- 1) Installation and electrical wiring must be done by qualified professionals and in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated construction.
- 2) When cutting or drilling into wall or ceiling, be careful not to damage electrical wiring or other hidden utilities.
- 3) Ducted fans must be vented to the outside.
  - a) Before servicing or cleaning unit, open the light panel and SWITCH POWER OFF AT SERVICE PANEL.
  - b) Clean all grease laden surfaces frequently. To reduce the risk of fire and to disperse air properly, make sure to vent air outside. DO NOT vent exhaust air into wall spaces, attics, crawl spaces or garages.

NOTE - This warranty is invalid without an authorized agent's receipt or if unit is damaged due to misuse, poor installation, improper use, mistreatment, negligence or any other circumstances beyond the control of KOBE RANGE HOODS authorized agents. Any repair carried out without the supervision of KOBE RANGE HOODS authorized agents will automatically void the warranty.

- KOBE RANGE HOODS will not be held responsible for any damages to personal property or real estate or any bodily injuries whether caused directly or indirectly by the range hood.

**⚠WARNING:** TO REDUCE THE RISK OF PERSONAL INJURY IN THE EVENT OF A RANGE TOP GREASE FIRE:

1. Keep all fan, baffle/spacer/filter/oil tunnel/oil container and grease-laden surfaces clean. Grease should not be allowed to accumulate on fan, baffle/spacer/filter/oil tunnel/oil container.
2. Always turn hood ON when cooking.
3. Use high settings on cooking range ONLY when necessary.
4. Do not leave cooking range unattended when cooking.
5. Always use cookware and utensils appropriate for the type and amount of food prepared.
6. Use this unit only in the manner intended by the manufacturer.
7. Before servicing, switch power off at service panel and lock service panel (if possible) to prevent power from switching on accidentally.
8. Clean ventilating fan frequently.

### What to Do In The Event Of a Range Top Grease Fire

- SMOTHER FLAMES with a tight fitting lid, cookie sheet, or metal tray, and then turn off the burner. KEEP FLAMMABLE OR COMBUSTIBLE MATERIAL AWAY FROM FLAMES. If the flames do not go out immediately, EVACUATE THE AREA AND CALL THE FIRE DEPARTMENT or 911.
- NEVER PICK UP A BURNING PAN – You May Get Burned.
- DO NOT USE WATER, including wet dishcloths or towels – a violent steam blast will result.
- Use an extinguisher ONLY if:
  - a) You have a Class A, B, C extinguisher and know how to operate it.
  - b) The fire is small and contained in the area where it started.
  - c) The fire department has been called.
  - d) You can fight the fire with your back to an exit.

### What to Do If You Smell Gas

- Extinguish any open flame.
- Do not try to turn on the lights or any type of appliance.
- Open all doors and windows to disperse the gas. If you still smell gas, call the Gas Company and Fire Department right away.

## **⚠ CAUTION**

- 1) For general ventilation use only. Do not use to exhaust hazardous or explosive materials and vapors.
- 2) To reduce the risk of fire, use only metal ductwork. Sufficient air is needed for proper combustion and exhausting of gases through the flue (chimney) to prevent back drafting.
- 3) Follow the heating equipment manufacturer's guideline and safety standards such as those published by the National Fire Protection Association (NFPA), and the American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE), and code authorities.
- 4) Activating any switch on may cause ignition or an explosion.
- 5) Due to the size and weight of this hood, two people installation is recommended.





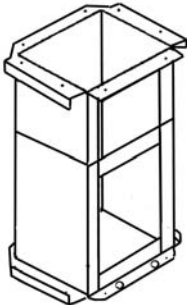
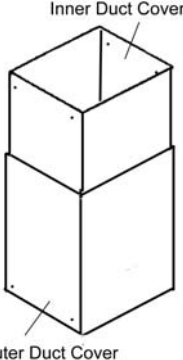

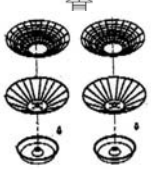
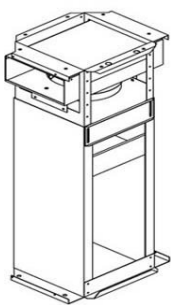
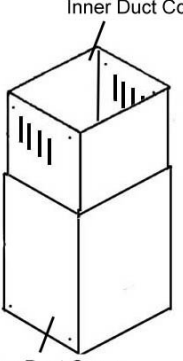
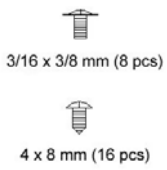
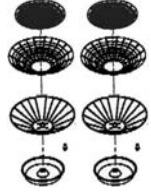
### **⚠ WARNING**



**ELECTRICAL SHOCK HAZARD – Can result in serious injury or death. Disconnect appliance from electric power before servicing. If equipped, the fluorescent light bulb contains small amounts of mercury, which must be recycled or disposed of according to Local, State, and Federal Codes.**

## COMPONENTS OF PACKAGE

(Must keep all material for returns or refunds)
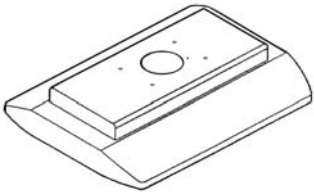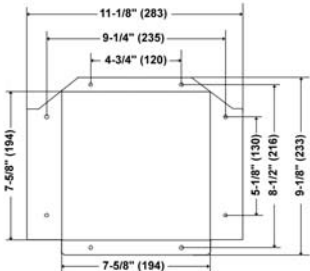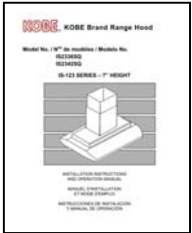
<b>Range Hood Box (Box 1 of 2)</b>	
<p><b>{A} KOBE Range Hood</b>  <b>{B} Mounting Template</b>  <b>{C} Warranty Registration Card</b>  <b>{D} Instructions Manual</b></p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>{A}</b></p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>{B}</b></p>  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>{C}</b></p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>{D}</b></p>  </div> </div>
<b>Duct Cover Box (Sold Separately) Box 2 of 2</b>	
<p><b>ORIGINAL KIT</b>  <b>BOX 2 (SOLD SEPARATELY):</b></p> <p><b>{E} Telescopic Stack</b>  <b>{F} Two-Piece Duct Cover</b>  <b>{G} Screws Package</b>  <b>{H} Filter Set</b>          (Model No. IS123F)          - Mesh Filter x 2          - Safety Screen x 2          - Oil Container (Round) x 2          - Screw x 2</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>{E}</b></p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>{F}</b></p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>{G}</b></p>  </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p><b>{H}</b></p>  </div>
<b>Duct Cover Box (Sold Separately) Box 2 of 2</b>	
<p><b>RECIRCULATING KIT</b>  <b>BOX 2 (SOLD SEPARATELY):</b></p> <p><b>{E} Telescopic Stack</b>  <b>{F} Two-Piece Duct Cover</b>  <b>{G} Screws Package</b>  <b>{H} Charcoal Filter Set</b>          (Model No. RH-CH01)          - Charcoal Filter x 2          - Mesh Filter x 2          - Safety Screen x 2          - Oil Container (Round) x 2          - Screw x 2</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>{E}</b></p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>{F}</b></p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>{G}</b></p>  </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p><b>{H}</b></p>  </div>


- FOR MORE INFORMATION, PLEASE VISIT OUR WEBSITE [www.KOBERangeHoods.com](http://www.KOBERangeHoods.com) OR CONTACT KOBE RANGE HOODS AT (626) 775-8880.

## INSTALLATION

PLEASE READ ENTIRE INSTRUCTIONS BEFORE PROCEEDING

### Calculation before Installation

To calculate installation, please refer to TABLE 1. (All calculation in inches.)
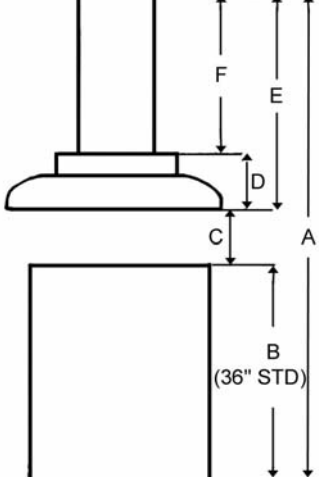
<b>TABLE 1</b> A = Height of Floor to Ceiling B = Height of Floor to Counter Top (Standard: 36") <b>C = Preferred Height of Counter Top            to Hood Bottom (Recommended            30" to 36")</b> D = Height of Hood E = Height of the Hood Installation [A – (B+C)] F = Height of Duct Cover [E – D]	
--	---



### **SAFETY WARNING**

**HOOD MAY HAVE VERY SHARP EDGES; PLEASE WEAR PROTECTIVE GLOVES IF REMOVING ANY PARTS FOR INSTALLING, CLEANING OR SERVICING.**


**NOTE: BE CAREFUL WHEN USING ELECTRICAL SCREWDRIVER, DAMAGE TO THE HOOD MAY OCCUR.**

### Preparations of Ductwork and Location

**NOTE: TO AVOID DAMAGE TO YOUR HOOD, PREVENT DEBRIS FROM ENTERING THE VENT OPENING.**

- Decide the location of the venting pipe from the hood to the outside. Refer to Figure 1.
- A straight, short venting run will allow the hood to perform more efficiently.
- Try to avoid as many transitions, elbows, and long run as possible. This may reduce the performance of the hood.
- Use duct tape to seal the joints between pipe sections.

Figure 1

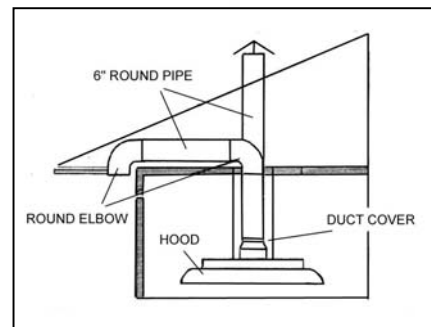

## Telescopic Stack Installation

Note: Duct cover with telescopic stack sold separately.

1. Mark centerlines of cook top or range on ceiling above. Use centerlines marked on ceiling to position the mounting template as shown in Figure 2.
2. Remove and save template. Cut and remove ceiling drywall. Install 2" x 4" cross framing lumber (not provided) between ceiling joists. Refer to Figure 3. Consult a professional if you have difficulty or your installation is unique.
3. Finish the ceiling surface. Be sure to mark the location of the ceiling joists and cross framing, or replace the mounting template in the position of the ceiling joists & cross framing.
4. Attach the telescopic stack to the ceiling and securely fasten to the joists and cross framing with eight screws (not provided) as shown in Figure 3. Make sure screws are driven into center of joists and cross framing for maximum support.
5. Adjust the telescopic stack using reference **F** calculated in Table 1 and measurements on page 12. Tighten from the side with eight (4x8 mm) screws (provided) as shown in Figure 4.

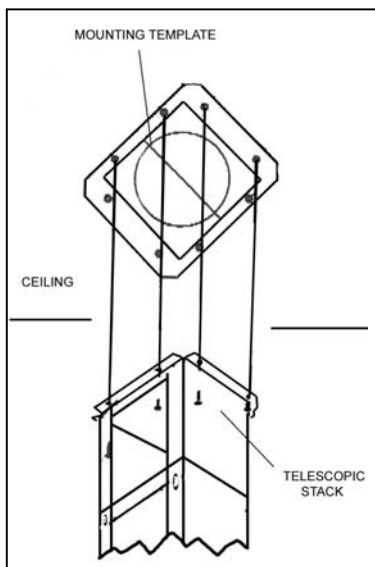


Figure 2

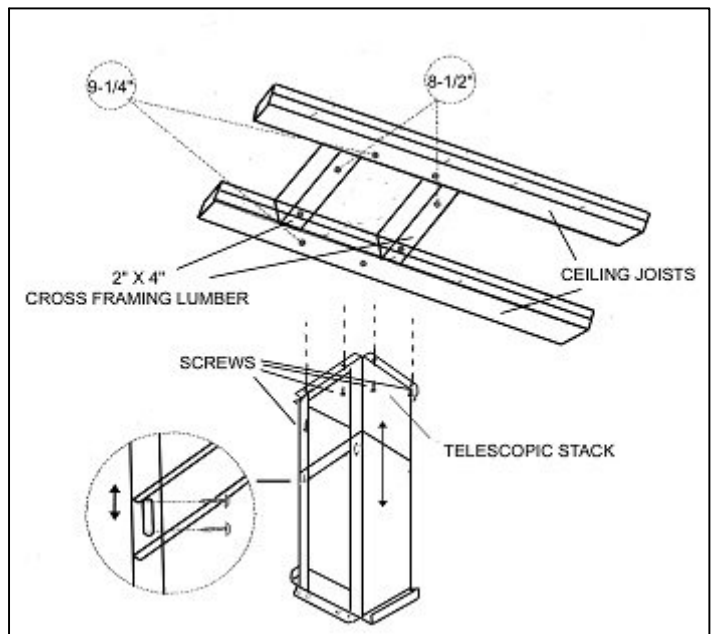


Figure 3

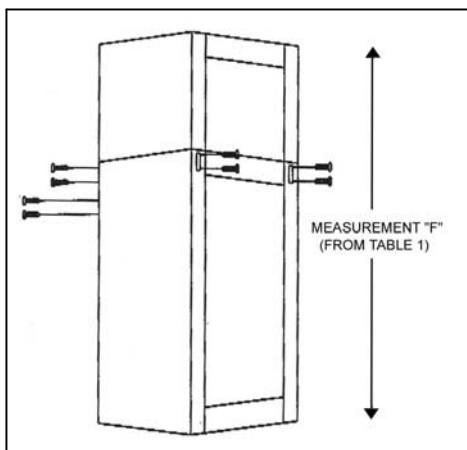


Figure 4

## Duct Cover Installation

- Slide the duct cover up and secure the inner duct cover to the telescopic stack with four (4x8 mm) screws (provided). Refer to Figure 5.

## Hood Installation

- Place temporary screws to hold the duct cover up. Install the hood as shown in Figure 6.
- Use eight (3/16x3/8 mm) screws (provided) to secure hood to telescopic stack. Make sure to tighten screws securely. Refer to Figure 6.

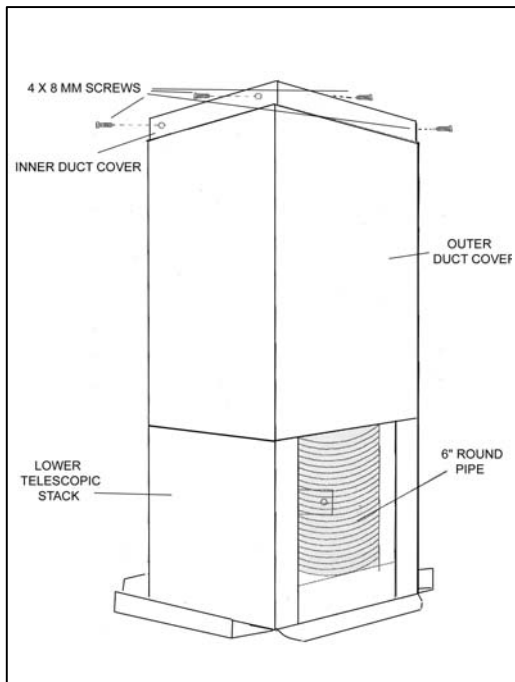


Figure 5

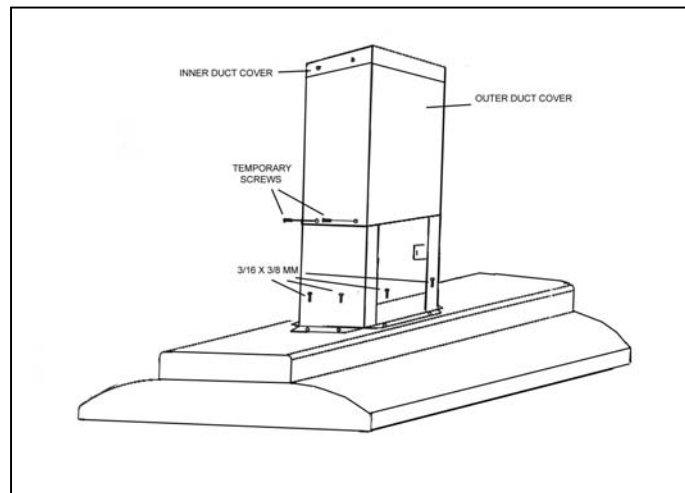


Figure 6

## Wiring to Power Supply

### **⚠ SAFETY WARNING**

RISK OF ELECTRICAL SHOCK. THIS RANGE HOOD MUST BE PROPERLY GROUNDED. MAKE SURE THIS IS DONE BY SPECIALIZED ELECTRICIAN IN ACCORDANCE WITH ALL APPLICABLE NATIONAL AND LOCAL ELECTRICAL CODES. BEFORE CONNECTING WIRES, SWITCH POWER OFF AT SERVICE PANEL AND LOCK SERVICE PANEL TO PREVENT POWER FROM BEING SWITCHED ON ACCIDENTALLY.

- Remove the wiring box cover as shown in Figure 7. Remove the knockout from the wiring box.
- Connect three wires (black, white and green) to house wires and cap with wire connectors
- Connect according to color. Black to black, white to white, and green to green.
- Close the wiring box cover and make sure that wires are not pinched between cover and box.

13. Test the operation of the hood before moving on to next step. Make sure power is supplied to the hood.

#### Ductwork Installation

Note: Skip this step if installing recirculating kit.

14. Use 6" round pipe to connect the plastic exhaust on the hood to the ductwork above.
15. Use duct tape to make all joints secure and air tight.

#### Final Assembly

16. Remove the temporary screws and slide the outer duct cover downward so that it sits properly on the hood.
17. NOTE: Be careful when using electrical screwdriver, damage to the hood may occur. Secure the duct cover to hood with four (4x8 mm) screws (provided) as shown in Figure 8.
18. Turn power ON in control panel. Check all lights and fan operation.
19. Make sure to leave this manual for the homeowner.

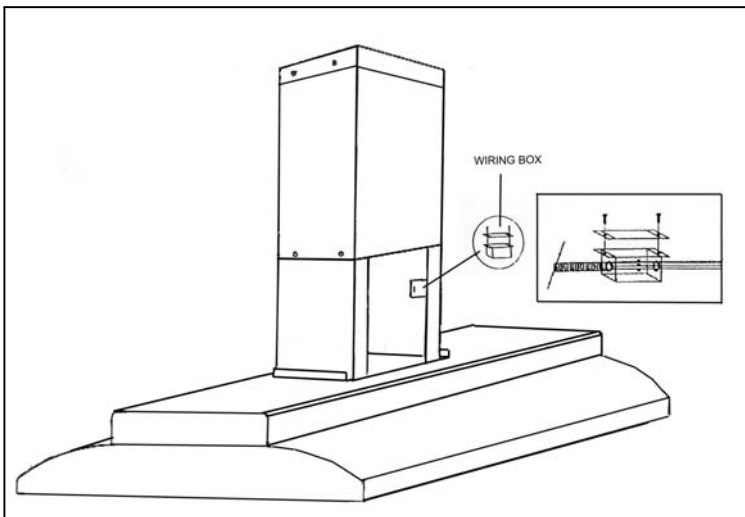


Figure 7

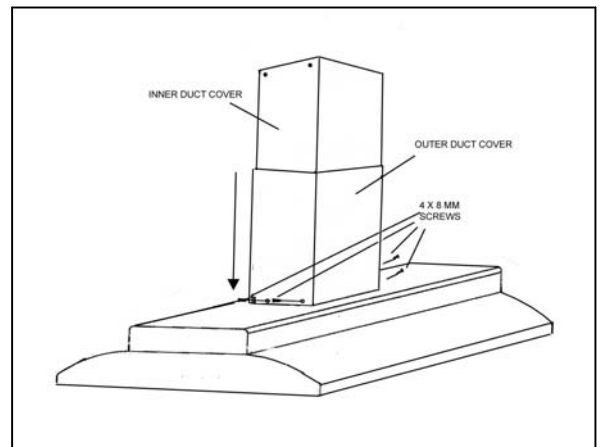



Figure 8

## OPERATING INSTRUCTION

This KOBE hood is equipped with four electronic controls with a 10-second standby startup & 30-second delay shutoff, two powerful centrifugal turbine impellers, and four bright 12-volt 20-watt halogen lights.

The four control buttons are Light Control, Speed Control A (cycles through Low, Medium, High, QuietMode™), Speed Control B (cycles through Low, QuietMode™, High, Medium) and the Power Control (On/Off). Refer to Figure 9.

Figure 9

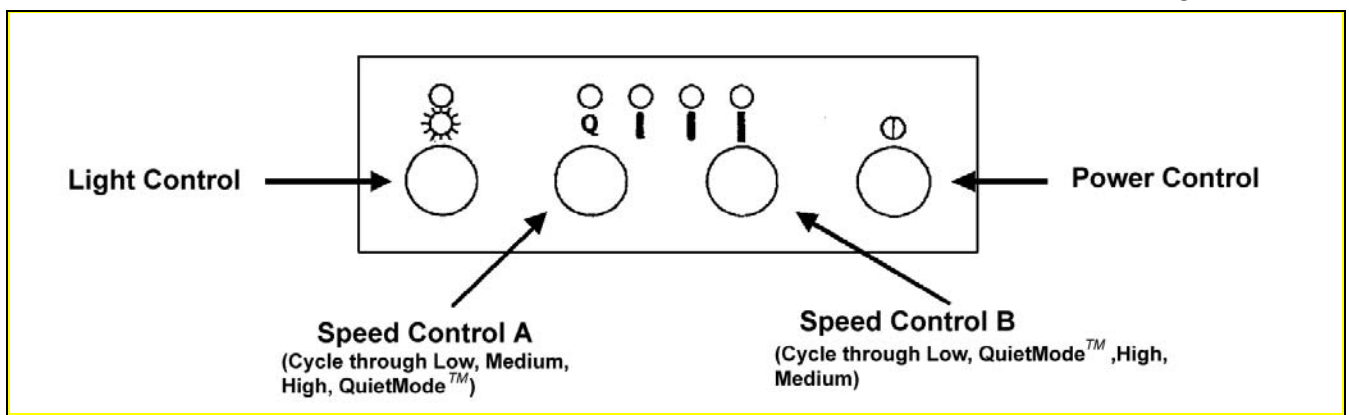

### Turn On:

- Press Power Control (On/Off) button once. (If any Control button is not pressed within 10 seconds, power will be automatically turned off).
- The KOBE hood will start on Low speed. Each press of the Speed Control button will cycle through the various speeds.
- Press Speed Control A button to cycle from Low, Medium, High, or QuietMode™. Press Speed Control B button to cycle from Low, QuietMode™, High or Medium.
- Press Light Control button to turn halogen light on.

### Turn Off:

- Press Power Control (On/Off) button once, panel lights will flash and power will be completely shut off after 30 seconds.
- OR
- Press Power Control (On/Off) button twice, all power will be shut off immediately.
  - If only the lights are on, pressing Power Control (On/Off) button once will turn power off after 30 seconds.

## MAINTENANCE

### SAFETY WARNING

NEVER PUT YOUR HAND INTO AREA HOUSING THE FAN WHILE THE FAN IS OPERATING.

#### To Clean Hood Surface

**CAUTION:** NEVER USE ABRASIVE CLEANERS, PADS, OR CLOTHS. DO NOT USE PAPER TOWEL ON STAINLESS STEEL.

For optimal operation, clean range hood and all baffle/spacer/filter/oil tunnel/oil container regularly.

\*\*\* Regular care will help preserve the appearance of the hood.

1. Use only mild soap or detergent solutions. Dry surfaces using soft cloth.
2. If hood looks splotchy (stainless steel hood), use a stainless steel cleaner to clean the surface of the hood. Avoid getting cleaning solution onto or into the control panel. Follow directions of the stainless steel cleaner. **Caution: Do not leave on too long as this may cause damage to hood finish.** Use soft towel to wipe off the cleaning solution, gently rub off any stubborn spots. Use dry soft towel to dry the hood.
3. DO NOT allow deposits to accumulate or remain on the hood.
4. DO NOT use ordinary steel wool or steel brushes. Small bits of steel may adhere to the surface and cause rusting.
5. DO NOT allow salt solutions, disinfectants, bleaches, or cleaning compounds to remain in contact with stainless steel for extended periods. Many of these compounds contain chemicals, which may be harmful. Rinse with water after exposure and wipe dry with a clean lint free cloth.

#### To Clean Filter Sets and Oil Containers


**CAUTION:** DRAIN OIL CONTAINER BEFORE OIL CAN OVERFLOW.

- 1) Normal Cleaning
  - Spray a mild degreaser into the fan and turn on high speed. Liquid residue will accumulate in the oil containers (round).
- 2) Cleaning Oil Containers
  - Remove the oil container by turning counter-clockwise.
  - Wash with warm soapy water. Dry completely before returning into place.
  - *Top rack dishwasher safe.*
- 3) Cleaning Filter Set or Charcoal Filter Set
  - Remove the safety screen screw and slide the filter set or charcoal filter set out.
  - Remove oil container by turning counter-clockwise.
  - Wash with warm soapy water.
  - Dry completely before returning into place.
  - *Top rack dishwasher safe.*

## To Replace Light Bulb

**CAUTION: HALOGEN LIGHT UNIT MAY BE HOT! WAIT UNTIL UNIT IS COOL.**

**NOTE: DO NOT TOUCH HALOGEN LIGHT WITH BARE HANDS, WHICH MIGHT CAUSE OVER HEAT AND SHORTEN THE LIFE OF LIGHT BULBS.**

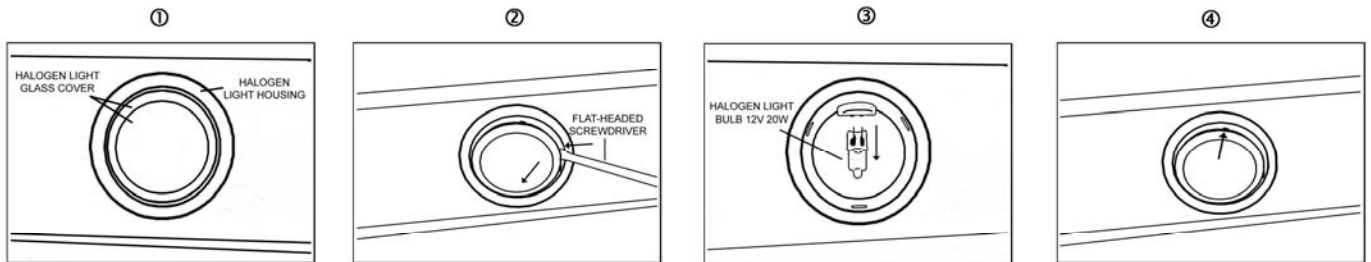

1. Make sure all controls are off, and range hood is unplugged.
2. Place the flat-headed screwdriver into the groove of the halogen light glass covering and the housing. ①
3. Pop out the halogen light glass covering. ②
4. Gently pull out the defective light bulb and discard. Light bulbs should be 12V 20W maximum. ③
5. Using a cloth, hold the new light bulb and push securely into light socket.
6. Return halogen light glass cover to the housing. ④
7. Turn range hood ON to test for operation.

## SPECIFICATIONS


<b>MODEL / SIZE</b>	IS2336SQ / 36" IS2342SQ / 42"			
<b>COLOR</b>	Commercial Grade Stainless Steel			
<b>VOLTAGE</b>	120V 60Hz			
<b>NUMBER OF MOTORS</b>	2			
<b>DESIGN</b>	18-Gauge Seamless			
<b>FAN TYPE</b>	Twin Turbine Impeller			
<b>EXHAUST</b>	6" Round			
<b>CONTROLS</b>	Electronic Control (4 Buttons) – 10-Second Standby Startup 30-Second Delay Shutoff			
<b>HALOGEN LIGHTS</b>	12V 20W x 4			
<b>HOOD DIMENSION (W x D x H)</b>	(IS2336SQ) 35-3/4" x 27" x 7" (IS2342SQ) 41-3/4" x 27" x 7"			
<b>TELESCOPIC STACK DIMENSION (W x D x H)</b>	Two-Piece Adjustable Telescopic Stack 1) Original Kit (Sold Separately): (IS123DC) 11-1/8" x 9-1/8" x (22-5/8"~36-3/8") (IS123-16DC) 11-1/8" x 9-1/8" x (16") (IS123-59DC) 11-1/8" x 9-1/8" x (33-5/8"~58-1/2") 2) Recirculating Kit (Sold Separately): (IS123DCD) 11-1/8" x 9-1/8" x (22-5/8"~36-3/8") (IS123-16DCD) 11-1/8" x 9-1/8" x (16") (IS123-59DCD) 11-1/8" x 9-1/8" x (33-5/8"~58-1/2")			
<b>DUCT COVER DIMENSION (W x D x H)</b>	Two-Piece Adjustable Duct Cover 1) Original Kit (Sold Separately): (IS123DC) 11-3/8" x 9-1/2" x (18-1/8"~37-3/8") (IS123-16DC) 11-3/8" x 9-1/2" x (9-1/4"~17-1/2") (IS123-59DC) 11-3/8" x 9-1/2" x (30-1/4"~59-1/4") 2) Recirculating Kit (Sold Separately): (IS123DCD) 11-3/8" x 9-1/2" x (18-1/8"~37-3/8") (IS123-16DCD) 11-3/8" x 9-1/2" x (9-1/4"~17-1/2") (IS123-59DCD) 11-3/8" x 9-1/2" x (30-1/4"~59-1/4")			
<b>HOOD WEIGHT (lbs)</b>	<b>IS2336SQ</b>	<b><u>NET</u></b>	<b><u>GROSS</u></b>	
	<b>IS2342SQ</b>	53.0	73.0	
		55.0	77.0	
<b>SPEED</b>	<b>QuietMode™</b>	<b>Low</b>	<b>Medium</b>	<b>High</b>
<b>Air Capacity (cfm) (Original / Recirculating)</b>	330 / 150	480 / 200	600 / 330	760 / 400
<b>Sone (Original / Recirculating)*</b>	1.2* / 1.0*	3.0 / 3.0	4.5 / 4.5	4.8 / 4.8

\*One sone is equivalent to the sound of a refrigerator at 40 decibels.

\*\*Specifications subject to change without notice.

## MEASUREMENTS & DIAGRAMS


- ◆ All measurements in ( ) are millimeters.
- ◆ All inch measurements are converted from millimeters. Inch measurements are estimated.

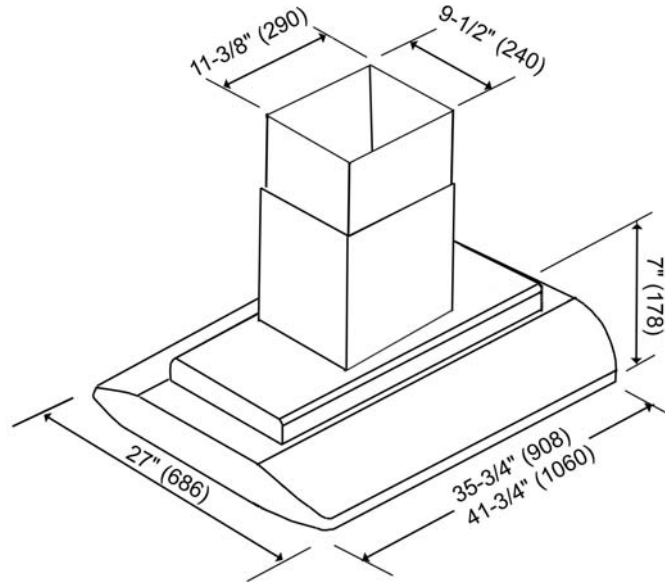

ORIGINAL KIT (Sold Separately)


MODEL NO.	A	B	DCH	C	D	TSH	MAX. HT. INTSALLED
IS123DC	18-1/8" (460)	19-1/4" (490)	37-3/8" (950)	14-5/8" (370)	22-5/8" (575)	37-1/4" (946)	36-3/8" (925)
IS123-16DC	9-1/4" (235)	8-1/4" (210)	17-1/2" (445)	-	-	16" (405)	16" (405)
IS123-59DC	30-1/4" (770)	29" (735)	59-1/4" (1505)	25-5/8" (650)	33-5/8" (854)	59-1/4" (1505)	58-1/2" (1485)

DUCT COVER

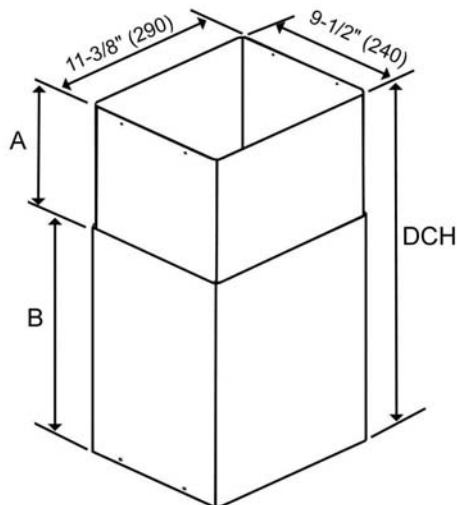

\*\*\*Inner duct cover is taller than outer duct cover.


TELESCOPIC STACK

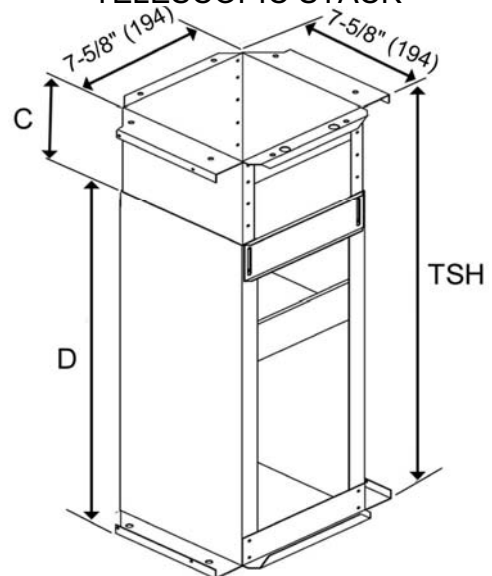


RECIRCULATING KIT (Sold Separately)

MODEL NO.	A	B	DCH	C	D	TSH	MAX. HT. INTSALLED
IS123DCD	18-1/8" (460)	19-1/4" (490)	37-3/8 (950)	14-5/8" (370)	22-5/8" (575)	37-1/4" (946)	36-3/8" (925)
IS123-16DCD	9-1/4" (235)	8-1/4" (210)	17-1/2" (445)	-	-	16" (405)	16" (405)
IS123-59DCD	30-1/4" (770)	29" (735)	59-1/4" (1505)	25-5/8" (650)	33-5/8" (854)	59-1/4" (1505)	58-1/2" (1485)

DUCT COVER

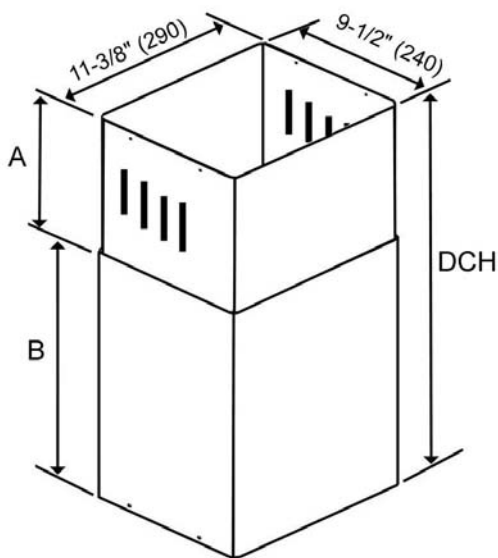

TELESCOPIC STACK

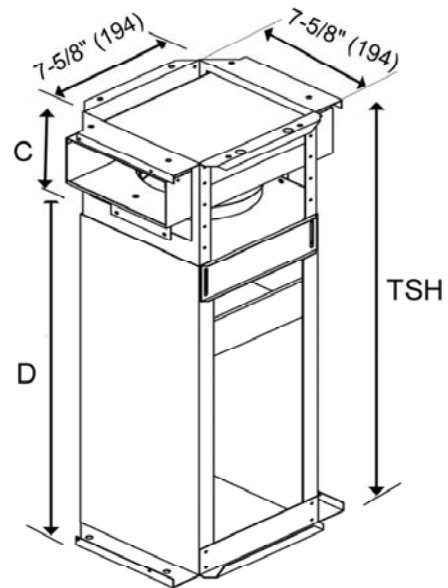

\*\*\*Inner duct cover is taller than outer duct cover.

## PARTS LIST

**MODEL NO.: IS2336SQ  
IS2342SQ**

KEY NO.	DESCRIPTION	MODEL /SIZE	PART NO.
1	Power Cord		C1-0406-0120-01
2	6" Round Plastic Exhaust		C1-0505-0001
3	Round Head Screw (TS 4 x 6)		C1-0708-0006
4	Hood Roof		B101-1242-13
5	Hood Casing	IS2336SQ	B101-1236-02
		IS2342SQ	B101-1242-02
6	Transformer Bracket		C1-0202-1242
7	Transformer (Light)		C1-0402-0120-40
8	Transformer Bracket Screw (3/16" x 3/8")		C1-0707-0001
9	Halogen Light (12V 20W Max.)		C1-0403-0101
10	Transformer Support (Light)		C1-0201-1242
11	Screw (3/16" x 3/8")		C1-0707-0001
12	Capacitor		C1-0401-0120-01A
13	Round Head Screw (TS 4 x 6)		C1-0707-0001
14	Processor Board Box		C1-0501-0102
15	Processor Board		C1-0404-0401-B
16	Flat Head Screw (M 2 x 8)		C1-0704-0003
17	Air Chamber		
A	Air Chamber (Top)		C1-0102-1242
B	Air Chamber (Side)		C1-0101-1242
18	Motor (Left)		C1-0301-0120-07A
19	Motor (Right)		C1-0301-0120-08A
20	Turbine Impeller (Left)		C1-0251-0092-01
21	Turbine Impeller (Right)		C1-0251-0092-02
22	Oil Tunnel		C1-0502-0201
23	Bottom Casing	IS2336SQ	B101-1236-09
		IS2342SQ	B101-1242-09
24	Impeller Plastic Cover		C1-0251-0001
25	Motor Position Screw (3/16" x 5/8")		C1-0703-0001
26	Bottom Casing Screw (3/16" x 5/8")		C1-0704-0001
27	Transformer Screw (3/16" x 3/8")		C1-0707-0001
28	Control Board		C1-0404-0401-A
29	Control Unit		C1-0501-0101
30	Round Head Screw (TS 1/8" x 3/8")		C1-0708-0003
31	Transformer (Motor)		C1-0402-0120-40

**MODEL NO.: IS123DC  
IS123-16DC  
IS123-59DC**

**ORIGINAL KIT (Sold Separately)**



KEY NO.	DESCRIPTION	MODEL /SIZE	PART NO.
01	Duct Cover	IS123DC	12-04000-304-51
		IS123-16DC	12-04016-304-51
		IS123-59DC	12-04059-304-51
02	Round Head Screw (3/16" x 3/8")		C1-0707-0001
03	Telescopic Stack	IS123DC	C1-0203-1242-36
		IS123-16DC	C1-0203-1242-16
		IS123-59DC	C1-0203-1242-59
04	Round Head Screw (3/16" x 3/8")		C1-0708-0001
05	Duct Cover Screw (3 x 8 mm)		C1-0707-0001
06	Round Head Screw (TS 4 x 6)		C1-0101-0001
07	Filter Set	IS123F	
A	Mesh Filter	MF-0201	C1-0604-0201
B	Safety Screen		C1-0602-0202
C	Oil Container (Round)		C1-0503-0201
D	Safety Screen Screw		C1-0705-0001

**MODEL NO.: IS123DCD  
IS123-16DCD  
IS123-59DCD**

**RECIRCULATING KIT (Sold Separately)**


KEY NO.	DESCRIPTION	MODEL /SIZE	PART NO.
01	Duct Cover (Recirculating)	IS123DCD	12-04000-304-51F
		IS123-16DCD	12-04016-304-51F
		IS123-59DCD	12-04059-304-51F
02	Round Head Screw (3/16" x 3/8")		C1-0707-0001
03	Telescopic Stack	IS123DCD	C1-0203-1242F36
		IS123-16DCD	C1-0203-1242F16
		IS123-59DCD	C1-0203-1242F59
04	Round Head Screw (3/16" x 3/8")		C1-0708-0001
05	Duct Cover Screw (3 x 8 mm)		C1-0707-0001
06	Round Head Screw (TS 4 x 6)		C1-0101-0001
07	Charcoal Filter Set	RH-CF01	
A	Charcoal Filter		C1-0603-0302
B	Mesh Filter	MF-0201	C1-0604-0201
C	Safety Screen		C1-0602-0202
D	Oil Container (Round)		C1-0503-0201
E	Safety Screen Screw		C1-0705-0001

MODEL NO.: IS2336SQ  
IS2342SQ

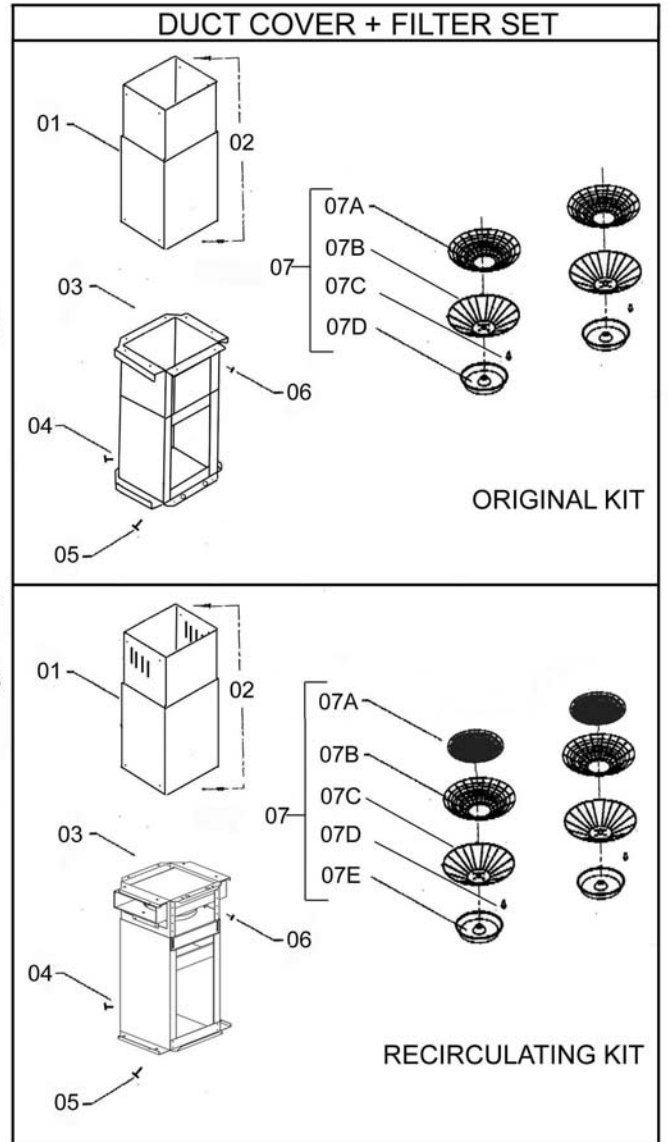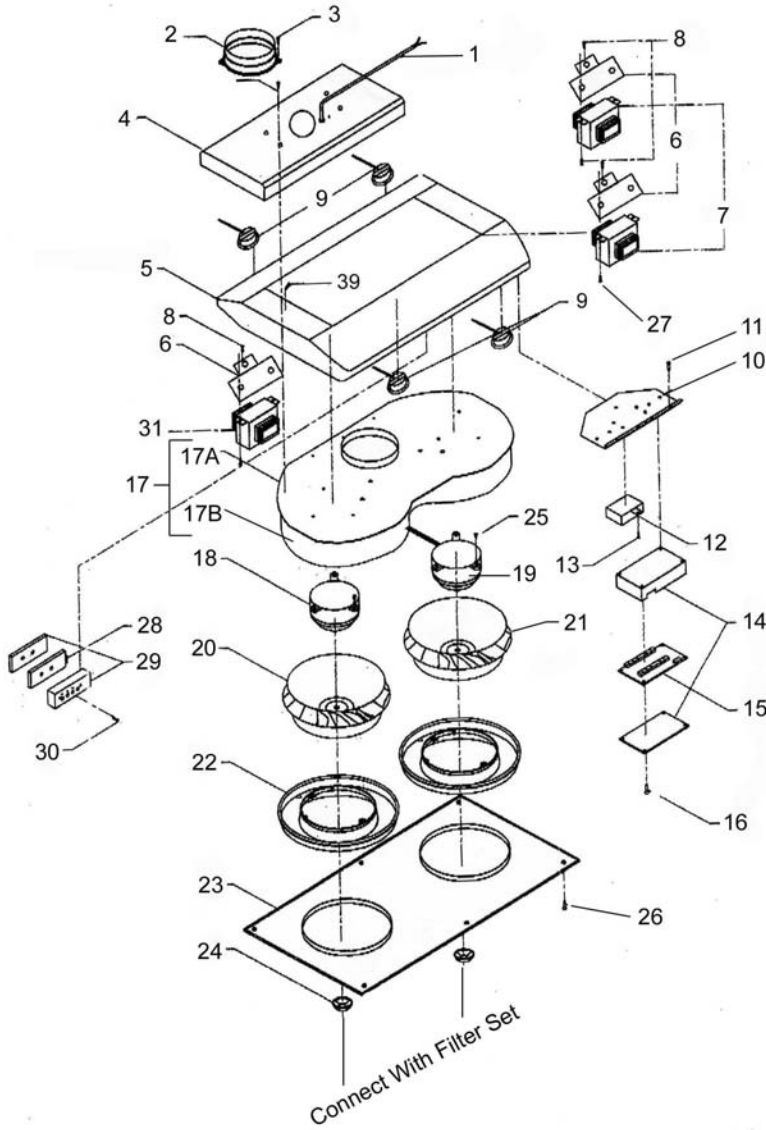

**CIRCUIT DIAGRAM**

MODEL NO.: IS2336SQ  
IS2342SQ

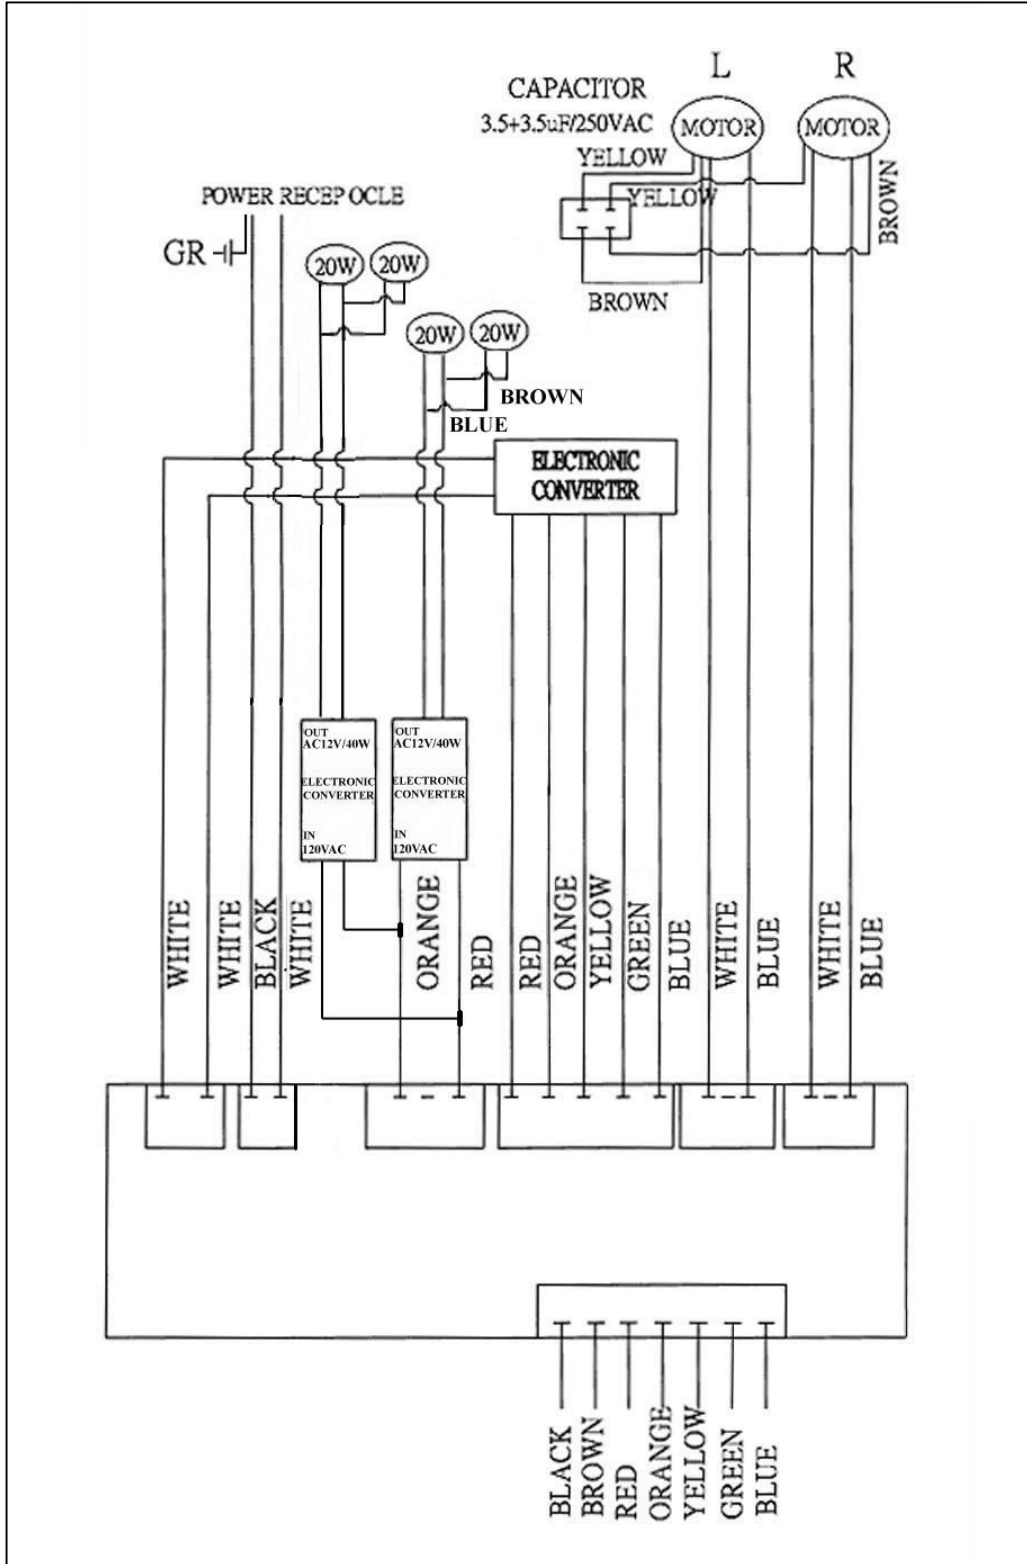

## TROUBLE SHOOTING

<b>Issue</b>	<b>Possible Cause</b>	<b>Solution</b>
After Installation, both motors and lights are not working.	The power is not on.	Make sure the circuit breaker and the unit's power is ON. Use a voltage meter to check the power supply.
	The wire connection is not secure.	Check and tighten wire connection.
	The control panel and processor board wiring are disconnected.	Check wire continuity from control panel to processor board.
	The motor transformer is defective.	Check the power input and power output on the motor transformer. If it's needed, replace the motor transformer.
	The control panel and processor board is defective.	Replace the control panel or processor board.
Lights are working, but motor(s) is not.	The motor(s) is defective.	Replace the motor.
	The capacitor(s) is defective.	Replace capacitor(s).
	The control panel or processor board is defective.	Replace the control panel or processing board.
The range hood is vibrating.	The blower system is not secure.	Tighten the turbine impeller/squirrel cage and air chamber.
	The turbine impeller/squirrel cage is not balanced.	Replace the turbine impeller/squirrel cage.
	Hood is not secured in place.	Check the installation of hood, tighten the mounting bracket.
The motor is working, but the lights are not working.	Halogen Light bulb(s) is defective.	Try placing the trouble light bulb(s) to a working socket, if the bulb(s) still doesn't work; replace the halogen light bulb(s).
	The light wiring(s) is loose.	Check wire continuity from processor board to light transformer to halogen light housing(s).
	Light transformer is defective.	Check power input and power output on the light transformer. If it's needed, replace the light transformer.
	The control panel or processor board is defective.	Replace the control panel or processing board.
The range hood is not venting out correctly.	The range hood is installed outside of the manufacture recommended clearance.	Adjust the clearance between the range hoods and cook top to 27" to 30". For Island range hood, the clearance between the range hoods and cook top is 30" to 36".
	There is no make-up air inside the house.	Open the window to enhance the performance of the range hood by creating a sufficient make-up air.
	Obstacle blocking the pipe work.	Remove all obstacles from the duct work.
	The pipe size is smaller than the suggested pipe size.	Change the ducting according to the manufacture suggestion.
Cold air is coming into the home.	The pipe connection is not properly sealed.	Check the pipe installation.
	The damper is not properly installed or is missing from the installation.	Check the damper installation.
	The damper is not installed.	By installing the damper, it will help to eliminate air backflow.

## DISCLAIMER

- 1) **CAREFULLY INSPECT ALL ITEMS FOR DAMAGES BEFORE ACCEPTING DELIVERY. NOTE ANY DAMAGES ON THE FREIGHT BILL OR EXPRESS RECEIPT. REQUEST NAME AND SIGNATURE OF THE CARRIER'S AGENT AND KEEP COPY TO SUPPORT YOUR CLAIM.**

Upon acceptance of items, owner assumes responsibility for its safe arrival. Report damages to the carrier and file a claim immediately. Failure to do so may result in the denial of your claim. The carrier will furnish you with necessary forms for filing a claim.

**DAMAGES CAUSED DURING TRANSIT ARE NOT COVERED UNDER OUR WARRANTY.**

- 2) **PLEASE INSPECT CONTENTS OF PACKAGE(S) CAREFULLY UPON RECEIVING!**

We must be notified in writing of any damages and/or missing parts within the allocated days upon your receipt of package(s). Contact your local KOBE dealer or distributor or call KOBE for the time limit.

**CLAIMS WILL NOT BE ACCEPTED AFTER THE ALLOCATED DAYS.**

NOTE: ITEMS WERE THOROUGHLY TESTED AND CAREFULLY PACKED IN OUR FACTORY BEFORE SHIPPING.

- 3) Products must be returned in good working condition with ALL original parts and documentation packed in ALL original cartons, fillers and shipping cartons. A restocking fee of 25% will be charged for all approved return(s).

**EXCHANGES OR RETURNS MAY NOT BE ACCEPTED IF ANY PACKAGING IS MISSING.**

- 4) **MAKE SURE TO INSPECT THE HOOD FOR DAMAGES AND DEFECTS BEFORE INSTALLATION.** Appearance flaws of the hood found after installation and not affecting hood performance is not covered under our warranty for returns or exchanges. Service visits not covered under warranty will carry a service charge.

A) Before Installation: Return for exchange or refund (please see above for acceptable returns).

B) After Installation: **NO** exchange or refund.

## **WARRANTY**

### **WARRANTY CERTIFICATE**

KOBE Range Hoods, Inc. warrants all products manufactured or supplied by it to be free from defects in workmanship and materials. Its obligations pursuant to this warranty are limited to a period of two years from the date of purchase and to the repair or replacement at its option and subject to the terms and conditions stated below, of any component part, which its examination shall disclose to be so defective.

### **TWO-YEAR WARRANTY SERVICE PERIOD**

Any covered failure occurring within two years of original purchase arising from defective workmanship or material in manufacture will be repaired (or at our discretion, replaced) free of charge by an authorized KOBE Range Hoods Agent or KOBE Range Hoods as applicable. Keep proof of purchase (or original invoice) handy for inspection.

If the range hood is sold by the original purchaser during the warranty period the new owner is protected until expiration of the original purchaser's warranty.

### **CONDITIONS**

The following conditions apply only in relation to the warranty expressly given in this certificate.

1. This warranty applies only:
  - a) within U.S.A. and Canada.
  - b) to range hoods used for PRIVATE SINGLE FAMILY USE (if used for COMMERCIAL or MULTIPLE FAMILY USE or other purposes, warranty will be voided).
2. Repair of any fault to be provided under this warranty shall not be provided:
  - a) if the identification number attached to the range hood has been altered, rendered illegible or removed;
  - b) if notice of the defect has not been given within the period applicable;
  - c) for failure of light bulbs or heat lamps;
  - d) for physical damage;
  - e) for surfaces damaged by use of improper chemical cleaning agents;
  - f) if the appliance has been:
    - i. subject to misuse, abuse, negligence, accident, incorrect installation or failure to follow the operating instructions;
    - ii. connected to improper, inadequate or faulty electricity service or exhaust ducts, flues or duct cover, or operated using incorrect or contaminated lubricants;
    - iii. installed, maintained or operated otherwise than in accordance with the instructions furnished by KOBE Range Hoods including the improper use of detergents, bleaches, or cleaners.
  - g) for damage to range hood during transit, delivery, installation or removal;
  - h) for damage by or resulting from attempted repairs conducted by anyone other than our Authorized Service Agent.
  - i) noise or vibration caused by improper installation of range hood and/or damper.

3. The purchaser shall be responsible for any expenses involved in making the range hood readily accessible for servicing and where the range hood is installed outside the main sales territory of the retailer or service territory of the nearest approved KOBE Range Hoods Agent as applicable, for any traveling expenses and any costs of transporting the range hood or parts thereof to and from the dealer or Service Agent
4. The purchaser must produce proof of purchase together with this warranty certificate when making the claim.
5. Damages caused during shipment are not covered under our warranty.

### **CONSEQUENTIAL DAMAGE**

The warrantor is not responsible for any consequential damage. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF CONSEQUENTIAL DAMAGE SO THE ABOVE EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

### **IMPLIED WARRANTIES/STATE LAW**

Any implied warranties, including the implied warranty of merchantability and fitness for purpose, imposed on the sale by the laws of the state of sale are limited to two year from the date of original purchase. Some states do not allow limitations on the duration of implied warranties. This warranty gives you specific legal rights, and may also have rights, which vary from state to state.

### **SERVICE**

For service contact:

KOBE Range Hoods  
11775 Clark Street  
Arcadia, CA 91006  
U.S.A  
Tel: (626) 775-8880  
Email: [customer.service@KOBERangeHoods.com](mailto:customer.service@KOBERangeHoods.com)  
Website: [www.KOBERangeHoods.com](http://www.KOBERangeHoods.com)

**PRODUCT REGISTRATION**

**Register Your Product!**

Any covered failure occurring within two years of original purchase arising from defective workmanship or material in manufacture will be repaired or at our option the unit will be replaced free of charge by an authorized KOBE Range Hoods Agent or KOBE Range Hoods as applicable. Keep proof of purchase (original invoice) handy for inspection.

If the range hood is sold by the original purchaser during the warranty period the new owner is protected until expiration of the original purchaser's warranty. See warranty section for complete warranty coverage information.

This appliance has been manufactured, tested, and inspected to the standards required by KOBE Range Hoods.

**PLEASE MAIL IN YOUR WARRANTY REGISTRATION CARD AND PROOF OF PURCHASE TO:**

KOBE Range Hoods  
Warranty Registration  
11775 Clark Street  
Arcadia, CA 91006  
U.S.A.

**RECORD THE FOLLOWING INFORMATION FOR YOUR RECORD:**

Model No. \_\_\_\_\_

Serial No. \_\_\_\_\_

Purchased Date \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Purchased From:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**IMPORTANT: PLEASE KEEP A COPY OF YOUR SALE RECEIPT OR INVOICE HANDY WHEN REQUESTING SERVICE.**

[FRENCH]

## LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

### TABLE DES MATIÈRES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES .....	25
CONTENU DE L'EMBALLAGE .....	27
INSTALLATION.....	27
MODE D'EMPLOI.....	32
ENTRETIEN PRÉVENTIF .....	33
SPÉCIFICATIONS .....	35
MESURES ET SCHÉMAS .....	36
LISTE DES PIÈCES.....	38
SCHÉMA DE CÂBLAGE.....	41
TROUBLE SHOOTING .....	42
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ .....	43
GARANTIE.....	44
ENREGISTREMENT DU PRODUIT .....	46

- LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES CONSIGNES AVANT DE  
COMMENCER -

TOUT LE CÂBLAGE ÉLECTRIQUE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN PROFESSIONNEL  
EN CONFORMITÉ AVEC LES CODES D'ÉLECTRICITÉ LOCAUX ET NATIONAUX



## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- SVP LIRE CETTE SECTION ATTENTIVEMENT AVANT L'INSTALLATION -

**⚠ AVERTISSEMENT:** AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE ET DE BLESSURES, RESPECTER LES CONSIGNES SUIVANTES:

- 1) L'installation et le câblage électrique doivent être effectués par des techniciens qualifiés et en conformité avec tous les codes et toutes les normes qui s'appliquent même pour les constructions ignifugées.
- 2) Lorsque vous découpez ou percez un mur ou un plafond, prendre soin de ne pas endommager le filage électrique ou autres conduits cachés.
- 3) Les hottes à évacuation doivent être évacuées à l'extérieur.
  - a) Avant une réparation, un entretien préventif ou un nettoyage, ouvrir le panneau de la lumière et **COUPER LE COURANT ÉLECTRIQUE SUR LE TABLEAU DE DISTRIBUTION.**
  - b) Nettoyer le ventilateur, le filtre optionnel et les surfaces chargées de graisse fréquemment. Afin de réduire les risques d'incendie et afin de disperser l'air adéquatement, évacuer l'air à l'extérieur. **NE PAS** ventiler l'air d'évacuation dans les murs, les greniers, les vides sanitaires ou les garages.

**NOTE** - La garantie de cet appareil sera nulle sans le reçu d'un distributeur autorisé de KOBE ou si l'appareil est endommagé par une utilisation inadéquate, une installation déficiente, un usage inapproprié, un mauvais traitement, de la négligence ou par toute autre circonstance échappant au contrôle des distributeurs autorisés de KOBE. Toute réparation effectuée sans la supervision d'un agent autorisé de KOBE annulera automatiquement la garantie.

- KOBE se dégage de toute responsabilité face à des dommages à la propriété personnelle ou aux biens immeubles ou encore à des blessures corporelles causées directement ou indirectement par la hotte de cuisinière.

**⚠ AVERTISSEMENT:** AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURES CORPORELLES DANS L'ÉVENTUALITÉ D'UN INCENDIE DE GRAISSE SE DÉCLARANT SOUS LA HOTTE DE CUISINIÈRE :

1. Tenir toujours propres le ventilateur, les filtres déflecteurs, s'il y en a, et les surfaces chargées de graisse.
2. Toujours faire fonctionner la hotte lors d'une cuisson à température élevée.
3. Utiliser les vitesses élevées de la hotte **UNIQUEMENT** lorsque nécessaire. Chauffer l'huile lentement aux réglages de basses ou de moyennes vitesses.
4. Ne pas laisser la cuisinière sans surveillance lors de la cuisson.
5. Toujours utiliser les articles de cuisson et les ustensiles appropriés au type et à la quantité d'aliments préparés.
6. Utiliser l'appareil seulement pour l'usage auquel le fabricant l'a destiné.
7. Avant l'entretien courant, couper l'alimentation électrique au tableau de distribution principal et verrouiller ce dernier (si possible) pour éviter une mise en marche accidentelle.
8. Nettoyer les ventilateurs fréquemment.

### Que faire en cas d'un incendie de graisse sur la cuisinière

- **ÉTOUFFER LES FLAMMES** à l'aide d'un couvercle hermétique, une plaque à biscuits ou un plateau métallique, puis fermer le rond ou le brûleur. **GARDER LES MATÉRIAUX INFLAMMABLES OU COMBUSTIBLES LOIN DES FLAMMES.** Si les flammes ne s'éteignent pas immédiatement, **ÉVACUER LA ZONE ET APPELER LE SERVICE D'INCENDIE ou le 911.**
- **NE JAMAIS SOULEVER UNE CASSEROLE EN FEU** - Il y a risque de brûlure.
- **NE PAS UTILISER D'EAU** incluant serviettes ou linges à vaisselle mouillés - cela provoquerait un violent jet de vapeur.
- Utiliser un extincteur **SEULEMENT** si:
  - a) vous possédez un extincteur de classe A, B ou C et si vous savez vous en servir ;
  - b) le feu est petit et est contenu dans la zone de départ ;
  - c) vous avez appelé le service d'incendie ;
  - d) vous pouvez combattre le feu le dos près d'une sortie.

### Que faire si une odeur de gaz se dégage

- Éteindre toute flamme nue.
- Ne pas essayer d'allumer des lumières ou tout type d'appareil électroménager.
- Ouvrir toutes les portes et fenêtres afin de chasser le gaz. Si une odeur de gaz est toujours perceptible, appeler votre fournisseur de gaz ainsi que le service d'incendie immédiatement.

## **⚠ ATTENTION**

- 1) Cette hotte doit être utilisée uniquement pour une ventilation normale. Ne pas s'en servir pour évacuer des substances et vapeurs dangereuses ou explosives.
- 2) Afin de réduire les risques d'incendie, employer seulement des conduits de métal. Il doit y avoir suffisamment d'air pour une combustion et une évacuation des gaz appropriées par le conduit de fumée (cheminée) afin d'éviter le refoulement d'air.
- 3) Suivre les directives et les consignes de sécurité des fabricants d'équipement de chauffage comme celles publiées par le *National Fire Protection Association (NFPA)* et l'*American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE)* de même que les codes en vigueur.
- 4) L'activation de tout interrupteur peut provoquer l'allumage ou une explosion.
- 5) En raison de la taille et du poids de la hotte, il est recommandé que deux personnes participent à l'installation.

### **⚠ AVERTISSEMENT**



**RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE -** Pouvant entraîner la mort ou des blessures graves. Couper l'alimentation électrique à l'appareil avant tout entretien ou toute réparation. Si la hotte est munie d'une ampoule fluorescente, cette dernière contient une petite quantité de mercure et, en conséquence, elle doit être recyclée ou éliminée conformément aux codes locaux, provinciaux et fédéraux qui s'appliquent

## CONTENU DE L'EMBALLAGE


(Pour tout retour ou remboursement conserver le matériel ainsi que l'emballage d'origine)

### Range Hood Box (Box 1 of 2)


#### BOÎTE 1 :

- {A} Hotte de cuisinière KOBE
- {B} Patron de montage
- {C} Fiche d'enregistrement à la garantie
- {D} Notice d'installation et mode d'emploi

{A}

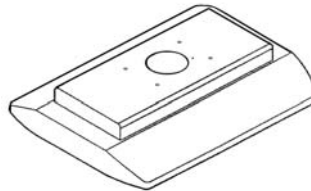

{B}

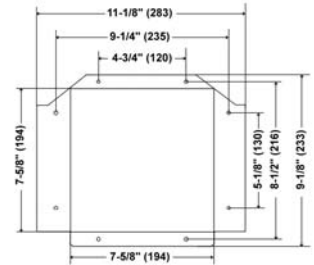

{C}



{D}




### Duct Cover Box (Sold Separately) Box 2 of 2

#### TROUSSE INITIALE

#### BOÎTE 2 (vendue séparément):


- {E} Conduit télescopique
- {F} Couvre-conduit en deux pièces
- {G} Ensemble de vis
- {H} Ensemble de filtres  
(n° de modèle IS123F)  
2 filtres à mèches  
2 grilles de protection  
2 récipients à graisse ronds  
2 vis

{E}

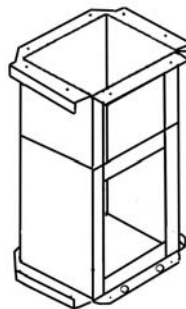


{F}

Inner Duct Cover

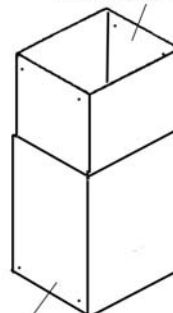


Outer Duct Cover

{G}



{H}

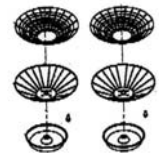


### Duct Cover Box (Sold Separately) Box 2 of 2

#### TROUSSE DE RECIRCULATION

#### BOÎTE 2 (vendue séparément):


- {E} Conduit télescopique
- {F} Couvre-conduit en deux pièces
- {G} Ensemble de vis
- {H} Ensemble de filtres à charbon  
(n° de modèle RH-CH01)  
2 filtres à charbon  
2 filtres à mèches  
2 grilles de protection  
2 récipients à graisse ronds  
2 vis

{E}

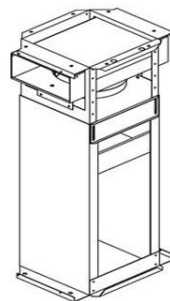


{F}

Inner Duct Cover

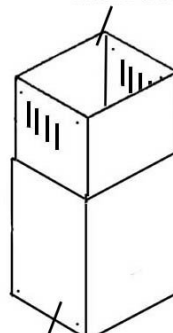


Outer Duct Cover

{G}



{H}

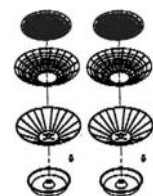

- POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ VISITER NOTRE SITE WEB [www.KOBERangeHoods.com](http://www.KOBERangeHoods.com) OU COMMUNIQUER AVEC KOBE RANGE HOODS AU (626) 775-8880.

## INSTALLATION


SVP LIRE AU COMPLET AVANT L'INSTALLATION

### Mesures à prendre avant l'installation

Pour calculer la longueur de l'installation, vous référer au Tableau 1 qui suit. (Toutes les mesures sont données en pouces).

#### TABLEAU 1

- A = Hauteur entre le plancher et le plafond  
B = Hauteur entre le plancher et le plan de travail  
(hauteur standard: 36 po)  
**C = Hauteur désirée entre le plan de travail et le dessous de la hotte,**  
**(dégagement recommandé : de 30 à 36 po)**  
D = Hauteur de la hotte  
E = Hauteur de l'installation de la hotte  
[A - (B+C)]  
F = Hauteur du couvre-conduit  
[E - D]  
(hauteur standard: 36 po)

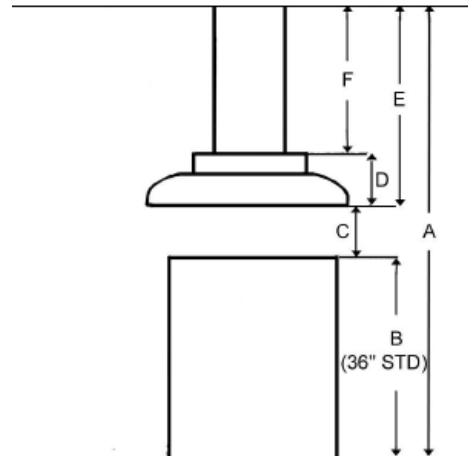

### **⚠️ CONSIGNES DE SÉCURITÉ**


**LES HOTTES PEUVENT AVOIR DES BORDS TRÈS TRANCHANTS ; PORTER DES GANTS DE PROTECTION SI NÉCESSAIRE POUR RETIRER DES PIÈCES LORS DE L'INSTALLATION, DU NETTOYAGE, DE L'ENTRETIEN ET DES RÉPARATIONS.**

**NOTE : FAIRE PREUVE DE PRÉCAUTION EN UTILISANT UN TOURNEVIS ÉLECTRIQUE PUISQUE CE DERNIER RISQUE D'ENDOMMAGER LA HOTTE.**

#### Préparation avant l'installation

**NOTE: AFIN DE PRÉVENIR TOUT DOMMAGE À LA HOTTE, IL FAUT EMPÊCHER LES DÉBRIS DE PÉNÉTRER DANS L'OUVERTURE DE VENTILATION.**

- Choisir l'emplacement du conduit de ventilation de la hotte vers l'extérieur. Voir Figure 1.
- Un conduit court et droit permet de maximiser le rendement de la hotte.
- Essayer d'éviter autant que possible les raccords, les coudes et les longues sections de conduit puisque ceux-ci peuvent réduire le rendement de la hotte.
- Utiliser du ruban adhésif entoilé d'aluminium pour rendre les raccords sécuritaires et hermétiques.

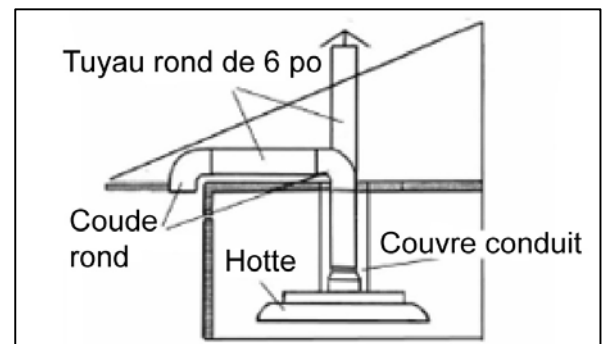


**Figure 1**

## Installation du conduit télescopique


**NOTE:** Le couvre-conduit avec conduit télescopique est vendue séparément.

1. Marquer les repères de centre de la plaque de cuisson ou de la cuisinière sur le plafond au-dessus. Se servir des repères de centre indiqués au plafond pour positionner le patron de montage comme illustré à la Figure 2.
2. Retirer et conserver le patron. Couper et retirer le placoplâtre du plafond. Installer deux morceaux de bois 2 po x 4 po (non fournis) entre les solives de plafond. Vous référer à la Figure 3. Consulter un professionnel si vous avez des difficultés ou encore si votre installation est particulière.
3. Finir la surface de plafond. S'assurer de marquer l'emplacement des solives de plafond et des morceaux de bois ou remettre en place le patron de montage dans la position des solives de plafond et des morceaux de bois.
4. Fixer le conduit télescopique au plafond et le rattacher solidement aux solives et au cadre de bois à l'aide de 8 vis (non fournies) comme illustré à la Figure 3. S'assurer que les vis pénètrent bien au centre des solives et des morceaux de bois pour offrir un soutien maximal.
5. Régler le conduit télescopique à l'aide de la référence **F** du Tableau 1 et des mesures à la page 37. Fixer à partir des côtés avec les 8 vis 4 mm x 8 mm (fournies) comme illustré à la Figure 4.


**Figure 2**

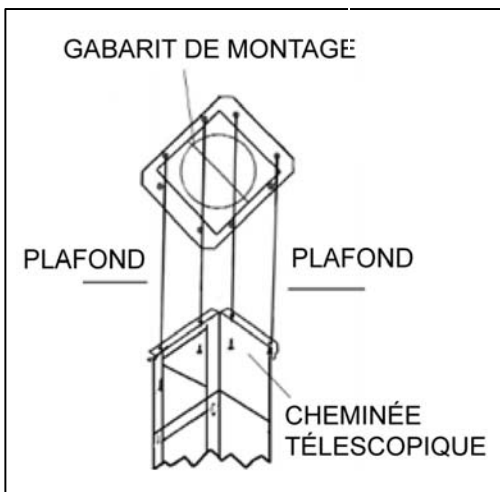

**Figure 4**

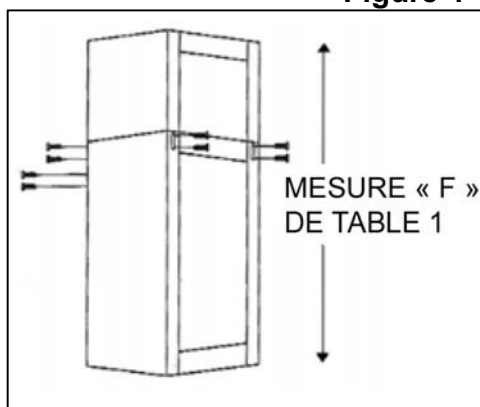

**Figure 3**

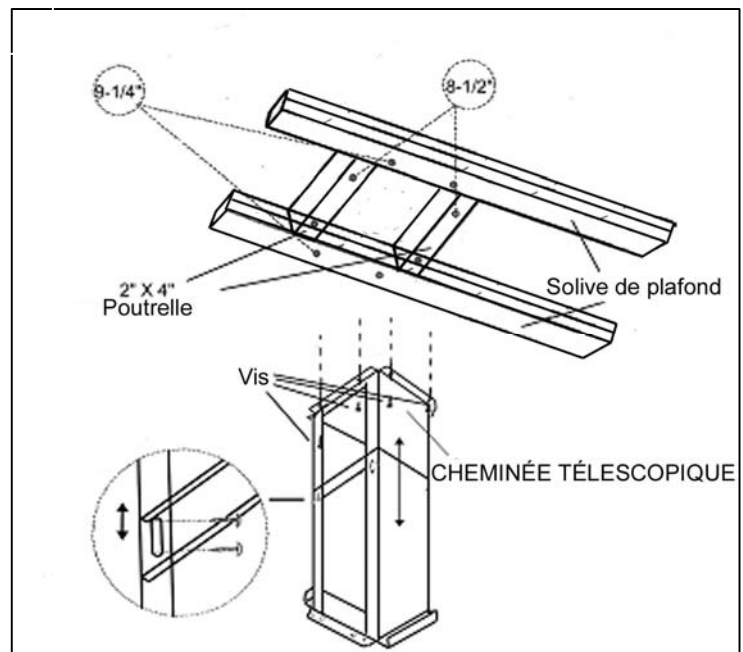


### Installation du couvre-conduit

6. Faire glisser le couvre-conduit vers le haut et fixer le couvre-conduit intérieur au conduit télescopique à l'aide de 4 vis 4 mm x 8 mm (fournies). Voir Figure 5.


### Installation de la hotte

7. Visser temporairement des vis pour retenir en haut le couvre-conduit. Installer la hotte comme illustré à la figure 6.
8. Utiliser 8 vis 3/16 mm x 3/8 mm (fournies) pour fixer la hotte au conduit télescopique. S'assurer de bien serrer les vis en place. Voir Figure 6.

**Figure 5**

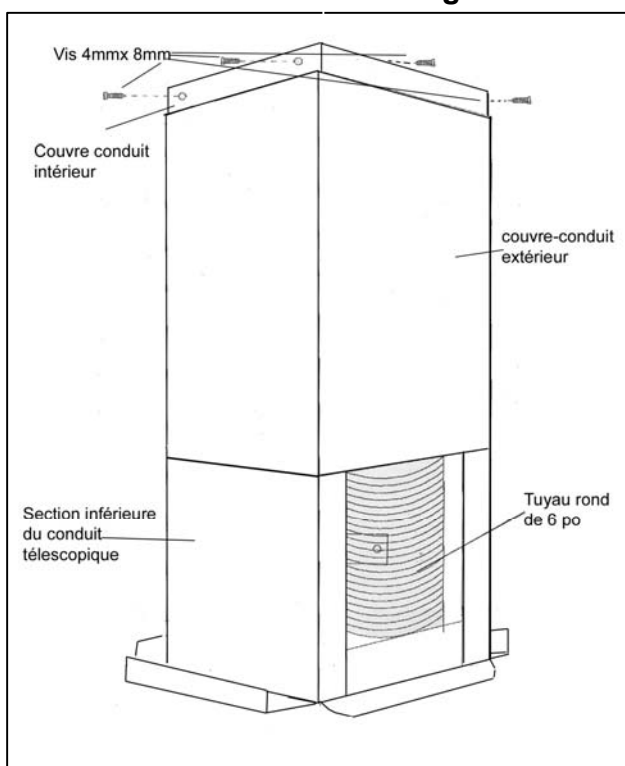

**Figure 6**

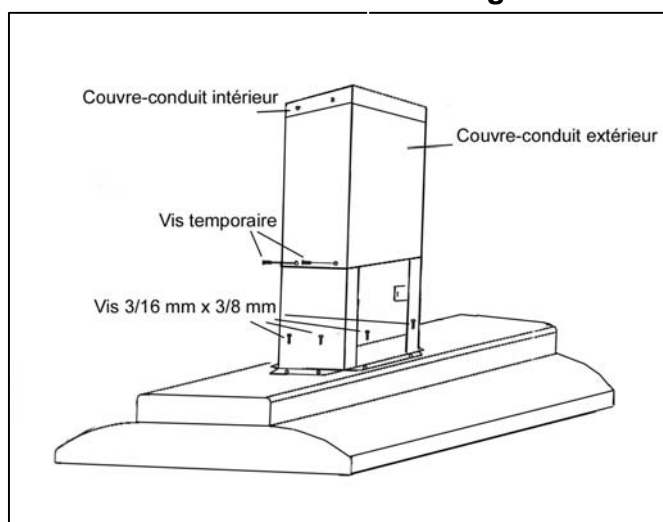

### Branchement à la source d'alimentation électrique

#### **⚠️ CONSIGNE DE SÉCURITÉ**

**RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. CETTE HOTTE DE CUISINIÈRE DOIT ÊTRE MISE À LA TERRE ADÉQUATEMENT. CE TRAVAIL DOIT ÊTRE EXÉCUTÉ PAR UN ÉLECTRICIEN PROFESSIONNEL EN CONFORMITÉ AVEC TOUS LES CODES D'ÉLECTRICITÉ LOCAUX ET NATIONAUX QUI S'APPLIQUENT. AVANT DE BRANCHER DES FILS, COUPER LE COURANT ÉLECTRIQUE AU TABLEAU DE DISTRIBUTION PRINCIPAL ET VERROUILLER CE DERNIER POUR ÉVITER QUE LE COURANT SOIT REMIS ACCIDENTELLEMENT.**

9. Enlever le couvercle du boîtier de câblage comme illustré à la Figure 7. Retirer la section défonçable du boîtier de câblage.

10. Raccorder les trois fils (noir, blanc et vert) aux fils de la maison et les couvrir avec des capuchons de connexion.
11. Raccorder les fils selon la couleur : noir avec noir, blanc avec blanc et vert avec vert.
12. Fermer le couvercle du boîtier de câblage et s'assurer que les fils ne sont pas coincés entre le couvercle et le boîtier.
13. Vérifier le fonctionnement de la hotte avant de passer à l'étape suivante. S'assurer que la hotte est bien alimentée en courant.


#### Raccordement au réseau de conduits

**NOTE:** Si vous installez une trousse de recirculation, sauter cette étape.

14. Utiliser un tuyau d'aluminium ou d'acier de 6 po pour raccorder l'évent de sortie en plastique de la hotte au réseau de conduits au-dessus.
15. Utiliser du ruban adhésif entoilé d'aluminium pour rendre les raccords sécuritaires et hermétiques.

#### Assemblage final

16. Enlever les vis temporaires et faire glisser le couvre-conduit extérieur vers le bas pour qu'il s'appuie solidement sur la hotte.
17. **NOTE:** FAIRE PREUVE DE PRUDENCE EN UTILISANT UN TOURNEVIS ÉLECTRIQUE, CAR CELA POURRAIT ENDOMMAGER LA HOTTE. Bien fixer le couvre-conduit à la hotte à l'aide des 4 vis de 4 mm x 8 mm (fournies) comme illustré à la Figure 8.
18. Démarrer la hotte par la commande marche/arrêt (ON/OFF). Vérifier le fonctionnement de toutes les lampes et du ventilateur.
19. Remettre ce manuel au propriétaire pour consultation future.

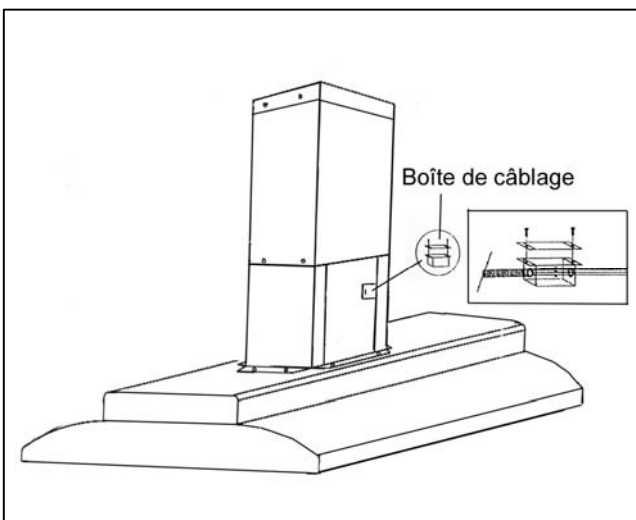

**Figure 7**



**Figure 8**

## MODE D'EMPLOI

Cette hotte de cuisinière KOBE® possède quatre commandes électroniques munies d'un démarrage avec garde de 10 secondes et d'un dispositif d'arrêt à retardement de 30 secondes, deux puissants ventilateurs centrifuges à pales (centrifugal turbine impellers) et quatre lampes halogènes 12 volts, 20 watts.

Il existe quatre commandes électroniques: la commande des lampes « Light control », la commande de vitesses A « Speed Control A »: cycles bas, moyen, élevé et *QuietMode*™, la commande de vitesses B « Speed Control B »: cycles bas, *QuietMode*™, haut et moyen et, finalement, la commande Marche/Arrêt « ON/OFF ». Voir Figure 9.

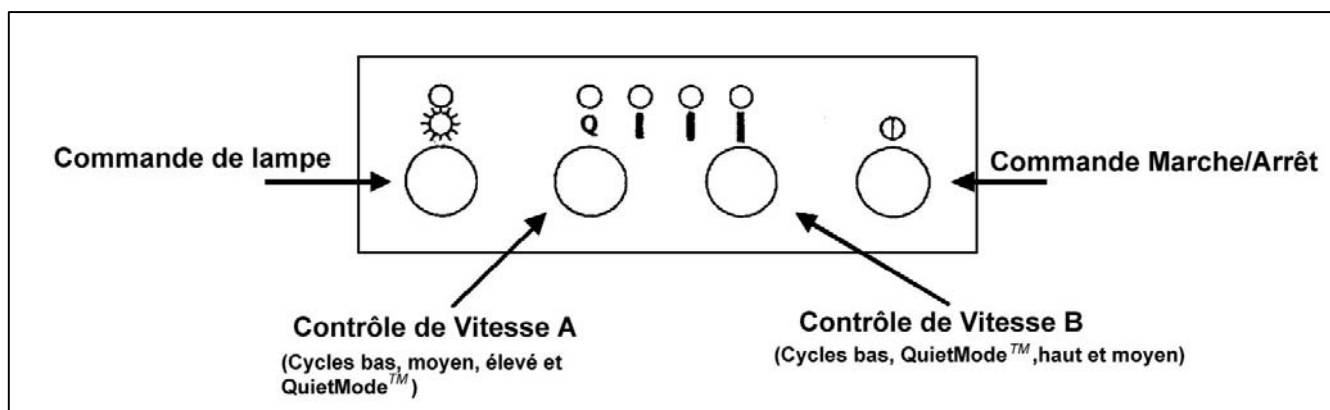


Figure 9

### MISE EN MARCHÉ

- Presser une fois sur le bouton marche/arrêt. (Si aucun des autres boutons n'est enfoncé en-dedans de 10 secondes, la hotte se fermera automatiquement.)
- La hotte KOBE® démarre à basse vitesse. Chaque fois que la commande de vitesses est enfoncée, le cycle passe à la vitesse suivante.
- Presser sur le bouton de commande de vitesses A pour le cycle: bas, moyen, élevé et *QuietMode*™.
- Presser sur le bouton de commande de vitesses B pour le cycle: bas, *QuietMode*™, haut et moyen.
- Presser sur le bouton de commande des lampes pour allumer les lampes halogènes.

### ARRÊT

- Presser une fois sur le bouton marche/arrêt, les lampes vont clignoter et le courant sera coupé entièrement après 30 secondes.  
OU
- Presser deux fois sur le bouton marche/arrêt, le courant se coupera immédiatement.
- Si les lampes sont allumées, en pressant une fois sur le bouton marche/arrêt, le courant se fermera après 30 secondes.

## ENTRETIEN PRÉVENTIF

**AVERTISSEMENT :** NE JAMAIS METTRE LES MAINS DANS L'AIRE ABRITANT LE VENTILATEUR ALORS QUE CELUI-CI EST EN FONCTION.

Pour favoriser un rendement optimal, nettoyer régulièrement les surfaces de la hotte, les ensembles de filtres ainsi que les récipients à graisse.

### Nettoyage des surfaces de la hotte

**AVERTISSEMENT: NE JAMAIS EMPLOYER DE NETTOYANTS ABRASIFS, DE LAINES À RÉCURER OU DE TISSUS ABRASIFS.**

\*\*\* Un entretien fréquent aidera à conserver une belle apparence à la hotte.

- 1) Utiliser seulement du savon doux ou du détergent. Sécher les surfaces avec un chiffon doux.
- 2) Si la hotte est tachée (hotte en acier inoxydable), utiliser un nettoyant à base d'agrumes pour nettoyer les surfaces. Éviter de mettre du nettoyant sur les boutons de commande. Étendre une petite quantité sur les surfaces et laisser reposer quelques minutes (ne pas laisser trop longtemps car cela pourrait endommager le fini de la hotte). À l'aide d'un chiffon doux, enlever la solution nettoyante et frotter doucement les taches rebelles. Utiliser un chiffon légèrement humide pour enlever tout résidu de solution nettoyante. Sécher la hotte avec un chiffon doux.
- 3) Pour redonner du brillant au fini en acier inoxydable, utiliser un nettoyant pour acier inoxydable.
- 4) **NE PAS** laisser les dépôts s'accumuler durant de longues périodes de temps.
- 5) **NE PAS** utiliser de laines ou de brosses à récurer ordinaires. Des particules d'acier peuvent adhérer à la surface et la faire rouiller.
- 6) **NE PAS** permettre à des solutions salines, des désinfectants, des javellisants ou des agents nettoyants de rester en contact avec l'acier inoxydable durant de longues périodes. Plusieurs de ces nettoyants contiennent des produits chimiques pouvant causer du tort à l'acier inoxydable. Après tout contact de ce type, rincer à l'eau et essuyer avec un chiffon doux.


### Nettoyage des ensembles de filtres et des récipients à graisse

**AVERTISSEMENT : VIDER LES RÉCIPIENTS À GRAISSE AVANT QU'IL N'Y AIT TROP D'ACCUMULATION DE GRAISSE.**

- 1) Nettoyage normal
  - Pulvériser un dégraissant doux sur le ventilateur et le faire fonctionner à vitesse élevée. Un résidu liquide s'accumulera dans les récipients à graisse.
- 2) Nettoyage des récipients à graisse
  - Enlever le récipient en le tournant à l'inverse des aiguilles d'une montre.
  - Laver dans une eau chaude savonneuse. Sécher entièrement avant de remettre en place.
  - *Se lave en toute sécurité dans le haut du lave-vaisselle.*
- 3) Nettoyage des ensembles de filtres ou des filtres au charbon
  - Enlever la vis de la grille de protection et faire glisser l'ensemble de filtres ou le filtre à charbon pour le retirer.
  - Enlever le récipient à graisse en le tournant à l'inverse des aiguilles d'une montre.
  - Laver dans une eau chaude savonneuse.
  - Sécher entièrement avant de remettre en place.
  - *Se lave en toute sécurité dans le haut du lave-vaisselle.*

## REPLACEMENT D'UNE AMPOULE

**AVERTISSEMENT : LA LAMPE HALOGÈNE PEUT ÊTRE BRÛLANTE ! ATTENDRE QU'ELLE SE REFROIDISSE AVANT DE PROCÉDER.**

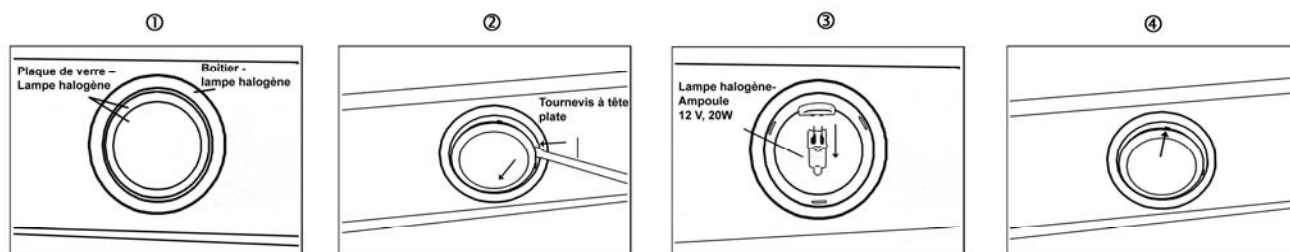

1. S'assurer que toutes les commandes sont en mode ARRÊT et que la hotte de cuisinière est débranchée.
2. Glisser le tournevis à tête plate dans l'espace entre la plaque de verre et le boîtier de la lampe. ①
3. Retirer la plaque de verre. ②
4. En douceur, tirer sur l'ampoule défectueuse pour l'enlever et la jeter. Les ampoules à utiliser doivent être de 12 V et de 20 W au maximum. ③
5. À l'aide d'un linge, tenir la nouvelle ampoule et la pousser fermement dans la douille.
6. Remettre la plaque de verre par-dessus le boîtier. ④
7. Brancher la hotte de cuisinière pour en vérifier le fonctionnement.

## SPÉCIFICATIONS


<b>MODÈLE / FORMAT</b>	IS2336SQ - 36 po IS2342SQ - 42 po			
<b>COULEUR</b>	Acier inoxydable de qualité commerciale			
<b>VOLTAGE</b>	120 V - 60 Hz			
<b>NOMBRE DE MOTEURS</b>	2			
<b>DESIGN</b>	Fini sans joints de calibre 18			
<b>TYPE DE VENTILATEUR</b>	Pale de turbine double			
<b>ÉVACUATION</b>	Évent rond de 6 po			
<b>COMMANDES</b>	Commandes électroniques (4 boutons) – démarrage avec garde de 10 secondes dispositif d'arrêt à retardement de 30 secondes			
<b>LAMPES HALOGÈNES</b>	4 ampoules 12 V, 20 W			
<b>HOTTE</b> (LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR)	IS2336SQ - 35 3/4 x 27 x 7 po IS2342SQ - 41 3/4 x 27 x 7 po			
<b>CONDUIT TÉLESCOPIQUE</b> (LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR)	Conduit télescopique réglable en deux pièces 1) <b>Trousse initiale</b> (vendue séparément) (IS123DC) 11 1/8 po x 9 1/8 po x (22 5/8 po ~ 36 3/8 po) (IS123-16DC) 11 1/8 po x 9 1/8 po x (16 po) (IS123-59DC) 11 1/8 po x 9 1/8 po x (33 5/8 po ~ 58 1/2 po) 2) <b>Trousse de recirculation</b> (vendue séparément) (IS123DCD) 11 1/8 po x 9 1/8 po x (22 5/8 po ~ 36 3/8 po) (IS123-16DCD) 11 1/8 po x 9 1/8 po x (16 po) (IS123-59DCD) 11 1/8 po x 9 1/8 po x (33 5/8 po ~ 58 1/2 po)			
<b>COUVRE-CONDUIT</b> (LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR)	Couvre-conduit réglable en deux pièces 1) <b>Trousse initiale</b> (vendue séparément) (IS123DC) 11 3/8 po x 9 1/2 po x (18 1/8 po ~ 37 3/8 po) (IS123-16DC) 11 3/8 po x 9 1/2 po x (9 1/4 po ~ 17 1/2 po) (IS123-59DC) 11 3/8 po x 9 1/2 po x (30 1/4 po ~ 59 1/4 po) 2) <b>Trousse de recirculation</b> (vendue séparément) (IS123DCD) 11 3/8 po x 9 1/2 po x (18 1/8 po ~ 37 3/8 po) (IS123-16DCD) 11 3/8 po x 9 1/2 po x (9 1/4 po ~ 17 1/2 po) (IS123-59DCD) 11 3/8 po x 9 1/2 po x (30 1/4 po ~ 59 1/4 po)			
<b>POIDS DE LA HOTTE (lb)</b>	<b>IS2336SQ</b>	<b>POIDS NET (lb)</b>	<b>POIDS BRUT (lb)</b>	
	<b>IS2342SQ</b>	53	73	
		55	77	
<b>VITESSE</b>	<b>QuietMode™</b>	<b>Basse</b>	<b>Moyenne</b>	<b>Élevée</b>
<b>Capacité d'air (cfm)</b> (initiale / recirculation)	330 / 150	480 / 200	600 / 330	760 / 400
<b>Sone*</b> (initiale / recirculation)	1.2* / 1.0*	3.0 / 3.0	4.5 / 4.5	4.8 / 4.8

\* Un sone équivaut au son d'un réfrigérateur à 40 décibels.

\*\* Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

## MESURES ET SCHÉMAS



- ◆ Toutes les mesures entre parenthèses sont en millimètres.
- ◆ Toutes les mesures en pouces sont converties à partir de millimètres. Les mesures en pouces sont estimées.

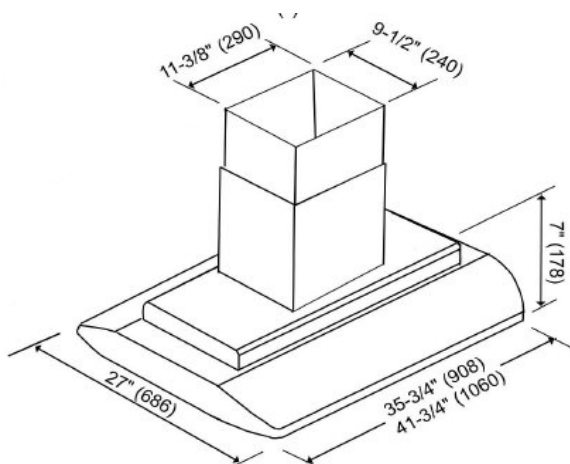

### TROUSSE INITIALE (vendue séparément)

N° Modèle	A	B	Hauteur couvre- conduit	C	D	Hauteur conduit télescopique	Hauteur max. installation
IS123DC	18 1/8 (460)	19 1/4 (490)	37 3/8 (950)	14 5/8 (370)	22 5/8 (575)	37 1/4 (946)	36 3/8 (925)
IS123-16DC	9 1/4 (235)	8 1/4 (210)	17 1/2 (445)	-	-	16 (405)	16 (405)
IS123-59DC	30 1/4 (770)	29 (735)	59 1/4 (1505)	25 5/8 (650)	33 5/8 (854)	59 1/4 (1505)	58 1/2 (1485)



Couvre conduit

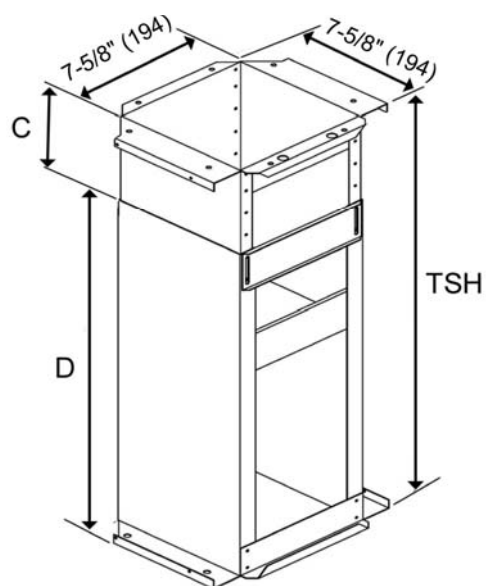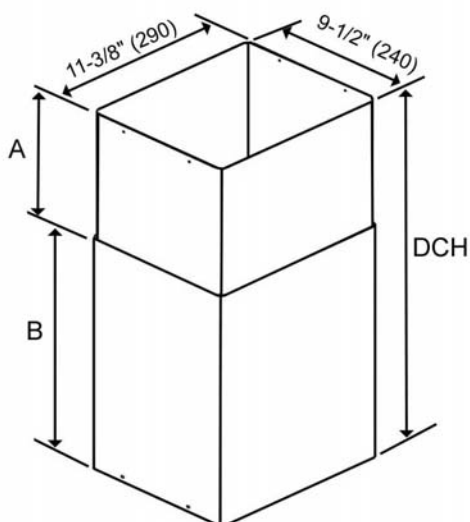

\*\*\* : le couvre conduit intérieur est plus grand que le couvre-conduit extérieur

## TROUSSE DE RECIRCULATION (vendue séparément)

N° modèle	A	B	Hauteur couvre- conduit	C	D	Hauteur conduit télescopique	Hauteur max. installation
<b>IS123DCD</b>	18 1/8 (460)	19 1/4 (490)	37 3/8 (950)	14 5/8 (370)	22 5/8 (575)	37 1/4 (946)	36 3/8 (925)
<b>IS123-16DCD</b>	9 1/4 (235)	8 1/4 (210)	17 1/2 (445)	-	-	16 (405)	16 (405)
<b>IS123-59DCD</b>	30 1/4 (770)	29 (735)	59 1/4 (1505)	25 5/8 (650)	33 5/8 (854)	59 1/4 (1505)	58 1/2 (1485)

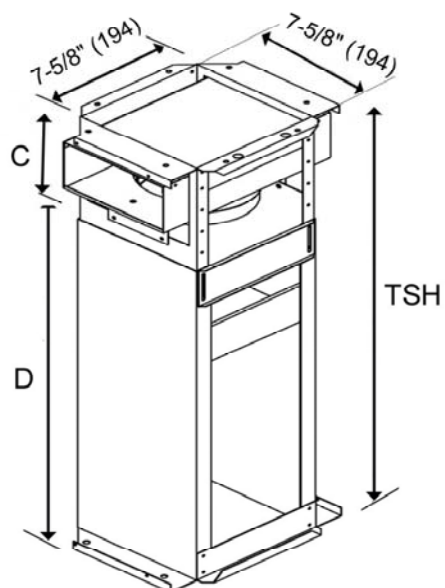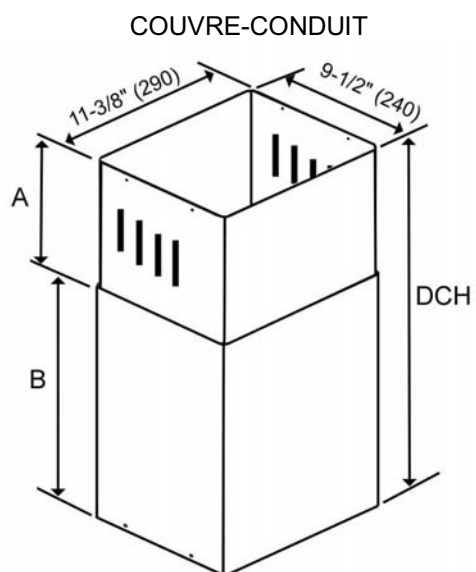

\*\*\* : le couvre conduit intérieur est plus grand que le couvre-conduit extérieur

## LISTE DES PIÈCES

N<sup>os</sup> de modèles      **IS2336SQ**  
                                  **IS2342SQ**

N <sup>o</sup>	DESCRIPTION	MODÈLE/FORMAT	N <sup>o</sup> DE PIÈCE
1	Cordon d'alimentation		C1-0406-0120-01
2	Évent de sortie rond en plastique – 6 po		C1-0505-0001
3	Vis à tête ronde (TS 4 x 6)		C1-0708-0006
4	Plafond de la hotte		B101-1242-13
5	Caisson de la hotte	IS2336SQ IS2342SQ	B101-1236-02 B101-1242-02
6	Équerre du transformateur		C1-0202-1242
7	Transformateur (lampe)		C1-0402-0120-40
8	Vis - équerre du transformateur (3/16 po x 3/8 po)		C1-0707-0001
9	Lampe halogène (12 V, 20 W max.)		C1-0403-0101
10	Support du transformateur (lampe)		C1-0201-1242
11	Vis (3/16 po x 3/8 po)		C1-0707-0001
12	Condensateur		C1-0401-0120-01A
13	Vis à tête ronde (TS 4 x 6)		C1-0707-0001
14	Boîtier du processeur		C1-0501-0102
15	Processeur		C1-0404-0401-B
16	Vis à tête plate (M 2 x 8)		C1-0704-0003
17	Boîtier de moteur		
A	Boîtier de moteur (haut)		C1-0102-1242
B	Boîtier de moteur (côté)		C1-0101-1242
18	Moteur (gauche)		C1-0301-0120-07A
19	Moteur (droit)		C1-0301-0120-08A
20	Pale de turbine (gauche)		C1-0251-0092-01
21	Pale de turbine (droite)		C1-0251-0092-02
22	Récupérateur de graisse		C1-0502-0201
23	Panneau pare-éclaboussures (caisson inférieur)	IS2336SQ IS2342SQ	B101-1236-09 B101-1242-09
24	Capuchon en plastique de pale de turbine		C1-0251-0001
25	Vis de position - moteur (3/16 po x 5/8 po)		C1-0703-0001
26	Vis du panneau pare-éclaboussures (3/16 po x 5/8 po)		C1-0704-0001
27	Vis du transformateur (3/16 po x 3/8 po)		C1-0707-0001
28	Tableau de commandes		C1-0404-0401-A
29	Bloc de contrôle		C1-0501-0101
30	Vis à tête ronde (TS 1/8 po x 3/8 po)		C1-0708-0003
31	Transformateur (moteur)		C1-0402-0120-40

**N° DE MODÈLE IS123DC  
IS123-16DC  
IS123-59DC**

**TROUSSE INITIALE (vendue séparément)**



N°	DESCRIPTION	MODÈLE/FORMAT	N° DE PIÈCE
01	Couvre-conduit	IS123DC IS123-16DC IS123-59DC	12-04000-304-51 12-04016-304-51 12-04059-304-51
02	Vis à tête ronde (3/16 po x 3/8 po)		C1-0707-0001
03	Conduit télescopique	IS123DC IS123-16DC IS123-59DC	C1-0203-1242-36 C1-0203-1242-16 C1-0203-1242-59
04	Vis à tête ronde (3/16 po x 3/8 po)		C1-0708-0001
05	Vis - couvre-conduit (3 mm x 8 mm)		C1-0707-0001
06	Vis à tête ronde (TS 4 x 6)		C1-0101-0001
07	Ensemble de filtres	IS123F	
A	Filtre à mèches	MF-0201	C1-0604-0201
B	Grille de protection		C1-0602-0202
C	Récipient à graisse (rond)		C1-0503-0201
D	Vis - grille de protection		C1-0705-0001

**N° DE MODÈLE IS123DCD  
IS123-16DCD  
IS123-59DCD**

**TROUSSE DE RECIRCULATION (vendue séparément)**


N°	DESCRIPTION	MODÈLE/FORMAT	N° DE PIÈCE
01	Couvre-conduit (de recirculation)	IS123DCD IS123-16DCD IS123-59DCD	12-04000-304-51F 12-04016-304-51F 12-04059-304-51F
02	Vis à tête ronde (3/16 po x 3/8 po)		C1-0707-0001
03	Conduit télescopique	IS123DCD IS123-16DCD IS123-59DCD	C1-0203-1242F36 C1-0203-1242F16 C1-0203-1242F59
04	Vis à tête ronde (3/16 po x 3/8 po)		C1-0708-0001
05	Vis - couvre-conduit (3 mm x 8 mm)		C1-0707-0001
06	Vis à tête ronde (TS 4 x 6)		C1-0101-0001
07	Ensemble de filtres à charbon	RH-CF01	
A	Filtre à charbon		C1-0603-0302
B	Filtre à mèches	MF-0201	C1-0604-0201
C	Grille de protection		C1-0602-0202
D	Récipient à graisse (rond)		C1-0503-0201
E	Vis - grille de protection		C1-0705-0001

N° DE MODÈLE IS2336SQ  
IS2342SQ

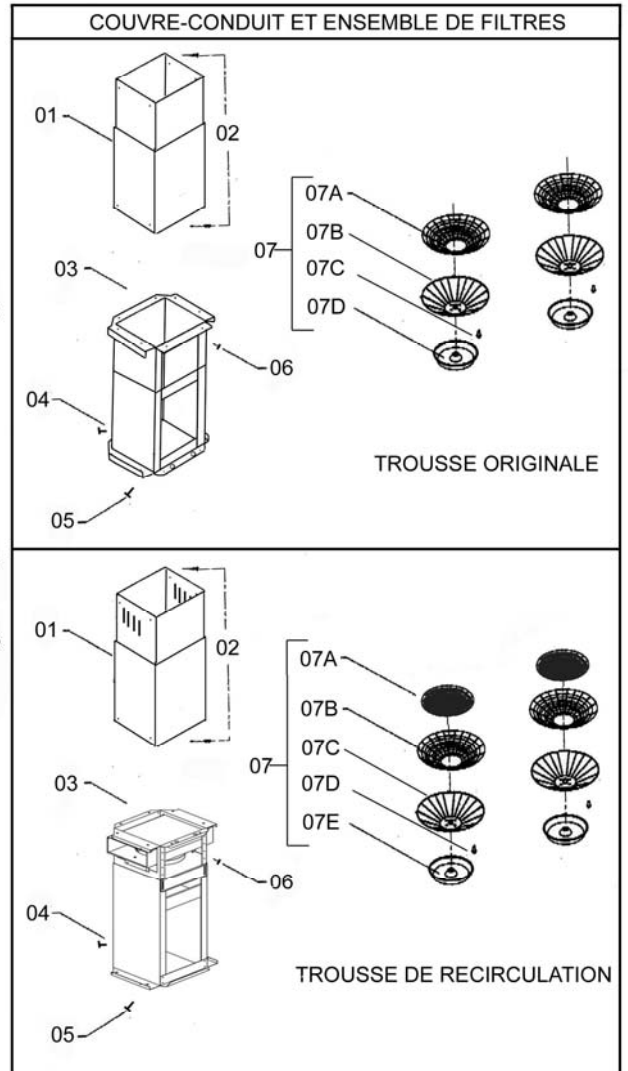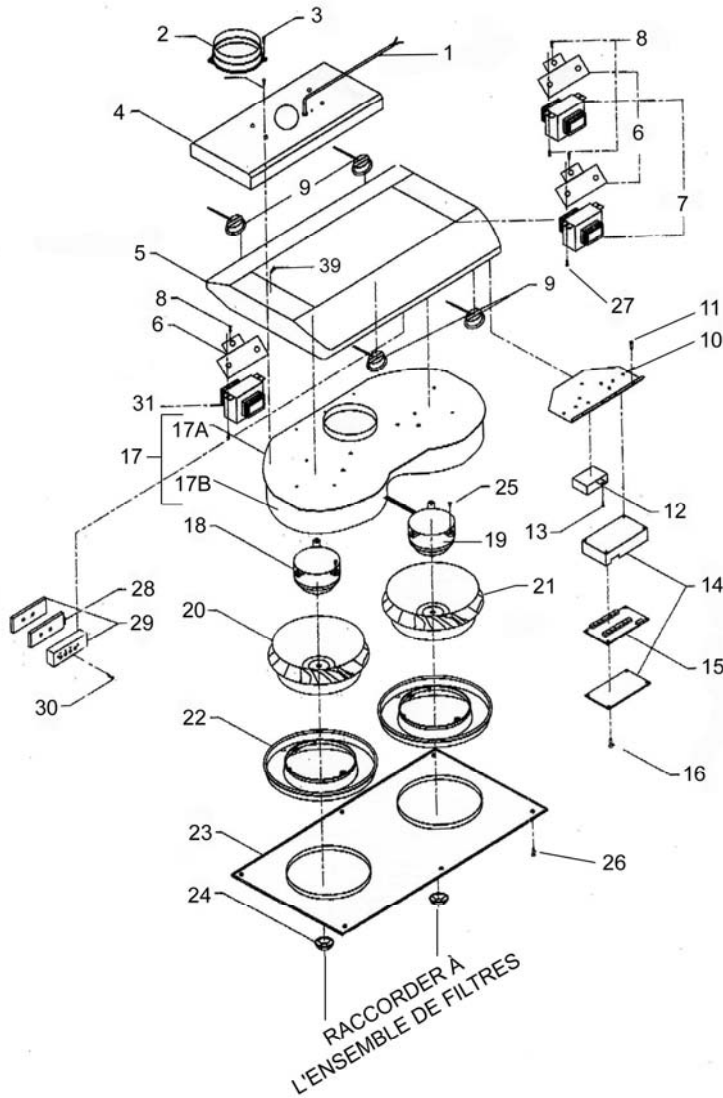

# SCHÉMA DE CÂBLAGE

N° DE MODÈLE IS2336SQ  
IS2342SQ

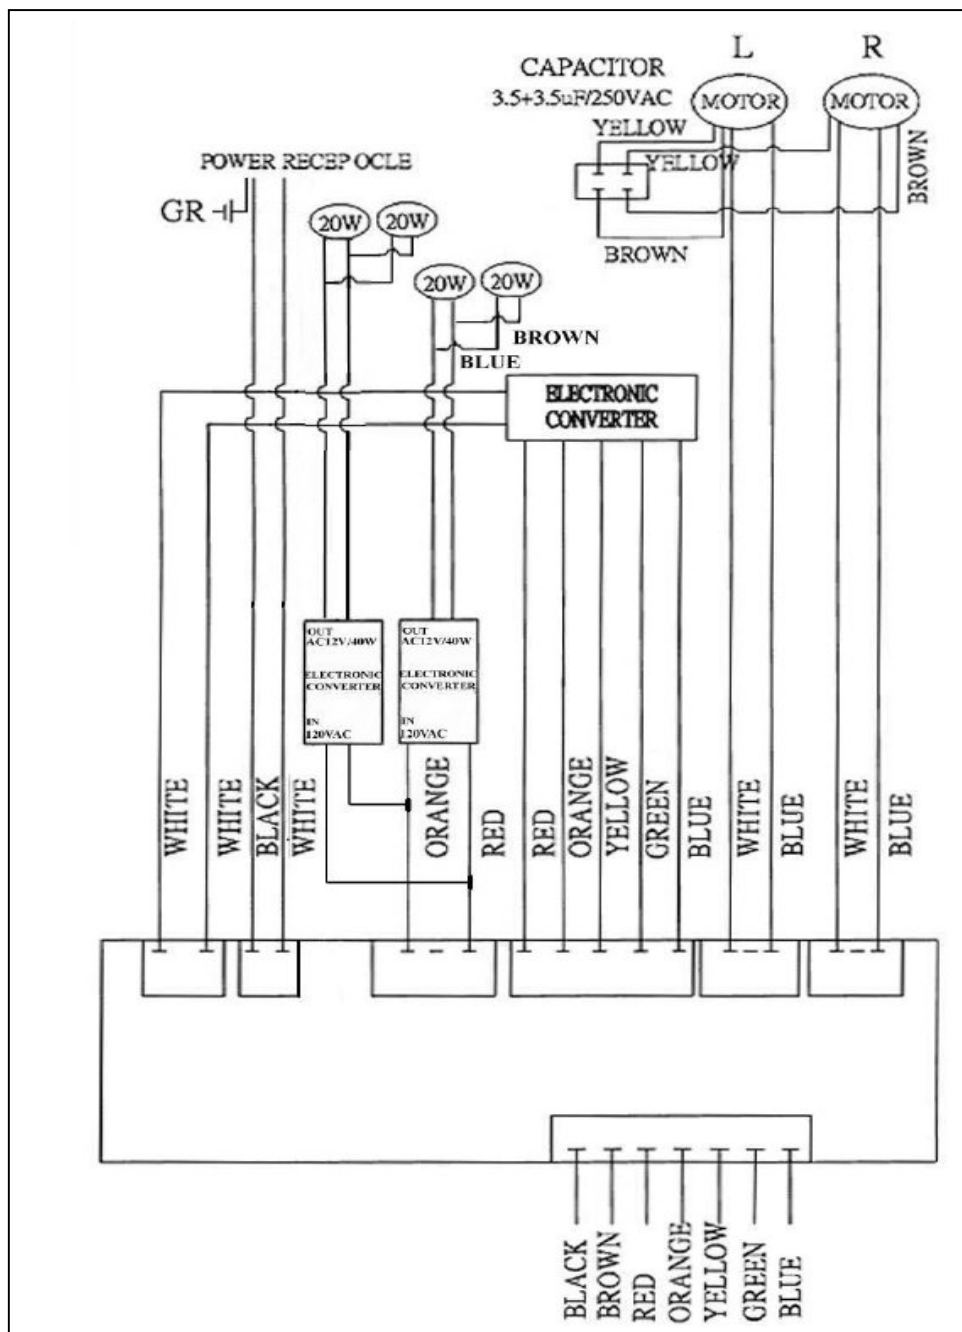

## TROUBLE SHOOTING

Problème	Cause probable	Solution
Après l'installation, les deux moteurs et les lumières ne fonctionnent pas.	Pas d'alimentation électrique. Assurez-vous que le disjoncteur et que l'alimentation électrique soient en marche.	Utilisez un voltmètre pour vérifier l'alimentation en électricité.
	Le câblage n'est pas bien installé.	Vérifiez et serrez les connexions de fils.
	Le câblage du panneau de commande et de la carte processeur est débranché.	Vérifiez le câblage au complet à partir du panneau de commande jusqu'à la carte processeur.
	Le transformateur du moteur est défectueux	Vérifiez l'entrée de courant et la sortie de courant du transformateur du moteur. Si nécessaire, remplacez le transformateur du moteur.
Les lumières fonctionnent, mais pas le(s) moteur(s).	Le panneau de commande ou la carte processeur est défectueux.	Remplacez le panneau de commande ou la carte processeur.
	Le(s) moteur(s) est (sont) défectueux.	Remplacez le(s) moteur(s).
	Le(s) condensateur(s) est (sont) défectueux.	Remplacez le(s) condensateur(s).
	Le panneau de commande ou la carte processeur est défectueux.	Remplacez le panneau de commande ou la carte processeur.
La hotte de cuisine vibre.	Le système de ventilation n'est pas bien installé.	Serrez la pale turbine/cage d'écureuil et le réservoir d'air.
	La pale turbine/cage écureuil n'est pas bien balancée.	Remplacez la pale turbine/cage d'écureuil.
	La hotte n'est pas assez bien serrée.	Vérifiez l'installation de la hotte, serrez le support de fixation.
Le moteur fonctionne, mais pas les lumières.	L'ampoule de la lampe halogène est défectueuse.	Essayez l'ampoule de lampe défectueuse sur une douille qui fonctionne. Si l'ampoule ne fonctionne toujours pas, remplacez-la.
	Le câblage de la lampe n'est pas assez serré.	Vérifiez le câblage au complet à partir de la carte processeur jusqu'au transformateur puis jusqu'au boîtier.
	Le transformateur de la lumière est défectueux.	Vérifiez l'entrée de courant et la sortie de courant du transformateur de lampe. Si nécessaire, remplacez le transformateur de lampe.
	Le panneau de commande ou la carte processeur est défectueux.	Remplacez le panneau de commande ou la carte processeur.
La hotte de cuisine ne ventile pas correctement.	La hotte de cuisine est installée hors des limites recommandées par le fabricant.	Ajustez le dégagement entre la hotte de cuisine et la table de cuisson pour qu'il soit de 27" à 30". Pour une hotte de cuisinière sur îlot, le dégagement entre la hotte de cuisine et la table de cuisson est de 30" à 36".
	Il n'y a pas d'air d'appoint à l'intérieur de la maison.	Ouvrez la fenêtre pour améliorer la performance de la hotte en créant suffisamment d'air d'appoint.
	Un obstacle bloque la canalisation.	Enlevez tous les obstacles de la canalisation.
	La canalisation est plus petite que la canalisation suggérée.	Changez la canalisation en accord avec les suggestions du fabricant.
De l'air froid entre dans la maison.	La connexion du conduit n'est pas scellée correctement.	Vérifiez l'installation du conduit.
	Le clapet n'est pas bien installé ou manque à l'installation.	Vérifiez l'installation du clapet.
	Le clapet n'est pas installé.	En installant le clapet, vous aiderez à éliminer le retour d'air.

## AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

1. **INSPECTER ATTENTIVEMENT TOUS LES ARTICLES POUR DÉCELER TOUT DOMMAGE, S'IL Y A LIEU, AVANT D'ACCEPTER LA LIVRAISON. NOTER TOUT DOMMAGE SUR LA FACTURE DE TRANSPORT OU LE CONNAISSEMENT. EXIGER LE NOM ET LA SIGNATURE DE L'EMPLOYÉ DU TRANSPORTEUR ET CONSERVER UNE COPIE COMME PIÈCE JUSTIFICATIVE DE LA RÉCLAMATION.**

Sur acceptation des articles, le propriétaire assume la responsabilité de l'état dans lequel se trouvent les articles à la livraison. Les dommages doivent être déclarés au transporteur et une réclamation doit être déposée à défaut de quoi le transporteur pourrait refuser d'honorer la réclamation. Le transporteur fournira les formulaires nécessaires pour effectuer une réclamation.

**LES DOMMAGES CAUSÉS DURANT LE TRANSPORT NE SONT PAS COUVERTS PAR NOTRE GARANTIE.**

2. **PRIÈRE DE BIEN VÉRIFIER LE CONTENU DE L'EMBALLAGE (DES EMBALLAGES) À LA RÉCEPTION!** Vous devez nous aviser par écrit de tout dommage ou de toute pièce manquante à l'intérieur du délai alloué à partir de la réception de la marchandise. Communiquer avec votre représentant ou distributeur local de KOBE ou appeler chez KOBE pour connaître le délai alloué.

**LES RÉCLAMATIONS QUI NOUS PARVIENDRONT APRÈS LE DÉLAI ALLOUÉ SERONT REFUSÉES.**

NOTE : TOUS LES ARTICLES ONT ÉTÉ MIS À L'ESSAI MINUTIEUSEMENT ET EMBALLÉS AVEC SOIN À NOTRE USINE.

3. Les produits doivent être retournés en bonne condition de fonctionnement avec TOUTES les pièces d'origine et la documentation et dans TOUS les emballages d'origine (boîtes de carton et matériel de remplissage). Des frais de reconstitution de stocks de 25 % seront facturés pour tous les retours autorisés.

**LES ÉCHANGES OU LES RETOURS PEUVENT ÊTRE REFUSÉS SI UNE PARTIE DE L'EMBALLAGE EST MANQUANTE.**

4. **INSPECTER AVEC SOIN LA HOTTE POUR DÉCELER TOUT DOMMAGE OU DÉFAUT AVANT L'INSTALLATION.** Les défauts dans l'apparence de la hotte décelés après l'installation et n'ayant aucune incidence sur son rendement ne sont pas couverts par notre garantie et ne peuvent constituer une raison valable pour un retour ou un échange. Des frais seront facturés pour les appels de service non couverts par notre garantie.

A) Avant l'installation : retour pour échange ou remboursement (veuillez voir plus haut les raisons valables pour un retour).

B) Après l'installation : **AUCUN** échange ou remboursement.

## **GARANTIE**

### **CERTIFICAT DE GARANTIE**

Tous les produits fabriqués ou fournis par KOBE Range Hoods, Inc. sont garantis contre tout défaut de fabrication et de matière première. Les obligations du fabricant dans le cadre de la présente garantie sont limitées à une période de deux (2) ans à partir de la date d'achat et à la réparation ou au remplacement, à sa discrétion, conformément aux modalités et conditions énoncées plus bas, de tout composant qu'il jugera défectueux après examen.

### **PÉRIODE DE GARANTIE DE DEUX (2) ANS**

Toute défaillance couverte par la garantie se produisant dans les deux (2) ans à compter de la date d'achat d'origine et découlant d'une fabrication ou d'une matière première défectueuse sera réparée (ou, à notre discrétion, l'appareil pourra être remplacé), sans frais, par un agent autorisé de KOBE Range Hoods, Inc. ou par KOBE Range Hoods, Inc. selon le cas. Conservez votre preuve d'achat (ou facture d'origine) pour inspection.

Si la hotte de cuisinière est vendue par l'acheteur d'origine au cours de la période de garantie, le nouveau propriétaire sera protégé jusqu'à l'expiration de la garantie de l'acheteur d'origine.

### **CONDITIONS**

Les conditions suivantes s'appliquent seulement en relation avec la garantie accordée expressément par le présent certificat.

- 1) La présente garantie est valide uniquement :
  - a) aux États-Unis et au Canada;
  - b) si la hotte de cuisinière est utilisée pour un USAGE FAMILIAL UNIQUE (si la hotte sert à un USAGE COMMERCIAL OU À PLUSIEURS FAMILLES OU À D'AUTRES FINS, la garantie sera nulle et non avenue).
- 2) La réparation de tout défaut couvert par la présente garantie ne sera pas couverte :
  - a) si le numéro d'identification de la hotte a été altéré, rendu illisible ou enlevé;
  - b) si le défaut n'a pas été déclaré au cours de la période de garantie applicable;
  - c) dans le cas de défectuosité des ampoules ou des lampes à rayons infrarouges;
  - d) dans le cas de tout dommage physique;
  - e) pour des surfaces endommagées par l'utilisation de produits nettoyants inappropriés;
  - f) si l'appareil a été:
    - i). soumis à un mauvais usage, un abus, une négligence, un accident, une installation inadéquate ou si les instructions du mode d'emploi n'ont pas été respectées;
    - ii). branché à une alimentation électrique ou à des conduits d'évacuation inappropriés, inadéquats ou défectueux ou opéré avec l'emploi de lubrifiants inadéquats ou contaminés;
    - iii). installé, entretenu ou opéré autrement qu'en conformité avec les instructions fournies par KOBE Range Hoods incluant l'utilisation inappropriée de détergents, javellisants ou nettoyants.
  - g) pour tout dommage à la hotte durant le transport, la livraison, l'installation ou l'enlèvement ;
  - h) pour tout dommage résultant d'un essai de réparation effectué par une autre personne que par un technicien de service autorisé par KOBE.
  - i) le bruit ou la vibration causé par une installation inappropriée de la hotte de ventilation et/ou du clapet.

- 3) L'acheteur sera responsable de tous les frais requis pour rendre la hotte facilement accessible au service et, lorsque la hotte est installée à l'extérieur du territoire de ventes principal du détaillant ou du territoire de service de l'agent autorisé de KOBE Range Hoods le plus près, selon le cas, de tous les frais de déplacement et de tous les frais de transport de la hotte ou de pièces de celle-ci jusqu'au détaillant ou au technicien de service (aller-retour).
- 4) L'acheteur doit fournir la preuve d'achat de même que le présent certificat de garantie au moment de faire une réclamation.
- 5) Les dommages causés durant l'expédition ne sont pas couverts sous la présente garantie.

### **DOMMAGES INDIRECTS**

KOBE Range Hoods, Inc. ne sera pas tenue responsable des dommages indirects. CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION DES DOMMAGES INDIRECTS. EN CONSÉQUENCE, LA PRÉSENTE EXCLUSION PEUT NE PAS S'APPLIQUER DANS VOTRE CAS.

### **GARANTIES TACITES / RÉGLEMENTATION**

Toutes les garanties tacites, incluant la garantie implicite de qualité marchande et de pertinence dans un but particulier, imposées par la réglementation de l'état ou de la province d'achat, sont limitées à une durée de deux (2) ans à compter de la date d'achat d'origine. Certains états ou provinces ne permettent pas les limitations ayant trait à la durée d'une garantie tacite. La présente garantie vous donne des droits légaux précis et vous pouvez avoir d'autres droits pouvant varier d'un état à l'autre ou d'une province à l'autre.

### **SERVICE**

Pour obtenir du service :

KOBE Range Hoods  
11775 Clark Street  
Arcadia, CA 91006  
U.S.A  
Tél.: (626) 775-8880  
Courriel: [customer.service@KOBERangeHoods.com](mailto:customer.service@KOBERangeHoods.com)  
Site Web: [www.KOBERangeHoods.com](http://www.KOBERangeHoods.com)

## ENREGISTREMENT DU PRODUIT

### Enregistrez votre produit !

Toute défaillance couverte par la garantie se produisant dans les deux ans à compter de la date d'achat d'origine et découlant d'une fabrication ou d'une matière première défectueuse sera réparée (ou, à notre discrétion, l'appareil pourra être remplacé), sans frais, par un agent autorisé de KOBE Range Hoods, Inc. ou par KOBE Range Hoods, Inc. selon le cas. Conservez votre preuve d'achat (ou facture d'origine) pour inspection.

Si la hotte de cuisinière est vendue par l'acheteur d'origine au cours de la période de garantie, le nouveau propriétaire sera protégé jusqu'à l'expiration de la garantie de l'acheteur d'origine. Voir le certificat de garantie pour la couverture complète de la garantie.

Cet appareil a été fabriqué, mis à l'essai et inspecté conformément aux normes exigées par KOBE Range Hoods, Inc.

### **SVP, POSTER VOTRE FICHE D'ENREGISTREMENT DE PRODUIT AVEC VOTRE PREUVE D'ACHAT À:**

KOBE Range Hoods  
Warranty Registration  
11775 Clark Street  
Arcadia, CA 91006  
U.S.A.

### **INSCRIRE LES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS POUR NOS DOSSIERS :**

N° de modèle \_\_\_\_\_

N° de série \_\_\_\_\_

Date d'achat \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Nom et adresse du détaillant :

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**IMPORTANT : VEUILLEZ AVOIR EN MAIN UNE COPIE DE VOTRE FACTURE LORSQUE VOUS EFFECTUEZ UN APPEL DE SERVICE.**

[SPANISH]

- LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES -

## ÍNDICE

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD.....	48
COMPONENTES DEL PAQUETE .....	50
INSTALACIÓN.....	51
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN.....	55
MANTENIMIENTO.....	56
ESPECIFICACIONES.....	58
MEDIDAS Y DIAGRAMAS.....	59
LISTADO DE PIEZAS.....	61
DIAGRAMA DE CIRCUITO.....	64
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD.....	65
CLÁUSULA DE EXENCIÓN .....	66
GARANTÍA.....	67
REGISTRO DEL PRODUCTO.....	69

- LEA CUIDADOSAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR -

TODOS EL CABLEADO DEBERÁ REALIZARSE POR UN PROFESIONAL Y DE ACUERDO CON TODOS LOS CÓDIGOS ELÉCTRICOS NACIONALES Y LOCALES



## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- POR FAVOR, LEA CUIDADOSAMENTE ESTA SECCIÓN ANTES DE INSTALAR -

**⚠️ ADVERTENCIA:** PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, ELECTROCUCIÓN O LESIÓN PERSONAL, TOMA EN CUENTA LO SIGUIENTE:

- 1) La instalación y el cableado eléctrico deberán realizarse por profesionales calificados y de acuerdo con todos los códigos y estándares correspondientes, incluyendo los códigos y normas sobre la construcción para prevenir incendios.
- 2) Al cortar o perforar una pared o techo, tenga cuidado de no dañar el cableado eléctrico u otras instalaciones de servicios ocultas.
- 3) Los ventiladores con conductos deberán tener una ventilación hacia el exterior.
  - a) Antes de darle servicio o limpiar la unidad, abra el panel de la luz y DESCONECTE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO EN EL PANEL DE SERVICIO.
  - b) Limpie frecuentemente las superficies saturadas con grasa. Para reducir el riesgo de incendio y para dispersar el aire adecuadamente, asegúrese de ventilar el aire al exterior. NO ventile el aire del escape en espacios cerrados entre paredes, áticos, espacios de acceso debajo de pisos o garajes.

NOTA - Esta garantía no es válida sin un recibo de un agente autorizado o si la unidad se ha dañado debido al maltrato, mala instalación, uso inadecuado, abuso, negligencia o cualquier otra circunstancia que se encuentre fuera del control de los agentes autorizados de KOBE RANGE HOODS. Cualquier reparación que se realice sin la supervisión de los agentes autorizados de KOBE RANGE HOODS anulará la garantía automáticamente.

- KOBE RANGE HOODS no se hará responsable por cualquier daño a la propiedad personal o inmobiliario ni por las lesiones físicas que se hayan causado ya sea directa o indirectamente por la campana de extracción.

**⚠️ ADVERTENCIA:** PARA REDUCIR EL RIESGO QUE OCURRAN LESIONES PERSONALES EN CASO DE UN INCENDIO CAUSADO POR LA GRASA ACUMULADA EN LAS HORNILLAS DE LA ESTUFA:

1. Mantenga limpios todos los ventiladores, deflectores/separadores/filtros/conductos de aceite/recipientes para aceite y las superficies saturadas con grasa. No deberá permitirse que la grasa se acumule en el ventilador, deflector/separador/filtro/conducto de aceite/ recipiente para aceite.
2. Siempre ENCIENDA el extractor cuando cocine.
3. Utilice las configuraciones altas en la estufa SOLAMENTE cuando sea necesario.
4. No deje la estufa sin supervisión mientras esté cocinando.
5. Siempre utilice utensilios de cocina adecuados para el tipo y cantidad de alimentos que prepara.
6. Utilice esta unidad únicamente de la manera en que fue diseñada por el fabricante.
7. Antes de darle servicio, desconecte el suministro eléctrico en el panel de servicio y cierre bajo llave el panel de servicio (de ser posible) para prevenir que la unidad se encienda accidentalmente.
8. Limpie el ventilador con frecuencia.

## **Qué Hacer en Caso de un Incendio Causado por la Grasa Acumulada en las Hornillas de la Estufa**

- SOFOQUE LAS LLAMAS con una tapadera, una bandeja para hornear galletas o una bandeja de metal que quede bien ajustada y luego apague la hornilla. MANTENGA TODO EL MATERIAL INFLAMABLE O COMBUSTIBLE LEJOS DE LAS LLAMAS. Si las llamas no se apagan inmediatamente, EVACUE EL ÁREA Y LLAME AL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS o al 911.
- NUNCA LEVANTE UN SARTÉN QUE SE ESTÉ QUEMANDO – Usted Podría Quemarse.
- NO UTILICE AGUA, incluyendo paños o toallas mojadas - esto resultará en una explosión violenta de vapor.
- Utilice un extinguidor SOLO si:
  - a) Cuenta con un extinguidor Clase A, B, C y sabe cómo utilizarlo.
  - b) El incendio es pequeño y se ha contenido en el área en donde comenzó.
  - c) Ha llamado al departamento de bomberos.
  - d) Puede combatir el incendio con su espalda dirigida hacia una salida.

## **Qué Hacer si Siente Olor a Gas**

- Apague cualquier llama abierta.
- No intente encender las luces o cualquier otro tipo de aparato.
- Abra todas las puertas y ventanas para dispersar el gas. Si aún así siente olor a gas, llame a la Compañía de Gas y al Departamento de Bomberos inmediatamente.

## **PRECAUCIÓN**

- 1) Solamente para ventilación general. No utilizar para eliminar materiales y vapores peligrosos o explosivos.
- 2) Para reducir el peligro de incendio, utilice solamente una red de conductos metálicos. Necesita aire suficiente para la combustión y eliminación de gases por medio del conducto de ventilación (chimenea) para prevenir la explosión de flujo de aire en retroceso.
- 3) Siga las directrices y estándares de seguridad del fabricante del equipo de calefacción, tales como aquellos publicados por la Asociación de Protección contra Incendios (National Fire Protection Association – NFPA) y la Sociedad Americana de Ingenieros en Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers – ASHRAE) y las autoridades normativas.
- 4) Activar cualquier interruptor podría causar una explosión o ignición.
- 5) Debido al tamaño y peso de esta campana de extracción, se recomienda que la instalación sea realizada por dos personas.

### **ADVERTENCIA**



**RIESGO DE ELECTROCUCIÓN – Puede resultar en lesiones serias o la muerte. Desconecte el aparato del suministro eléctrico antes de darle servicio. Si estuviera equipado con éste, el foco fluorescente debido a que contiene pequeñas cantidades de mercurio, deberá reciclarse o desecharse según los Códigos Locales, Estatales y Federales.**


## COMPONENTES DEL PAQUETE

(Debe conservar todo el material en caso de devolverlo o solicitar un reembolso)


### Caja de la Campana de Extracción (Caja 1 de 2)

- {A} Campana de Extracción KOBE
- {B} Plantilla de Montaje
- {C} Tarjeta de Registro para Garantía
- {D} Manual de Instrucciones

{A}

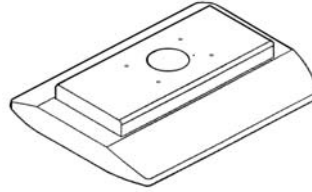

{B}

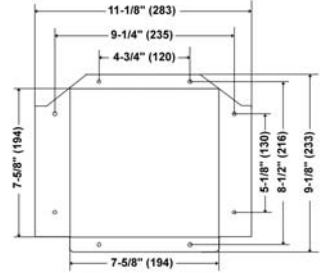

{C}



{D}




### Caja de la Cubierta de Conductos (Vendida por Separado) Caja 2 de 2

#### KIT ORIGINAL CAJA 2 (VENDIDO POR SEPARADO)


- {E} Chimenea Telescópica
- {F} Cubierta de Conductos de Dos Piezas
- {G} Paquete de Tornillos
- {H} Paquete del Filtro (Modelo No. IS123F)
  - Filtro de Malla x 2
  - Pantalla de Seguridad x 2
  - Recipiente para Aceite (Redondo) x 2
  - Tornillo x 2

{E}

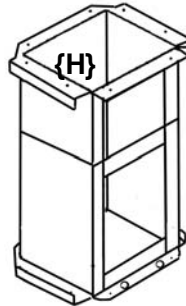

{F}

Inner Duct Cover

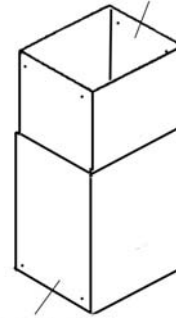


Outer Duct Cover

{G}

 3/16 x 3/8 mm (8 pcs)

 4 x 8 mm (16 pcs)

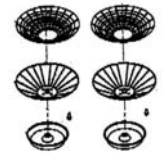


### Caja de la Cubierta de Conductos (Vendida por Separado) Caja 2 de 2

#### KIT DE RECIRCULACIÓN CAJA 2 (VENDIDO POR SEPARADO)


- {E} Chimenea Telescópica
- {F} Cubierta de Conductos de Dos Piezas
- {G} Paquete de Tornillos
- {H} Paquete de Filtro de Carbón (Modelo No. RH-CH01)
  - Filtro de Carbón x 2
  - Filtro de Malla x 2
  - Pantalla de Seguridad x 2
  - Recipiente para Aceite (Redondo) x 2
  - Tornillo x 2

{E}

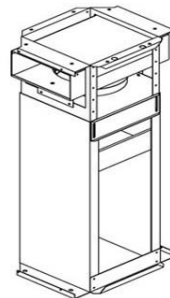


{F}

Inner Duct Cover

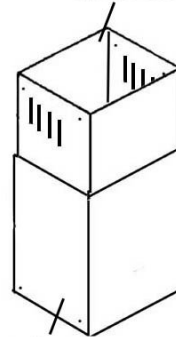


Outer Duct Cover

{G}

 3/16 x 3/8 mm (8 pcs)

 4 x 8 mm (16 pcs)

{H}

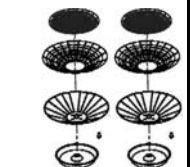

- PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, POR FAVOR VISITE NUESTRO SITIO DE INTERNET [www.KOBERangeHoods.com](http://www.KOBERangeHoods.com) O CONTACTE A KOBE RANGE HOODS AL (626) 775-8880.

## INSTALACIÓN


POR FAVOR, LEA LAS INSTRUCCIONES COMPLETAMENTE ANTES DE CONTINUAR

### Cálculo antes de la Instalación

Para realizar el cálculo para la instalación, por favor consulte la TABLA 1. (Todos los cálculos están hechos en pulgadas).

**TABLA 1**

A	=	Altura del Piso al Techo
B	=	Altura del Piso a la Superficie del Mostrador (Estándar: 36")
C	=	<b>Altura Preferida de la Superficie del Mostrador a Parte Inferior de la Campana</b> <b>(Se recomienda de 30" a 36")</b>
D	=	Altura de la Campana
E	=	Altura de Instalación de la Campana [A - (B+C)]
F	=	Altura de la Cubierta de Conductos [E - D]

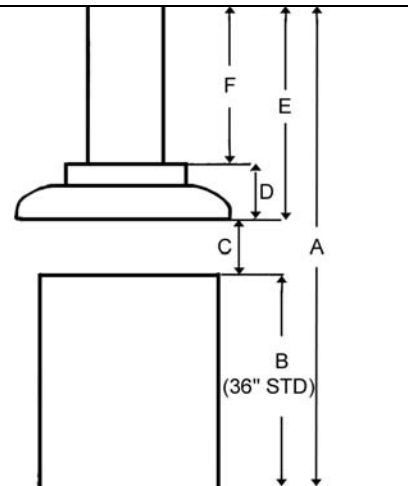

### **⚠ ADVERTENCIA DE SEGURIDAD**

**LA CAMPANA PODRÍA TENER EXTREMOS SUMAMENTE FILOSOS; FAVOR DE UTILIZAR GANTES PROTECTORES SI VA A RETIRAR CUALQUIER PIEZA PARA INSTALAR, LIMPIAR O DARLE SERVICIO.**


**NOTA: TENGA MUCHO CUIDADO AL UTILIZAR UN DESTORNILLADOR ELÉCTRICO; PODRÍA CAUSAR DAÑOS A LA CAMPANA.**

### Preparaciones para la Red de Conductos y la Ubicación

NOTA: PARA EVITAR CAUSAR DAÑOS A SU CAMPANA, EVITE QUE DESECHOS PENETREN EN LA RENDIJA DE VENTILACIÓN

- Decida la ubicación para colocar el conducto de ventilación de la campana hacia el exterior. Consulte la Figura 1.
- Un ducto de escape recto y corto permitirá que la campana trabaje con más eficiencia.
- Intente evitar tantas conexiones, codos y ductos largos como sea posible. Esto podría reducir el rendimiento de la campana.
- Utilice cinta de aislar (duct tape) para sellar las uniones entre las secciones de los conductos.

Figura 1

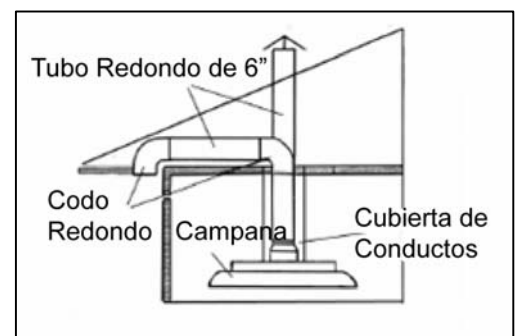

## Instalación de la Chimenea Telescópica

Nota: La cubierta de conductos con chimenea telescópica se vende por separado.

1. Marque las líneas centrales de la estufa en el techo. Utilice las líneas centrales marcadas en el techo para colocar la plantilla de montaje según se muestra en la Figura 2.
2. Remueva y guarde la plantilla. Corte y remueva la tablaroca (drywall) del techo. Instale madera de entramado de 2" x 4" (no proporcionada) entre las vigas del techo. Consulte la Figura 3. Consulte a un profesional si tiene dificultades o si su instalación es especial.
3. Arregle la superficie del techo. Asegúrese de marcar la ubicación de las vigas del techo y la madera de entramado, o coloque la plantilla de montaje en el lugar de las vigas del techo o entramado.
4. Fije la chimenea telescópica en el techo y sujétela firmemente en las vigas y el entramado usando ocho tornillos (no proporcionados) como se muestra en la Figura 3. Asegúrese que los tornillos penetren en el centro de las vigas y el entramado para brindar un soporte máximo.
5. Ajuste la chimenea telescópica usando la referencia **F** calculada en la Tabla 1 y las medidas de la página 62. Ajuste por un lado utilizando ocho tornillos (4x8mm) (proporcionados) como se muestra en la Figura 4.

Figura 2

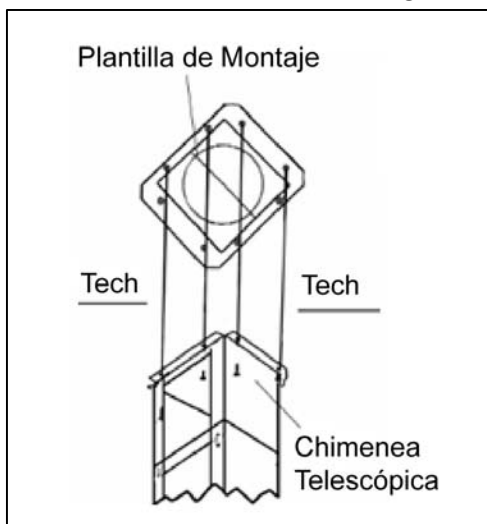


Figura 3


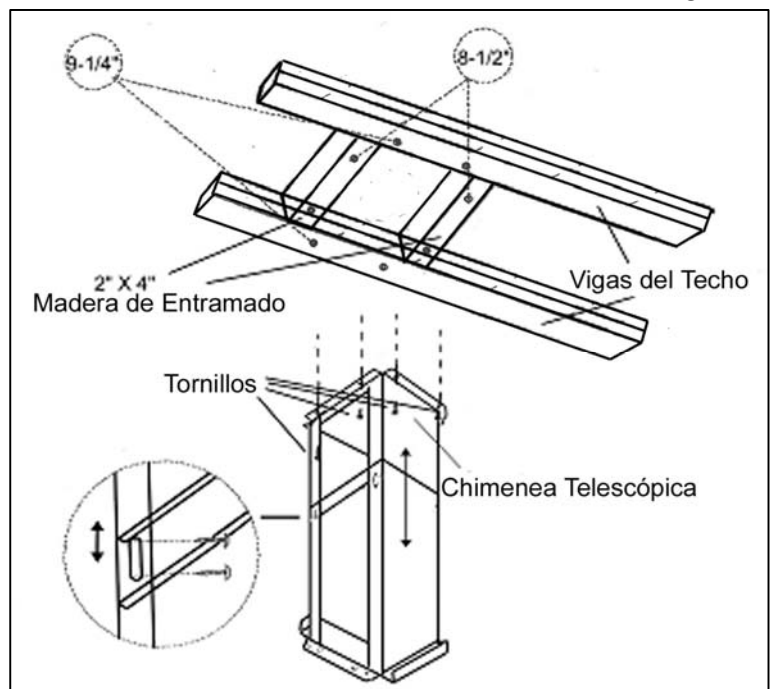


Figura 4

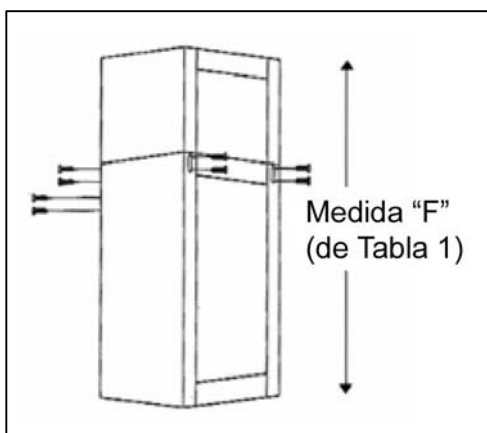

### Instalación de la Cubierta de Conductos

6. Deslice la cubierta de conductos hacia arriba y fije la cubierta de conductos interna en la chimenea telescópica usando cuatro tornillos (4x8 mm) (proporcionados). Consulte la Figura 5.

### Instalación de la Campana

7. Coloque tornillos temporales para sujetar la cubierta de conductos. Instale la campana según se muestra en la Figura 6.
8. Utilice ocho tornillos (3/16x3/8mm) (proporcionados) para fijar la campana con la chimenea telescópica. Asegúrese de apretar los tornillos firmemente. Consulte la Figura 6.

Figura 5

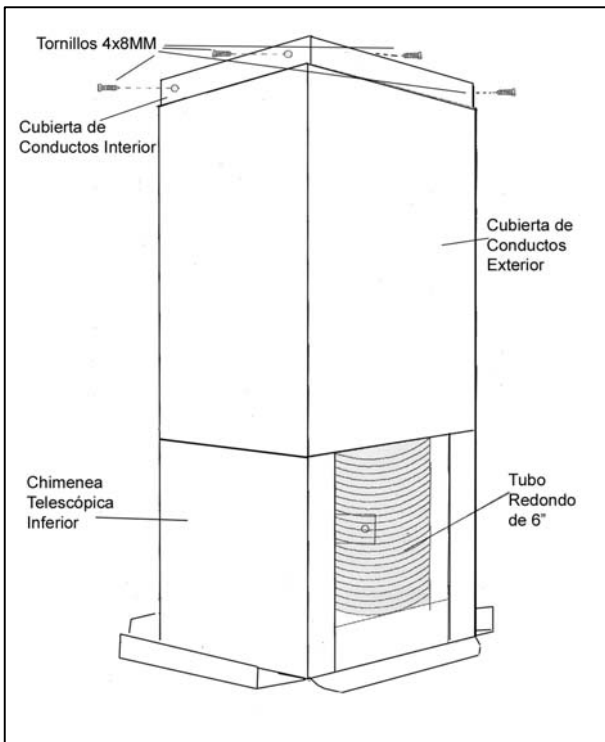


Figura 6



### Cableado Hacia la Fuente de Alimentación

#### **⚠ ADVERTENCIA DE SEGURIDAD**

RIESGO DE ELECTROCUCIÓN. ESTA CAMPANA DE EXTRACCIÓN DEBERÁ TENER UNA CONEXIÓN A TIERRA ADECUADA. ASEGÚRESE QUE ESTO SE REALICE POR UN ELECTRICISTA ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO CON TODOS LOS CÓDIGOS ELÉCTRICOS NACIONALES Y LOCALES CORRESPONDIENTES. ANTES DE CONECTAR LOS CABLES, DESCONECTE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO EN EL PANEL DE SERVICIO Y CIERRE BAJO LLAVE EL PANEL PARA PREVENIR QUE LA UNIDAD SE ENCIENDA ACCIDENTALMENTE.

9. Remueva la cubierta de la caja del cableado como se muestra en la Figura 7. Remueva el orificio preperforado de la caja del cableado.

10. Conecte tres cables (negro, blanco y verde) con los cables de la casa y tape con conectores de cables.
11. Conéctelos según su color. Negro con negro, blanco con blanco y verde con verde.
12. Cierre la cubierta de la caja del cableado y asegúrese que los cables no queden atrapados entre la cubierta y la caja.
13. Verifique el funcionamiento de la campana antes de seguir con el siguiente paso. Asegúrese que la energía llegue a la campana.

Instalación de la Red de Conductos

Nota: Sáltese este paso si está instalando el kit de recirculación.

14. Utilice un tubo redondo de 6" para conectar el escape plástico que se encuentra en la campana, a la red de conductos arriba.
15. Utilice cinta de aislar (duct tape) para que todas las uniones queden fijas y herméticas.

Ensamblaje Final

16. Remueva los tornillos temporales y deslice la cubierta de conductos exterior hacia abajo de manera que se acomode adecuadamente en la campana.
17. NOTA: Tenga mucho cuidado al utilizar un destornillador eléctrico, podría causar daños a la campana. Fije la cubierta de conductos en la campana utilizando cuatro tornillos (4x8 mm) (proporcionados), como se muestra en la Figura 8.
18. Encienda la unidad en el panel de control. Verifique el funcionamiento de la lámpara y el ventilador.
19. Asegúrese de dejar este manual con el propietario de la vivienda.

Figura 7


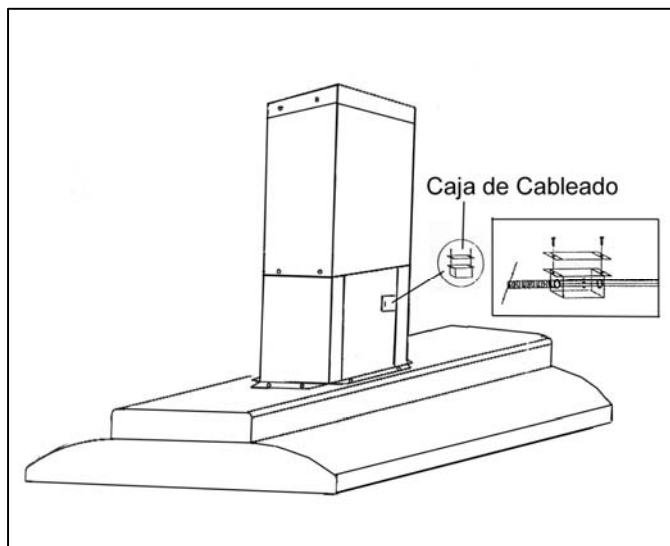


Figura 8

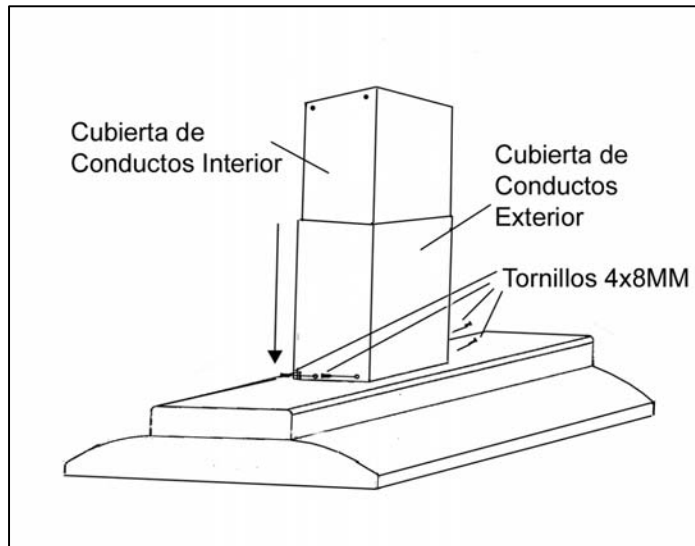


## INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Esta campana de extracción KOBE viene equipada con cuatro controles electrónicos con una modalidad de encendido en espera de 10 segundos y una desactivación luego de 30 segundos de retraso, dos poderosos impulsores de turbina centrífuga y cuatro focos brillantes de halógeno de 12-voltios 20 vatios.

Los cuatro botones de control son: Control de Luz, Control de Velocidad A (cambia entre Baja, Media, Alta y Modo Silencioso-QuietMode™), Control de Velocidad B (cambia entre Baja, Modo Silencioso-QuietMode™, Alta y Media) y Control de Encendido/Apagado. Consulte la Figura 9.

Figura 9

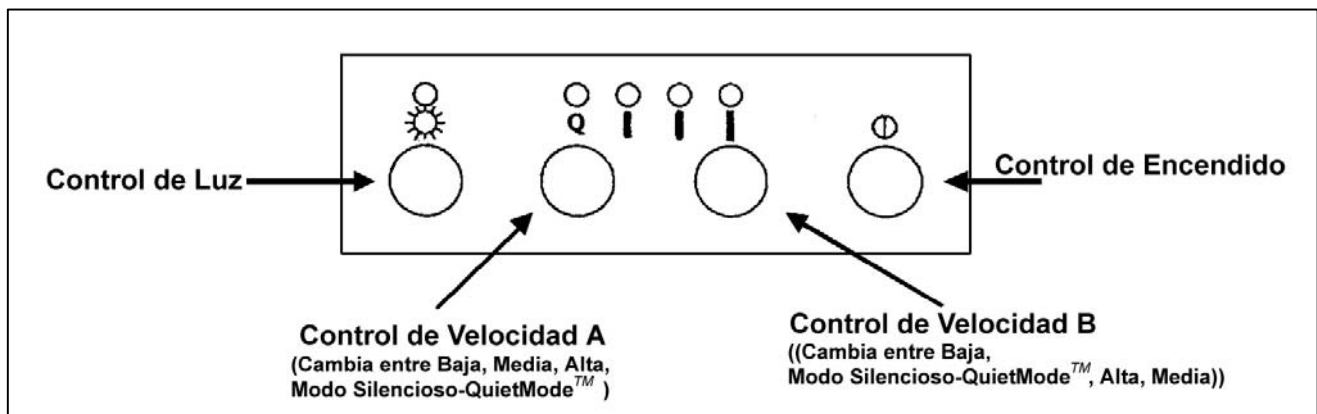

### Encendido:

- Oprima el Control Encendido/Apagado una vez. (Si no se oprime ninguno de los botones de control en 10 segundos, la unidad se apagará automáticamente.)
- La campana KOBE iniciará en velocidad Baja. Cada vez que oprima el botón de Control de Velocidad se cambiarán las diferentes velocidades.
- Oprima el Control de Velocidad A para cambiar entre Baja, Media, Alta o Modo Silencioso-QuietMode™. Oprima el Control de Velocidad B para cambiar entre Baja, Modo Silencioso-QuietMode™, Alta o Media.
- Oprima el Control de Luz para encender la lámpara de halógeno.

### Apagado:

- Oprima el Control de Encendido/Apagado una vez, las luces del panel titilarán y la unidad se apagará completamente después de 30 segundos.

U

- Oprima el Control Encendido/Apagado dos veces, y la unidad se apagará inmediatamente.
- Si solo las luces estuvieran encendidas, oprimir el botón de Encendido/Apagado una vez hará que la unidad se apague luego de 30 segundos.

## MANTENIMIENTO

### **⚠ADVERTENCIA DE SEGURIDAD**

**NUNCA COLOQUE SUS MANOS DENTRO DE LA CAJA DEL VENTILADOR MIENTRAS ÉSTE SE ENCUENTRE FUNCIONADO.**

#### Limpieza de la Superficie de la Campana

**PRECAUCIÓN:** NUNCA UTILICE LIMPIADORES, ALMOHADILLAS O PAÑOS ABRASIVOS. NO UTILICE TOALLAS DE PAPEL SOBRE EL ACERO INOXIDABLE.

Para un funcionamiento óptimo, limpie la campana de extracción y todos los deflectores/separadores/filtros/conductos de aceite/recipientes para aceite con regularidad.

\*\*\*El cuidado regular ayudará a preservar la apariencia de la campana.

1. Utilice solamente jabón o soluciones detergentes suaves. Seque las superficies utilizando un paño suave.
2. Si la campana se ve manchada (campana de acero inoxidable), utilice un limpiador para acero inoxidable para limpiar la superficie de la campana. Evite que la solución de limpieza caiga sobre o en el panel de control. Siga las instrucciones del limpiador de acero inoxidable.  
**Precaución: No lo deje por mucho tiempo pues podría dañar el acabado de la campana.** Utilice una toalla suave para limpiar la solución de limpieza y frote cuidadosamente cualquier área difícil de limpiar. Utilice una toalla suave y seca para secar la campana.
3. NO permita que depósitos se acumulen o permanezcan sobre la campana.
4. NO utilice lana de acero o cepillos de acero ordinarios. Pequeños pedazos de acero podrían adherirse a la superficie y causar óxido.
5. NO permita que soluciones de sal, desinfectantes, blanqueadores o compuestos de limpieza permanezcan en contacto con el acero inoxidable por periodos de tiempo prolongados. Muchos de estos compuestos contienen químicos, que podrían ser perjudiciales. Enjuague con agua después del contacto y seque con un paño limpio libre de pelusas.

#### Para limpiar los Paquetes de Filtros y Recipientes para Aceite


**PRECAUCIÓN:** DRENE EL RECIPIENTE PARA ACEITE ANTES QUE EL ACEITE SE DERRAME.

1. Limpieza Normal
  - Rocíe un desgrasante suave en el ventilador y enciéndalo en la velocidad alta. Un residuo líquido se acumulará en los recipientes para aceite (redondos).
2. Limpiando los Recipientes para Aceite
  - Remueva el recipiente para aceite girándolo en la dirección en contra de las agujas del reloj.
  - Lave con agua tibia jabonosa. Séquela completamente antes de volverla a colocar en su lugar.
  - *Puede lavarse en el tramo superior del lavaplatos automático.*
- 3) Limpiando el Paquete de Filtros o el Paquete del Filtro de Carbón
  - Remueva el tornillo de la pantalla de seguridad y deslice el paquete de filtros o el paquete de filtros de carbón para sacarlo.
  - Remueva el recipiente para aceite girándolo en la dirección en contra de las agujas del reloj.
  - Lave con agua tibia jabonosa.
  - Séquelo completamente antes de volverlo a colocar en su lugar.
  - *Puede lavarse en el tramo superior del lavaplatos automático.*

## Para Reemplazar el Foco

**PRECAUCIÓN: ¡LA UNIDAD DE LA LÁMPARA DE HALÓGENO PODRÍA ESTAR CALIENTE!  
ESPERE HASTA QUE SE ENFRÍE**

**NOTA: NO TOQUE LA LÁMPARA DE HALÓGENO CON LAS MANOS DESPROTEGIDAS, PUES PODRÍA CAUSAR SOBRECALENTAMIENTO Y REDUCIR EL TIEMPO DE VIDA DE LOS FOCOS.**

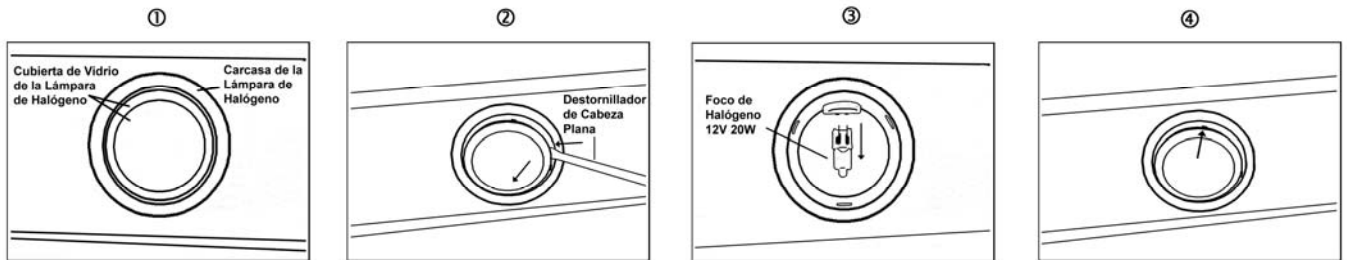

1. Asegúrese que todos los controles se encuentren APAGADOS y que la campana de extracción se encuentre desconectada.
2. Coloque el destornillador de cabeza plana en la ranura localizada entre la cubierta de vidrio de los focos de halógeno y la carcasa ①.
3. Retire cuidadosamente la cubierta de vidrio de la carcasa ②.
4. Hale suavemente el foco inservible ③ y deséchelo. Los focos deberán ser de 12V 20W como máximo.
5. Utilice un guante o un paño para sujetar el nuevo foco y empújelo para colocarlo en el receptáculo para focos. NOTA: NO LO EMPUJE DEMASIADO FUERTE PUES PODRÍA QUEBRAR EL CONECTOR PARA FOCO.
6. Coloque nuevamente la cubierta de vidrio de los focos de halógeno ④.
7. Enchufe nuevamente el cable de corriente y encienda la campana de extracción para verificar su funcionamiento.

## ESPECIFICACIONES


<b>MODELO / TAMAÑO</b>	IS2336SQ / 36" IS2342SQ / 42"			
<b>COLOR</b>	Acero Inoxidable de Clasificación Comercial			
<b>VOLTAJE</b>	120V 60Hz			
<b>NUMERO DE MOTORES</b>	2			
<b>DISEÑO</b>	Liso Calibre 18			
<b>TIPO DE VENTILADOR</b>	Impulsor de Turbina Doble			
<b>EXTRACTOR</b>	Circular de 6"			
<b>CONTROLES</b>	Control Electrónico (4 Botones) - Encendido en Espera de 10 Segundos Apagado con Retraso de 30 Segundos			
<b>FOCOS DE HALÓGENO</b>	12V 20W x 4			
<b>DIMENSIONES DE LA CAMPANA (ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO)</b>	(IS2336SQ) 35-3/4" x 27" x 7" (IS2342SQ) 41-3/4" x 27" x 7"			
<b>DIMENSIONES DE LA CHIMENEA TELESCÓPICA (ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO)</b>	Chimenea Telescópica Ajustable de Dos Piezas 1) Kit Original (Vendido por Separado) (IS123DC) 11-1/8" x 9-1/8" x (22-5/8"~36-3/8") (IS123-16DC) 11-1/8" x 9-1/8" x (16") (IS123-59DC) 11-1/8" x 9-1/8" x (33-5/8"~58-1/2") 2) Kit de Recirculación (Vendido por Separado) (IS123DCD) 11-1/8" x 9-1/8" x (22-5/8"~36-3/8") (IS123-16DCD) 11-1/8" x 9-1/8" x (16") (IS123-59DCD) 11-1/8" x 9-1/8" x (33-5/8"~58-1/2")			
<b>DIMENSIONES DE LA CUBIERTA DE CONDUCTOS (ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO)</b>	Cubierta de Conductos Ajustable de Dos Piezas 1) Kit Original (Vendido por Separado) (IS123DC) 11-3/8" x 9-1/2" x (18-1/8"~37-3/8") (IS123-16DC) 11-3/8" x 9-1/2" x (9-1/4"~17-1/2") (IS123-59DC) 11-3/8" x 9-1/2" x (30-1/4"~59-1/4") 2) Kit de Recirculación (Vendido por Separado) (IS123DCD) 11-3/8" x 9-1/2" x (18-1/8"~37-3/8") (IS123-16DCD) 11-3/8" x 9-1/2" x (9-1/4"~17-1/2") (IS123-59DCD) 11-3/8" x 9-1/2" x (30-1/4"~59-1/4")			
<b>PESO (lbs)</b>		<b>NETO</b>	<b>BRUTO</b>	
	<b>IS2336SQ</b>	53.0	73.0	
	<b>IS2342SQ</b>	55.0	77.0	
<b>VELOCIDAD</b>	<b>QuietMode™</b>	<b>Baja</b>	<b>Media</b>	<b>Alta</b>
<b>Capacidad de Aire (cfm) (Original / Recirculación)</b>	330 / 150	480 / 200	600 / 330	760 / 400
<b>Sonio (Original / Recirculación)*</b>	1.2* / 1.0*	3.0 / 3.0	4.5 / 4.5	4.8 / 4.8

\*Un Sonio equivale al sonido de un refrigerador a 40 decibeles.

\*\*Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

## MEDIDAS Y DIAGRAMAS


- ◆ Todas las medidas en ( ) están en milímetros.
- ◆ Todas las medidas en pulgadas han sido convertidas de milímetros. Las medidas en pulgadas son medidas aproximadas.

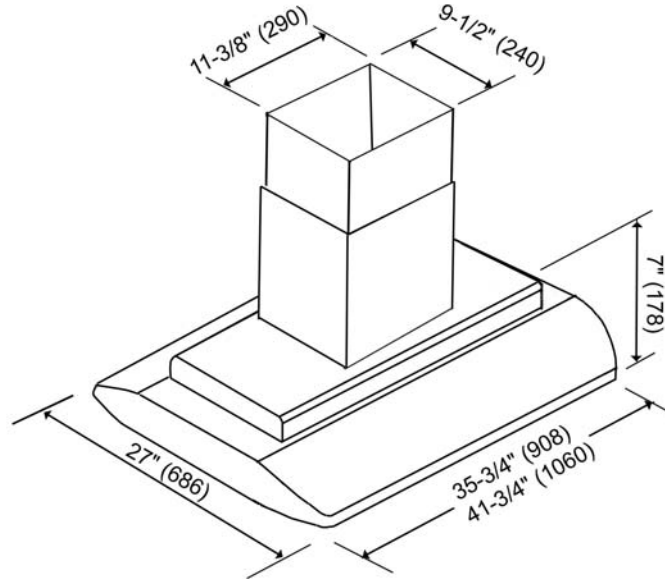


Kit Original (Vendido por Separado)

MODELO NO.	A	B	DCH (CUBIERTA DE CONDUCTOS)	C	D	TSH (CHIMENEA TELESCÓPICA)	ALTURA MAX INSTALADO
IS123DC	18-1/8" (460)	19-1/4" (490)	37-3/8" (950)	14-5/8" (370)	22-5/8" (575)	37-1/4" (946)	36-3/8" (925)
IS123-16DC	9-1/4" (235)	8-1/4" (210)	17-1/2" (445)	-	-	16" (405)	16" (405)
IS123-59DC	30-1/4" (770)	29" (735)	59-1/4" (1505)	25-5/8" (650)	33-5/8" (854)	59-1/4" (1505)	58-1/2" (1485)

CUBIERTA DE CONDUCTOS

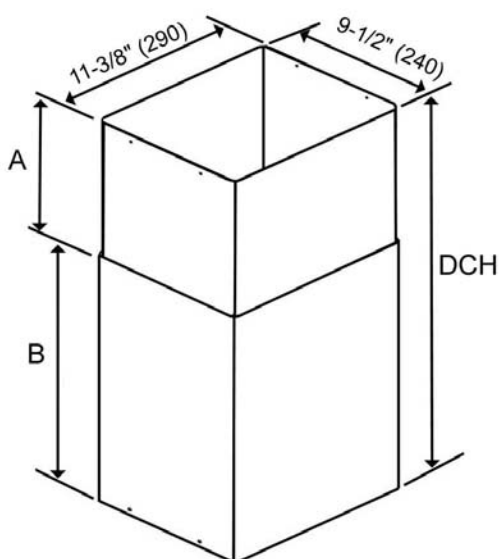

CHIMENEA TELESCÓPICA

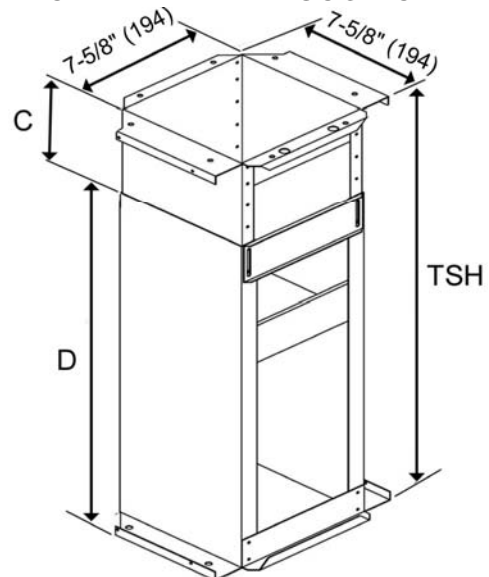


\*\*\*La cubierta de conductos interior es más alta que la cubierta de conductos exterior.


KIT DE RECIRCULACIÓN (Vendido por Separado)

MODELO NO.	A	B	DCH (Cubierta de Conductos)	C	D	TSH (Chimenea Telescópica)	ALTURA MAXIMA INSTALADA
IS123DCD	18-1/8" (460)	19-1/4" (490)	37-3/8" (950)	14-5/8" (370)	22-5/8" (575)	37-1/4" (946)	36-3/8" (925)
IS123-16DCD	9-1/4" (235)	8-1/4" (210)	17-1/2" (445)	-	-	16" (405)	16" (405)
IS123-59DCD	30-1/4" (770)	29" (735)	59-1/4" (1505)	25-5/8" (650)	33-5/8" (854)	59-1/4" (1505)	58-1/2" (1485)

CUBIERTA DE CONDUCTOS

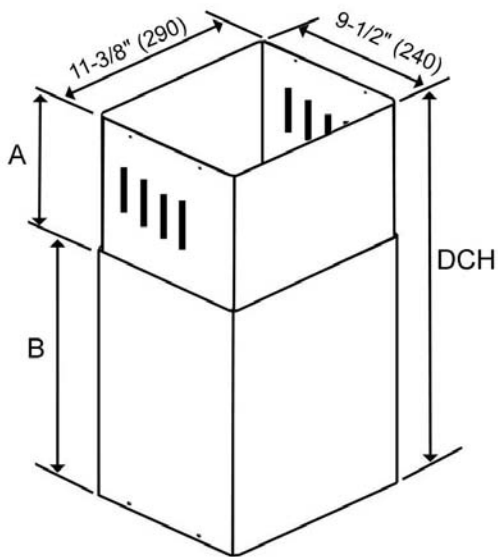

CHIMENEA TELESCÓPICA

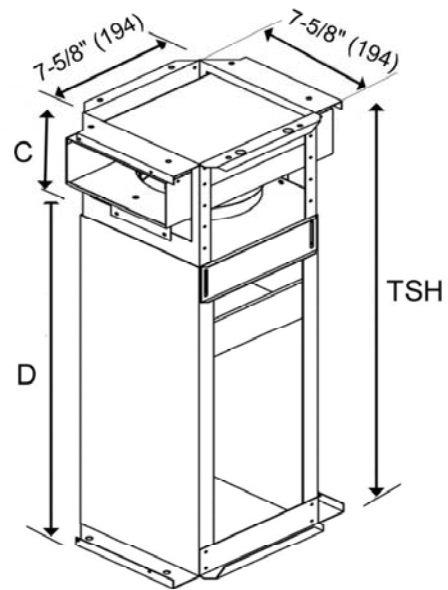

\*\*\*La cubierta de conductos interior es más alta que la cubierta de conductos exterior.

## LISTADO DE PIEZAS

**MODELO NO.:**           **IS2336SQ**  
                                  **IS2342SQ**

NO.	DESCRIPCIÓN	MODELO / TAMAÑO	PIEZA NO.
1	Cordón Eléctrico		C1-0406-0120-01
2	Escape Circular Plástico de 6"		C1-0505-0001
3	Tornillo de Cabeza Redonda (TS 4 X 6)		C1-0708-0006
4	Techo de la Campana		B101-1242-13
5	Carcasa de la Campana	IS2336SQ	B101-1236-02
		IS2342SQ	B101-1242-02
6	Herraje del Transformador		C1-0202-1242
7	Transformador (Luz)		C1-0402-0120-40
8	Tornillo del Herraje del Transformador (3/16" X 3/8")		C1-0707-0001
9	Lámpara de Halógeno (12V 20W Max)		C1-0403-0101
10	Soporte Transformador (Luz)		C1-0201-1242
11	Tornillo (3/16" X 3/8")		C1-0707-0001
12	Condensador		C1-0401-0120-01A
13	Tornillo de Cabeza Redonda (TS 4 X 6)		C1-0707-0001
14	Caja de la Placa de Procesador		C1-0501-0102
15	Placa de Procesador		C1-0404-0401-B
16	Tornillo de Cabeza Plana (M 2 X 8)		C1-0704-0003
17	Cámara de Aire		
A	Cámara de Aire (Superior)		C1-0102-1242
B	Cámara de Aire (Lateral)		C1-0101-1242
18	Motor (Izquierdo)		C1-0301-0120-07A
19	Motor (Derecho)		C1-0301-0120-08A
20	Impulsor de Turbina (Izquierdo)		C1-0251-0092-01
21	Impulsor de Turbina (Derecho)		C1-0251-0092-02
22	Conducto de Aceite		C1-0502-0201
23	Carcasa Inferior	IS2336SQ	B101-1236-09
		IS2342SQ	B101-1242-09
24	Cubierta Plástica del Impulsor		C1-0251-0001
25	Tornillo de Posición del Motor (3/16" X 5/8")		C1-0703-0001
26	Tornillo de la Carcasa Inferior (3/16" X 5/8")		C1-0704-0001
27	Tornillo del Transformador (3/16" X 3/8")		C1-0707-0001
28	Placa de Control		C1-0404-0401-A
29	Unidad de Control		C1-0501-0101
30	Tornillo de Cabeza Redonda (TS 1/8" X 3/8")		C1-0708-0003
31	Transformador (Motor)		C1-0402-0120-40

**MODELO NO.:** IS123DC  
 IS123-16DC  
 IS123-59DC

**Kit Original (Vendido por Separado)**



NO.	DESCRIPCIÓN	MODELO / TAMAÑO	PIEZA NO.
01	Cubierta de Conductos	IS123DC	12-04000-304-51
		IS123-16DC	12-04016-304-51
		IS123-59DC	12-04059-304-51
02	Tornillo de Cabeza Redonda (3/16" X 3/8")		C1-0707-0001
03	Chimenea Telescópica	IS123DC	C1-0203-1242-36
		IS123-16DC	C1-0203-1242-16
		IS123-59DC	C1-0203-1242-59
04	Tornillo de Cabeza Redonda (3/16" X 3/8")		C1-0708-0001
05	Tornillo de la Cubierta de Conductos (3 X 8 mm)		C1-0707-0001
06	Tornillo de Cabeza Redonda (TS 4 X 6)		C1-0101-0001
07	Paquete de Filtro	IS123F	
A	Filtro de Malla	MF-0201	C1-0604-0201
B	Pantalla de Seguridad		C1-0602-0202
C	Recipiente para Aceite (Redondo)		C1-0503-0201
D	Tornillo de la Pantalla de Seguridad		C1-0705-0001

**MODELO NO.:** IS123DCD  
 IS123-16DCD  
 IS123-59DCD

**KIT DE RECIRCULACIÓN (Vendido por Separado)**


NO.	DESCRIPCIÓN	MODELO / TAMAÑO	PIEZA NO.
01	Cubierta de Conductos (Recirculación)	IS123DCD	12-04000-304-51F
		IS123-16DCD	12-04016-304-51F
		IS123-59DCD	12-04059-304-51F
02	Tornillo de Cabeza Redonda (3/16" X 3/8")		C1-0707-0001
03	Chimenea Telescópica	IS123DCD	C1-0203-1242F36
		IS123-16DCD	C1-0203-1242F16
		IS123-59DCD	C1-0203-1242F59
04	Tornillo de Cabeza Redonda (3/16" X 3/8")		C1-0708-0001
05	Tornillo de la Cubierta de Conductos (3 X 8 mm)		C1-0707-0001
06	Tornillo de Cabeza Redonda (TS 4 X 6)		C1-0101-0001
07	Paquete del Filtro de Carbón	RH-CF01	
A	Filtro de Carbón		C1-0603-0302
B	Filtro de Malla	MF-0201	C1-0604-0201
C	Pantalla de Seguridad		C1-0602-0202
D	Recipiente para Aceite (Redondo)		C1-0503-0201
E	Tornillo de la Pantalla de Seguridad		C1-0705-0001

MODELO NO.: IS2336SQ  
IS2342SQ

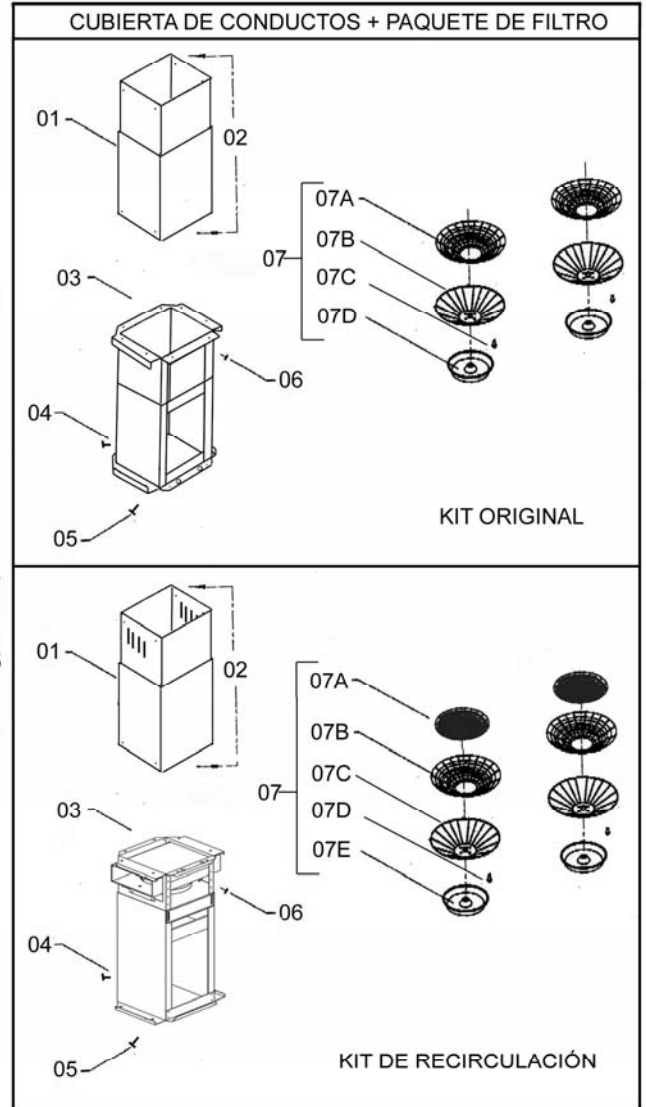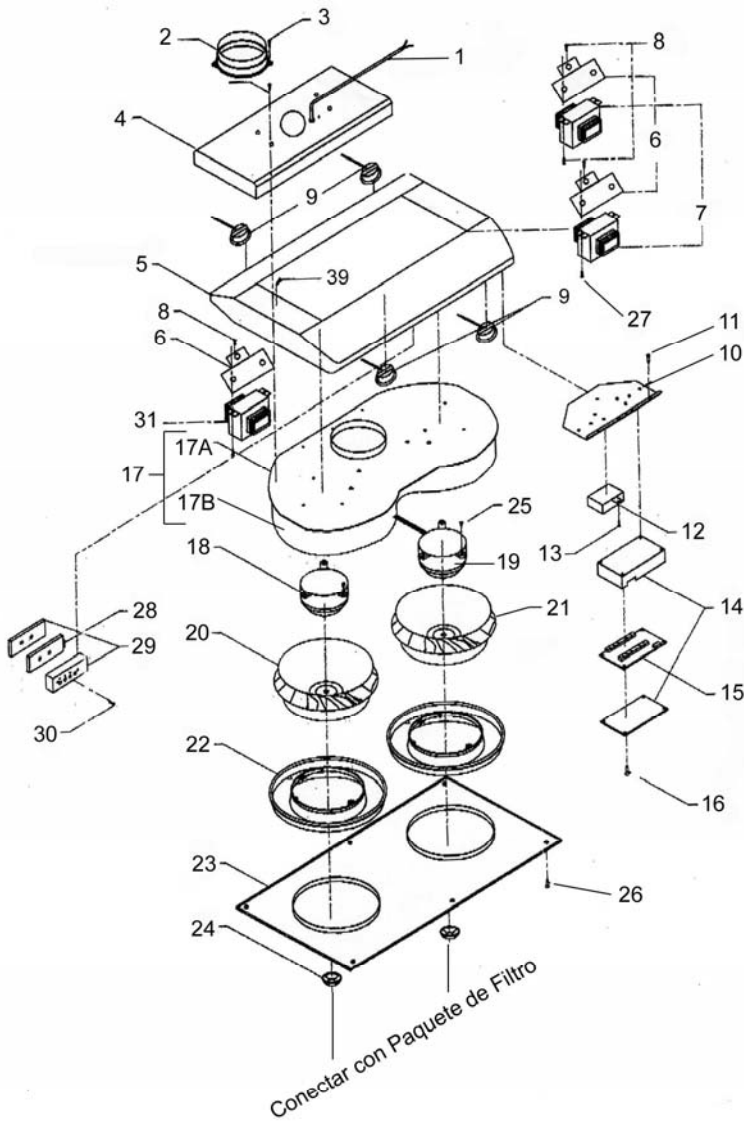

# DIAGRAMA DE CIRCUITO

MODELO NO.: IS2336SQ  
IS2342SQ

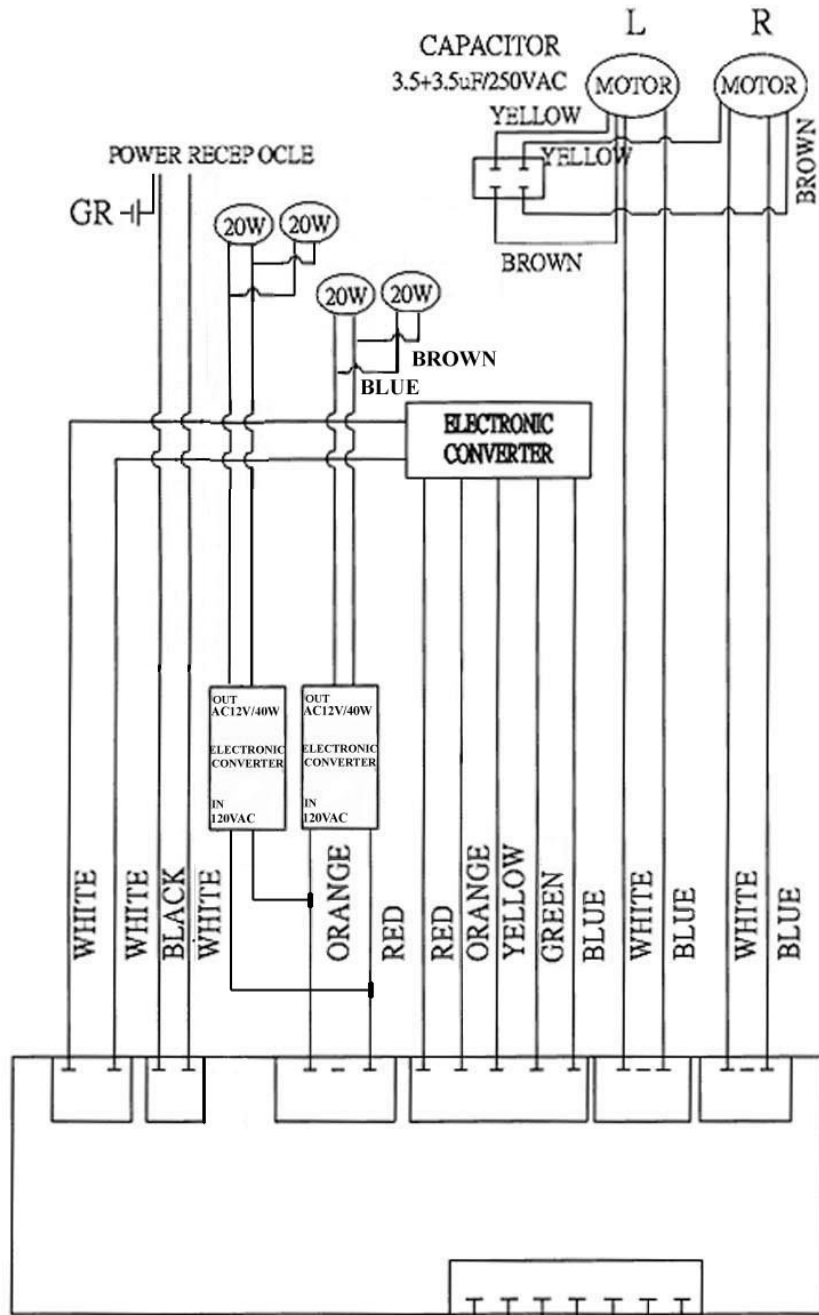

White = Blanco	Blue = Azul
Green = Verde	Yellow = Amarillo
Orange = Naranja	Red = Rojo
Brown = Café	Black = Negro

BLACK  
BROWN  
RED  
ORANGE  
YELLOW  
GREEN  
BLUE

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

<b>Problema</b>	<b>Posible Causa</b>	<b>Solución</b>
Después de la Instalación, ninguno de los motores ni las luces están funcionando.	No está encendido.	Asegúrese que el interruptor de circuitos y la unidad se encuentren encendidos. Utilice un medidor de voltaje para verificar la energía de entrada.
	La conexión de cables no está bien sujeta.	Verifique y ajuste la conexión de cables.
	El cableado del panel de control y la placa de procesador está desconectado.	Verifique la continuidad del cable desde el panel de control hasta la placa de procesador.
	El transformador del motor está defectuoso.	Verifique la entrada y salida de la corriente el transformador del motor. De ser necesario, reemplace el transformador del motor.
	El panel de control y la placa de procesador están defectuosos.	Reemplace el panel de control o la placa de procesador.
Las luces están funcionando pero el(los) motor(es) no.	El/los motor(es) está(n) defectuoso(s).	Reemplace el motor.
	El/los condensador(es) está(n) defectuoso(s).	Reemplace el(los) condensador(es).
	El panel de control o la placa de procesador están defectuosos.	Reemplace el panel de control o la placa de procesador.
La campana de extracción está vibrando.	El sistema de ventilador no está bien sujeto.	<b>Tighten the turbine impeller/squirrel cage and air chamber.</b>
	El impulsor de turbina/jaula de ardilla no está balanceado.	Ajuste el impulsor de turbina/jaula de ardilla y la cámara de aire.
	La campana no está bien sujeta en su lugar	Verifique la instalación de la campana, ajuste el soporte de montaje.
El motor está funcionando pero las luces no.	El(los) foco(s) de la Lámpara de Halógeno está(n) defectuoso(s).	Intente colocar el foco que le está dando problemas en otro receptáculo que funcione, si aún así éste no funciona, reemplace el foco de halógeno.
	El cableado de la luz está flojo.	Verifique la continuidad del cable desde la placa de procesador al transformador de la luz hasta la caja de la lámpara de halógeno.
	El transformador de la luz está defectuoso.	Verifique la entrada y salida de la corriente en el transformador de la luz. De ser necesario, reemplace el transformador de la luz.
	El panel de control o la placa de procesador están defectuosos.	Reemplace el panel de control o la placa de procesador.
La campana de extracción no está ventilando correctamente.	La campana de extracción no se encuentra instalada en el espacio recomendando por el fabricante.	Ajuste el espacio entre la campana y la parte superior de la estufa a 27" a 30". Para la campana de cocina de isla, el espacio entre la campana y la parte superior de la estufa deberá ser de 30" a 36"
	No hay aire de reposición en la casa.	Abra la ventana para optimizar el rendimiento de la campana de extracción creando suficiente aire de reposición.
	Una obstrucción bloquea la red de conductos.	Remueva todas las obstrucciones de la red de conductos.
	El tamaño del tubo es más pequeño que el tubo recomendado.	Cambie los tubos de acuerdo con la recomendación del fabricante.
Aire frío entra en la casa	La conexión de los conductos no está sellada correctamente.	Verifique la instalación de los tubos
	El regulador no está instalado adecuadamente o no ha sido instalado.	Verifique la instalación del regulador.
	El regulador no está instalado.	Instalar el regulador le ayudará a eliminar el reflujos de aire.

## CLÁUSULA DE EXENCIÓN

1. **INSPECCIONE CUIDADOSAMENTE TODOS LOS ARTÍCULOS VERIFICANDO QUE NO EXISTAN DAÑOS ANTES DE ACEPTAR LA ENTREGA. ANOTE CUALQUIER DAÑO EN LA FACTURA DE TRANSPORTE O EN EL RECIBO. PIDA EL NOMBRE Y FIRMA DEL AGENTE DE TRANSPORTE Y CONSERVE UNA COPIA PARA RESPALDAR SU RECLAMO.**

Al momento de aceptar los artículos, el propietario asume la responsabilidad de que lleguen de manera segura. Reporte los daños al transportista y presente un reclamo inmediatamente. El no hacerlo podría resultar en un rechazo de su reclamo. El transportista le entregará los formularios necesarios para presentar un reclamo.

**LOS DAÑOS CAUSADOS DURANTE EL TRANSPORTE NO SE ENCUENTRAN CUBIERTOS BAJO NUESTRA GARANTÍA.**

2. **POR FAVOR, ¡INSPECCIONE LOS CONTENIDOS DEL PAQUETE(S) CUIDADOSAMENTE AL RECIBIRLOS!**

Se nos deberá notificar por escrito sobre cualquier daño y/o piezas faltantes dentro del periodo de días establecidos luego de haber recibido su paquete(s). Contacte a su distribuidor o concesionario KOBE o llame a KOBE para obtener información sobre el límite de tiempo.

**LOS RECLAMOS NO SERÁN ACEPTADOS DESPUÉS DEL PERIODO DE DÍAS ESTABLECIDOS.**

NOTA: LOS ARTÍCULOS FUERON SOMETIDOS A PRUEBAS Y EMPACADOS CUIDADOSAMENTE EN NUESTRA FABRICA ANTES DE SU ENVÍO.

3. Los productos deberán ser devueltos en buen funcionamiento con TODAS las piezas y documentación originales empacados en TODAS los cartones, rellenos y cajas de envío originales. Se cobrará una tarifa por reposición de existencias del 25% para todas las devoluciones aprobadas.

**LOS CAMBIOS O DEVOLUCIONES PODRÍAN NO ACEPTARSE SI FALTARA ALGÚN MATERIAL DE EMPAQUE.**

4. **ASEGÚRESE DE INSPECCIONAR LA CAMPANA VERIFICANDO QUE NO EXISTAN DAÑOS O DEFECTOS ANTES DE INSTALARLA.** Las imperfecciones en la apariencia de la campana que se encuentren después de que ésta haya sido instalada y que no afecten el rendimiento de la misma, no se encuentran cubiertas bajo nuestra garantía sobre devoluciones o cambios. Las visitas de servicio que no se encuentran cubiertas bajo la garantía incurrirán un cargo por servicio.

A) Antes de la Instalación: Envíe de vuelta para cambio o reembolso (por favor consultar lo anterior para averiguar sobre las devoluciones aceptadas).

B) Después de la Instalación: **NO** habrá ningún cambio ni reembolso.

## **GARANTÍA**

### **CERTIFICADO DE GARANTÍA**

KOBE Range Hoods, garantiza que todos los productos fabricados o proporcionados por la compañía se encontrarán libres de defectos en cuanto a mano de obra y materiales. Sus obligaciones según esta garantía se encuentran limitadas a un periodo de dos años a partir de la fecha de compra y a reparar o reemplazar a su elección y sujeto a los términos y condiciones establecidas a continuación, cualquier pieza, que luego de ser examinada demuestre que estaba defectuosa.

### **PERIODO DE SERVICIO DE LA GARANTÍA DE DOS AÑOS**

Cualquier avería cubierta que ocurra dentro de un periodo de dos años a partir de la fecha de compra original que surja a causa de mano de obra o material defectuoso de fábrica será reparada (o reemplazada a nuestra discreción) sin costo alguno por parte de un Agente autorizado de KOBE Range Hoods o KOBE Range Hoods según corresponda. Tenga a la mano un comprobante de compra (o la factura original) para su verificación.

Si la campana de extracción ha sido vendida por el comprador original durante el periodo de garantía, el nuevo propietario estará protegido hasta que la garantía del comprador original se venza.

### **CONDICIONES**

Las siguientes condiciones aplican solamente en relación a la garantía otorgada explícitamente por este certificado.

- 1) Esta garantía aplica solamente:
  - a) dentro de EE.UU. y Canadá.
  - b) a las campanas de extracción de USO UNIFAMILIAR PRIVADO (si han sido utilizadas COMERCIALMENTE o USO MULTIFAMILIAR u otros propósitos, la garantía se anulará).
- 2) La reparación de cualquier avería a proporcionarse bajo esta garantía no se proporcionará:
  - a) si el número de identificación colocado en la campana de extracción ha sido alterado, se considera ilegible o ha sido removido;
  - b) si no se ha presentado una notificación del defecto dentro del periodo de tiempo correspondiente;
  - c) fallo de los focos de la luz o lámparas de calor;
  - d) por daños físicos;
  - e) por superficies dañadas por la utilización de agentes de limpieza químicos no adecuados;
  - f) si el aparato ha:
    - i) estado sujeto a uso inadecuado, abuso, negligencia, accidentes, instalación incorrecta o el no seguir las instrucciones de operación;
    - ii) sido conectado a fuentes eléctricas, conductos de extracción, tubos o cubierta de conductos inadecuados, incorrectos o defectuosos, u operado utilizando lubricantes contaminados o incorrectos;
    - iii) sido instalado, mantenido u operado de manera distinta a lo que se ha estipulado en las instrucciones proporcionadas por KOBE Range Hoods incluyendo el uso inadecuado de detergentes, blanqueadores o limpiadores.
  - g) por daños causados a la campana de extracción durante su transporte, entrega, instalación o al quitarla;
  - h) por daños causados por o que resulten de reparaciones conducidas por cualquier otra persona que no sea nuestro Agente de Servicio Autorizado.
  - i) ruido o vibración causada por una instalación incorrecta de la campana de extracción y/o el regulador.

- 3) El comprador será el responsable de cualquier gasto relacionado por hacer que la campana de extracción se encuentre disponible para que se le dé servicio y en caso de que la campana de extracción se encuentre instalada fuera del territorio de venta principal del minorista o el territorio de servicio del Agente autorizado de KOBE Range Hoods más cercano según corresponda, así como de cualquier gasto de viaje y cualquier costo de transporte de la campana de extracción y piezas desde y hacia el concesionario y Agente de Servicio.
- 4) El comprador deberá proporcionar un comprobante de compra junto con este certificado de garantía al presentar un reclamo.
- 5) Los daños causados durante el envío no se encuentran cubiertos bajo nuestra garantía.

### **DAÑOS EMERGENTES**

El garante no se hace responsable por ningún daño emergente. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE DAÑOS EMERGENTES ASÍ QUE LA EXCLUSIÓN ANTERIOR PODRÍA NO CORRESPONDERLE.

### **GARANTÍAS IMPLÍCITAS/LEY ESTATAL**

Cualquier garantía implícita, incluyendo la garantía implícita de comerciabilidad y adecuación al objetivo, impuestas al momento de la venta por las leyes del estado de venta se encuentran limitadas a dos años a partir de la fecha original de compra. Algunos estados no permiten límites en cuanto a la duración de las garantías implícitas. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y podría también incluir derechos, que varían de estado en estado.

### **SERVICIO**

Para servicio contacte a:

KOBE Range Hoods  
11775 Clark Street  
Arcadia, CA 91006  
U.S.A  
Tel: (626) 775-8880  
Correo electrónico: [customer.service@KOBERangeHoods.com](mailto:customer.service@KOBERangeHoods.com)  
Sitio de Internet: [www.KOBERangeHoods.com](http://www.KOBERangeHoods.com)

## REGISTRO DEL PRODUCTO

### ¡Registre su Producto!

Cualquier avería cubierta que ocurra dentro de un periodo de dos años a partir de la fecha de compra original que surja a causa de mano de obra o material defectuoso de fábrica será reparada, o a nuestra discreción, la unidad será reemplazada sin costo alguno por parte de un Agente autorizado de KOBE Range Hoods o KOBE Range Hoods según corresponda. Tenga a la mano un comprobante de compra (factura original) para su verificación.

Si la campana de extracción ha sido vendida por el comprador original durante el periodo de garantía, el nuevo propietario estará protegido hasta que la garantía del comprador original se venza. Consulte la sección de la garantía para obtener la información completa sobre la cobertura de la garantía.

Este aparato ha sido fabricado, sometido a pruebas e inspeccionado según los estándares requeridos por KOBE Range Hoods.

### **POR FAVOR, ENVÍE POR CORREO SU TARJETA DE REGISTRO DE GARANTÍA Y EL COMPROBANTE DE COMPRA A:**

KOBE Range Hoods  
Warranty Registration  
11775 Clark Street  
Arcadia, CA 91006  
U.S.A

### **ESCRIBA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN PARA SUS ARCHIVOS:**

Modelo No. \_\_\_\_\_

No. de Serie \_\_\_\_\_

Fecha de Compra        \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Comprado En:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**IMPORTANTE: POR FAVOR, TENGA A LA MANO UNA COPIA DE SU RECIBO DE VENTA O FACTURA AL SOLICITAR SERVICIO.**

# KOBE®

KOBE Range Hoods  
11775 Clark Street  
Arcadia, CA 91006 USA

<http://www.KOBERangeHoods.com>

This KOBE hood is made for use in the USA and CANADA only. We do not recommend using this hood overseas as the power supply may not be compatible and may violate the electrical code of that country. **Using a KOBE hood overseas is at your own risk and will void your warranty.**

Cette hotte KOBE est fabriquée pour usage aux États-Unis et au Canada seulement. Il n'est pas recommandé d'utiliser cette hotte à l'étranger puisque l'alimentation électrique pourrait ne pas être compatible et enfreindre le code de l'électricité de ce pays. **L'usage de la hotte KOBE à l'étranger est à votre propre risque et la garantie sera annulée.**

Esta campana de extracción KOBE ha sido fabricada para ser utilizada únicamente en EE.UU. y CANADÁ. No recomendamos la utilización de esta campana en el extranjero debido a que la fuente de energía podría no ser compatible y podría violar el código eléctrico de dicho país. **Utilizar una campana KOBE en el extranjero será a su propio riesgo y anulará la garantía.**

Information subject to change without notice.

VER.091209