


# KOBE® KOBE Range Hoods

## Brillia Series

### CHX30 Series (400 CFM with LED Lights)

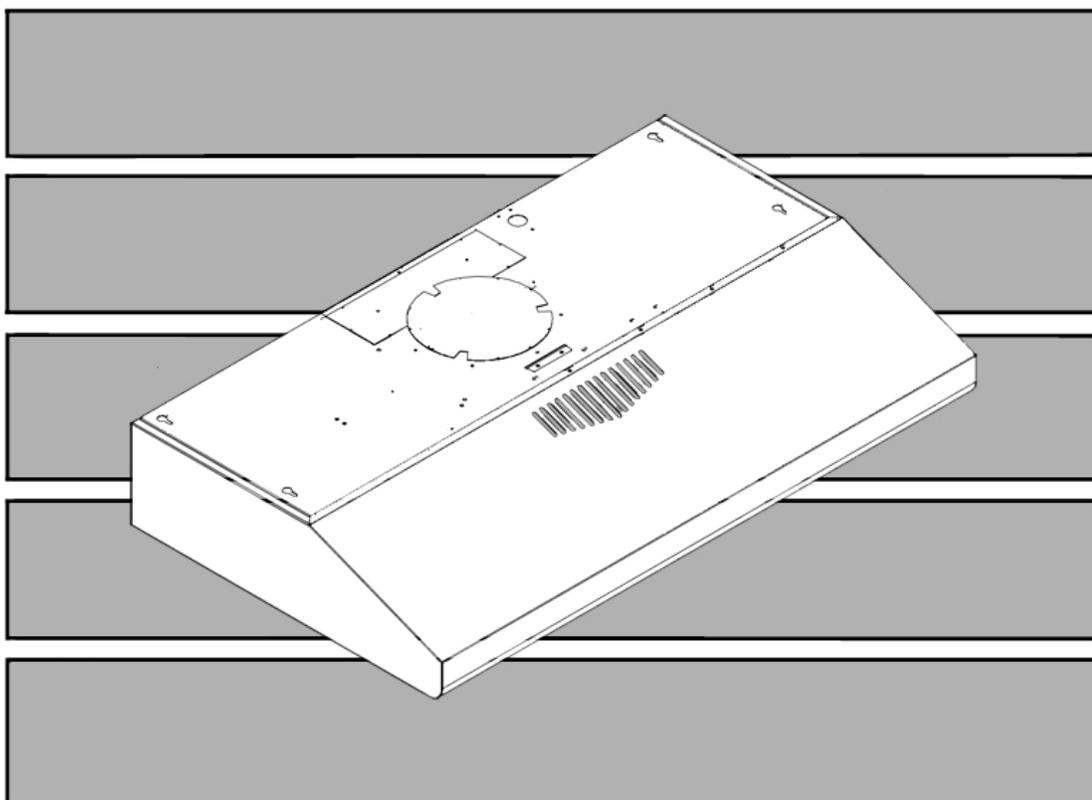

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN  
Y MANUAL DE OPERACIÓN

# ES IMPORTANTE QUE LEA ESTO PRIMERO

## **LEA ANTES DE LA INSTALACION**

1. Revise cuidadosamente todos los contenidos del paquete;
2. Inspeccione cuidadosamente la unidad para los daños o defectos estéticos;
3. Pruebe la unidad antes de la instalación;
4. Deje que un contratista certificado / electricista realice la instalación.

## **SI HAY ALGUN PROBLEMA:**

1. **NO INSTALE LA UNIDAD Y GUARDE EL EMPAQUE ORIGINAL.**
2. Tenga su recibo original de compra y número de serie del producto listo.
3. Llame al 1-877-BUY-KOBE (289-5623), o envíe correo electrónico a [info@koberangehoods.com](mailto:info@koberangehoods.com) para informar del problema.

## **NO SE DEVUELVE, NO SE REEMBOLSA, NO SE ADMITEN CAMBIOS SI:**

1. EL PRODUCTO HA SIDO INSTALADO
2. LOS PASOS CIEGOS HAN SIDO PERFORADOS
3. SE HA EXTRAVIADO MATERIAL Y / O PIEZAS ORIGINAL DEL PAQUETE

# [ESPAÑOL]

- LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES –

## CONTENIDO

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD .....	1
COMPONENTES DEL PAQUETE .....	3
INSTALACIÓN .....	4
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN .....	9
MANTENIMIENTO .....	10
ESPECIFICACIONES .....	11
MEDIDAS Y DIAGRAMAS .....	12
LISTADO DE PIEZAS .....	14
DIAGRAMA DE CIRCUITO .....	16
TROUBLE SHOOTING .....	17
GARANTIA .....	18
FORMULARIO DE INFORMACION DE GARANTIA .....	20

- LEA CUIDADOSAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE  
COMENZAR –

TODO EL CABLEADO DEBERÁ REALIZARSE POR UN PROFESIONAL Y  
DE ACUERDO CON LOS CÓDIGOS ELÉCTRICOS NACIONALES Y  
LOCALES

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- POR FAVOR, LEA CUIDADOSAMENTE ESTA SECCIÓN ANTES DE INSTALAR -

### **ADVERTENCIA:** PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, ELECTROCUCIÓN O LESIÓN PERSONAL, TOMA EN CUENTA LO SIGUIENTE:

- 1) La instalación y el cableado eléctrico deberán realizarse por profesionales calificados y de acuerdo con todos los códigos y estándares correspondientes, incluyendo los códigos y normas sobre la construcción para prevenir incendios.
- 2) Al cortar o perforar una pared o techo, tenga cuidado de no dañar el cableado eléctrico u otras instalaciones de servicios ocultas.
- 3) Los ventiladores con conductos deberán tener una ventilación hacia el exterior.
  - a) Antes de darle servicio o limpiar la unidad, abra el panel de la luz y **DESCONECTE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO EN EL PANEL DE SERVICIO.**
  - b) Limpie frecuentemente las superficies saturadas con grasa. Para reducir el riesgo de incendio y para dispersar el aire adecuadamente, asegúrese de ventilar el aire al exterior. **NO ventile el aire del escape en espacios cerrados entre paredes, áticos, espacios de acceso debajo de pisos o garajes.**

- NOTA - Esta garantía no es válida sin un recibo de un agente autorizado o si la unidad se ha dañado debido al maltrato, mala instalación, uso inadecuado, abuso, negligencia o cualquier otra circunstancia que se encuentre fuera del control de los agentes autorizados de KOBE RANGE HOODS. Cualquier reparación que se realice sin la supervisión de los agentes autorizados de KOBE RANGE HOODS anulará la garantía automáticamente.
- KOBE RANGE HOODS no se hará responsable por cualquier daño a la propiedad personal o inmobiliario ni por las lesiones físicas que se hayan causado ya sea directa o indirectamente por la campana de extracción.

### **ADVERTENCIA:** PARA REDUCIR EL RIESGO QUE OCURRAN LESIONES PERSONALES EN CASO DE UN INCENDIO CAUSADO POR LA GRASA ACUMULADA EN LAS HORNILLAS DE LA ESTUFA:

1. Mantenga limpios todos los ventiladores, deflectores/separadores/filtros/conductos de aceite/recipientes para aceite y las superficies saturadas con grasa. No deberá permitirse que la grasa se acumule en el ventilador, deflector/separador/filtro/conducto de aceite/ recipiente para aceite.
2. Siempre **ENCIENDA** el extractor cuando cocine.
3. Utilice las configuraciones altas en la estufa **SOLAMENTE** cuando sea necesario.
4. No deje la estufa sin supervisión mientras esté cocinando.
5. Siempre utilice utensilios de cocina adecuados para el tipo y cantidad de alimentos que prepara.
6. Utilice esta unidad únicamente de la manera en que fue diseñada por el fabricante.
7. Antes de darle servicio, desconecte el suministro eléctrico en el panel de servicio y cierre bajo llave el panel de servicio (de ser posible) para prevenir que la unidad se encienda accidentalmente.
8. Limpie el ventilador con frecuencia.

## **Qué Hacer en Caso de Un Incendio Causado por la Grasa Acumulada en las Hornillas de la Estufa**

- SOFOQUE LAS LLAMAS con una tapadera, una bandeja para hornear galletas o una bandeja de metal que quede bien ajustada y luego apague la hornilla. MANTENGA TODO EL MATERIAL INFLAMABLE O COMBUSTIBLE LEJOS DE LAS LLAMAS. Si las llamas no se apagan inmediatamente, EVACUE EL ÁREA Y LLAME AL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS o al 911.
- NUNCA LEVANTE UN SARTÉN QUE SE ESTÉ QUEMANDO – Usted Podría Quemarse.
- NO UTILICE AGUA, incluyendo paños o toallas mojadas - esto resultará en una explosión violenta de vapor.
- Utilice un extinguidor SOLO si:
  - a) Cuenta con un extinguidor Clase A, B, C y sabe cómo utilizarlo.
  - b) El incendio es pequeño y se ha contenido en el área en donde comenzó.
  - c) Ha llamado al departamento de bomberos.
  - d) Puede combatir el incendio con su espalda dirigida hacia una salida.

## **Qué Hacer si Siente Olor a Gas**

- Apague cualquier llama abierta.
- No intente encender las luces o cualquier otro tipo de aparato.
- Abra todas las puertas y ventanas para dispersar el gas. Si aún así siente olor a gas, llame a la Compañía de Gas y al Departamento de Bomberos inmediatamente.

## **PRECAUCIÓN**

- 1) Solamente para ventilación general. No utilizar para eliminar materiales y vapores peligrosos o explosivos.
- 2) Para reducir el peligro de incendio, utilice solamente una red de conductos metálicos. Necesita aire suficiente para la combustión y eliminación de gases por medio del conducto de ventilación (chimenea) para prevenir la explosión de flujo de aire en retroceso.
- 3) Siga las directrices y estándares de seguridad del fabricante del equipo de calefacción, tales como aquellos publicados por la Asociación de Protección contra Incendios (National Fire Protection Association – NFPA) y la Sociedad Americana de Ingenieros en Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers – ASHRAE) y las autoridades normativas.
- 4) Activar cualquier interruptor podría causar una explosión o ignición.
- 5) Debido al tamaño y peso de esta campana de extracción, se recomienda que la instalación sea realizada por dos personas.

## **ADVERTENCIA**



**RIESGO DE ELECTROCUCIÓN – Puede resultar en lesiones serias o la muerte. Desconecte el aparato del suministro eléctrico antes de darle servicio. Si estuviera equipado con éste, el foco fluorescente debido a que contiene pequeñas cantidades de mercurio, deberá reciclarse o desecharse según los Códigos Locales, Estatales y Federales.**


# COMPONENTES DEL PAQUETE

(Debe conservar todo el material para devoluciones o reembolsos)

## Caja de la Campana de Extracción

- {A} Campana de Extracción KOBE – 1
- {B} Tarjeta de Registro de Garantía – 1
- {C} Manual de Instrucciones – 1
- {D} Escape Circular de 7" con el regulador – 1
- {E} Escape Rectangular de 3-1/4" x 10" con el regulador – 1
- {F} Lámpara – 1
- {G} Paramétrica del Panel – 1

{A}

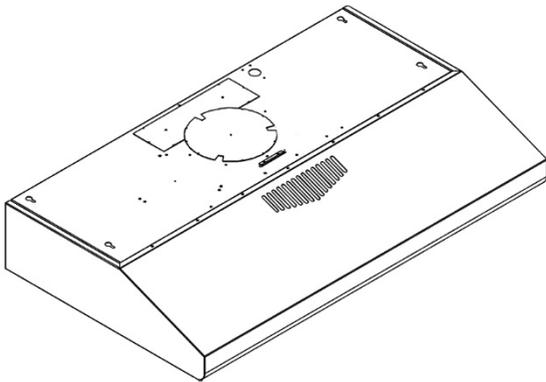


{B}

WARRANTY REGISTRATION CARD	
NAME (Last, First, MI, Suffix)	ADDRESS (Street, City, State, Zip)
PHONE (Home, Office, Mobile)	EMAIL (Home, Office, Mobile)
DATE OF PURCHASE	MODEL NUMBER
INSTALLER (Name, Phone No.)	INSTALLER (Address, City, State, Zip)
WARRANTY PERIOD (Start Date, End Date)	
Brillia by KOBE RANGE HOODS	
FOR MORE INFORMATION, VISIT US ON OUR WEBSITE OR CONTACT US AT 1-800-775-8880	
PRODUCT ID	ISSUE DATE
REGISTRATION NO.	WARRANTY NO.
FOR MORE INFORMATION, VISIT US ON OUR WEBSITE OR CONTACT US AT 1-800-775-8880	


{C}



{D}

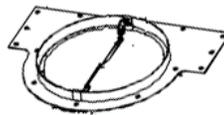

{E}

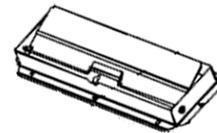

{F}



{G}



◆ PARA MÁS INFORMACIÓN, POR FAVOR VISITE NUESTRA PÁGINA WEB [www.koberangehoods.com](http://www.koberangehoods.com) O CONTACTE A KOBE RANGE HOODS A (626) 775-8880.


## INSTALACIÓN

POR FAVOR, LEA LAS INSTRUCCIONES COMPLETAMENTE ANTES DE CONTINUAR

### Cálculo antes de la Instalación

Para realizar el cálculo para la instalación, por favor consulte la TABLA 1. (Todos los cálculos están hechos en pulgadas).

### -PARA INSTALACIÓN DEBAJO DE UN GABINETE-
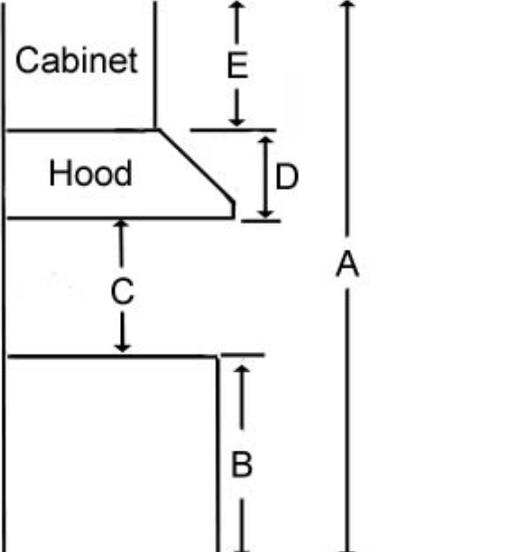
<b>TABLA 1</b>  A = Altura del Piso al Techo B = Altura del Piso a la Superficie del Mostrador (Estándar: 36") <b>C = Altura Preferida de la Superficie del Mostrador a Parte Inferior de la Campana (Se recomienda de 27" a 30")</b> D = Altura de la Campana E = Altura del Gabinete	
--	---

### **⚠️ ADVERTENCIA DE SEGURIDAD**

LA CAMPANA PODRÍA TENER EXTREMOS SUMAMENTE FILOSOS; FAVOR DE UTILIZAR GANTES PROTECTORES SI VA A RETIRAR CUALQUIER PIEZA PARA INSTALAR, LIMPIAR O DARLE SERVICIO.

NOTA: TENGA MUCHO CUIDADO AL UTILIZAR UN DESTORNILLADOR ELÉCTRICO; PODRÍA CAUSAR DAÑOS A LA CAMPANA.

## Preparación antes de la Instalación

NOTA: PARA EVITAR CAUSAR DAÑOS A SU CAMPANA, EVITE QUE DESECHOS PENETREN EN LA RENDIJA DE VENTILACIÓN

- Decida la ubicación para colocar el conducto de ventilación de la campana hacia el exterior. Consulte la Figura 1.
- Un ducto de escape recto y corto permitirá que la campana trabaje con más eficiencia.
- Intente evitar tantas conexiones, codos y ductos largos como sea posible. Esto podría reducir el rendimiento de la campana.
- Antes de instalar, conecte temporalmente la campana para verificar que funcione adecuadamente.
- Importante: Retire la película protectora de la campana (si hubiera alguna).
- Para instalar debajo de un gabinete con la parte inferior empotrada, coloque tiras de relleno de madera de 4 pulgadas de ancho (no proporcionados) en cada uno de los lados. Consulte la Figura 2.
- Utilizando las referencias de la página 12-13 para mida y cree una abertura de acceso para los cables eléctricos y el escape debajo del gabinete. {Consulte la Instalación de ventilación}. Consulte la Figura 3.
- Utilizando las referencias de la página 12-13 a la posición de los tornillos de montaje (no proporcionados) debajo del mueble. Consulte la Figura 4.

## Instale la luz antes de instalación de la campana

Para instalar la lámpara.:

- Inserte la luz en el zócalo y de vuelta hacia la derecha asegurar la luz.

Figura 1

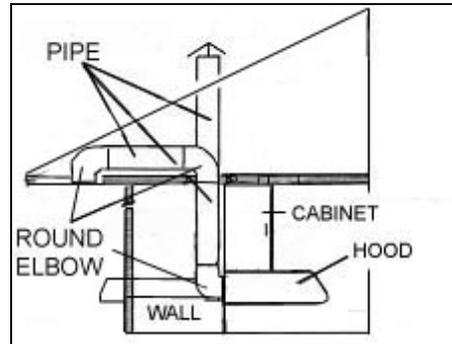


Figura 2

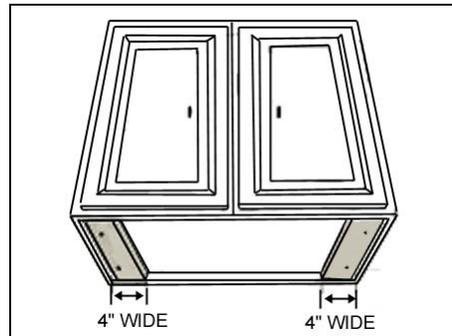


Figura 3


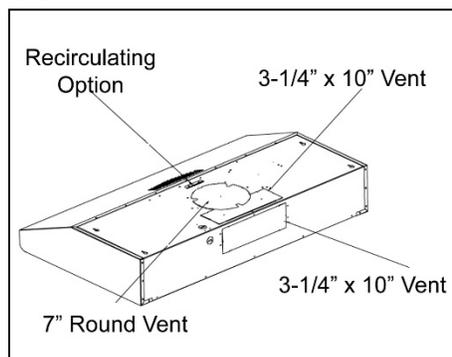


Figura 4

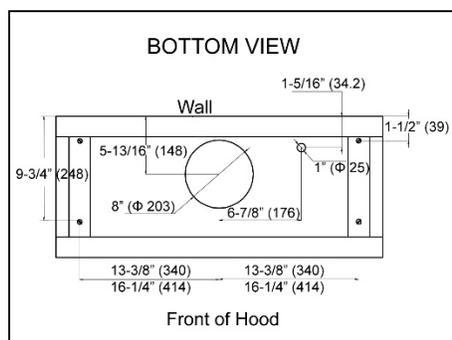

## Instalación de ventilación

1. Elija la opción de ventilación.  
NOTA: Si la campana se va a instalar como una aplicación de secreción interna, por favor, no retire ninguna salida de aire situada en la parte superior o la parte posterior de la campana.
2. Para circular de 7 "de instalación de ventilación:
  - Con un destornillador de cabeza plana para quitar el 7 "agujero de escape. (Consulte la figura 6)
  - Instale el escape redondo de 7" utilizando 8 tornillos (proporcionados). Consulte la figura 6.
3. Para Rectangular de 3-1/4" x 10 "de instalación de ventilación:
  - Con un destornillador de cabeza plana para quitar la parte superior o la parte trasera de 3-1/4 "x 10" agujero de escape. (Consulte la figura 7)
  - Instale el escape rectangular de 3-1/4" x 10"utilizando 6 tornillos (proporcionados). Consulte la Figura 8 para ventilación superior o Figura 9 para ventilación posterior.
4. Para la instalación sin conductos.
  - Retirar la placa de recirculación en la parte superior de la campana, Consulte la Figura 10.
  - Vuelva a instalar la placa de recirculación forma horizontal como se muestra en la Figura 11.

Figura 5

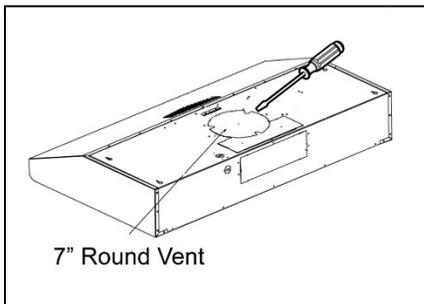


Figura 6

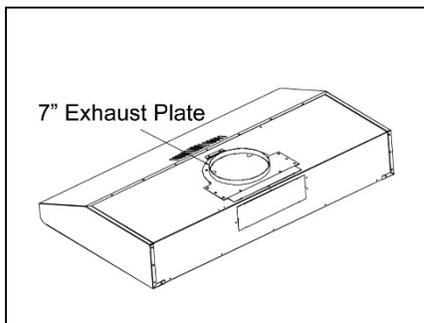


Figura 7

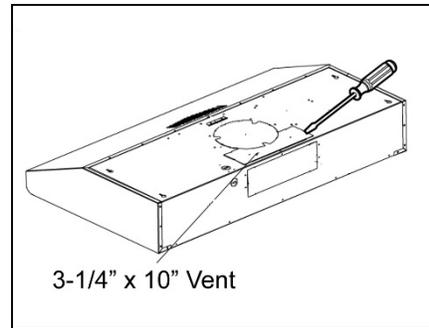


Figura 8

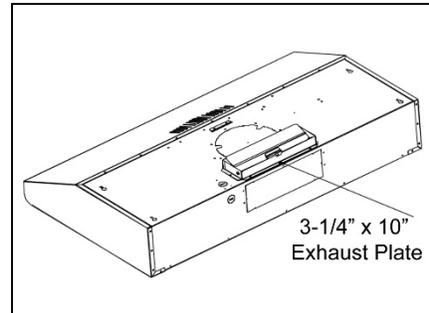


Figura 9

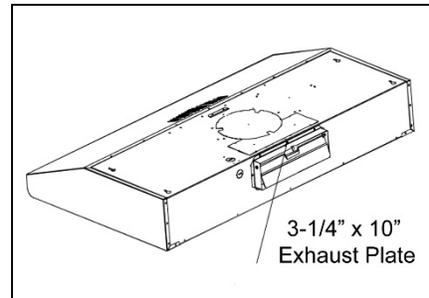


Figura 10


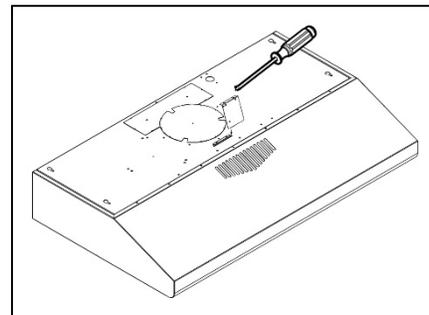


Figura 11

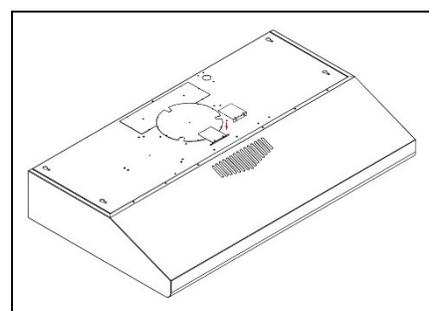

## Cableado Hacia la Fuente de Alimentación

**⚠ ADVERTENCIA DE SEGURIDAD**  
RIESGO DE ELECTROCUCIÓN. ESTA CAMPANA DE EXTRACCIÓN DEBERÁ TENER UNA CONEXIÓN A TIERRA ADECUADA. ASEGÚRESE QUE ESTO SE REALICE POR UN ELECTRICISTA ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO CON TODOS LOS CÓDIGOS ELÉCTRICOS NACIONALES Y LOCALES CORRESPONDIENTES. ANTES DE CONECTAR LOS CABLES, DESCONECTE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO EN EL PANEL DE SERVICIO Y CIERRE BAJO LLAVE EL PANEL PARA PREVENIR QUE LA UNIDAD SE ENCIENDA ACCIDENTALMENTE.

5. Conecte los cables eléctricos. - Conecte tres cables (negro, blanco y verde) con los cables de la casa y tape con conectores de cables. Conéctelos según su color. negro con negro, blanco con blanco y verde con verde.

## Instalación de la Campana

**⚠ PRECAUCIÓN:** Si es necesario mover la estufa para poder instalar la campana, desconecte el suministro eléctrico de la estufa eléctrica desde la caja eléctrica principal. CIERRE EL GAS ANTES DE MOVER UNA ESTUFA DE GAS.

6. Alinee los tornillos con los agujeros de montaje en la parte superior de la campana, y empuje la campana de la cocina hacia la pared para asegurarlo en su lugar. Consulte la Figura 12 y 13.

Figura 12


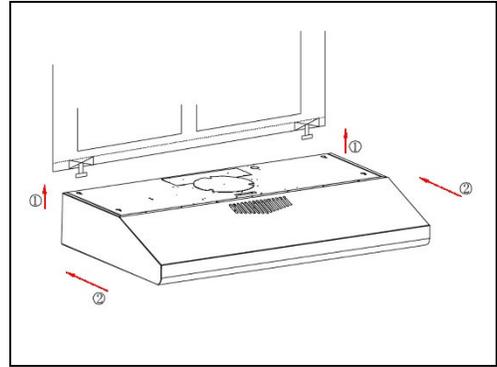


Figura 13

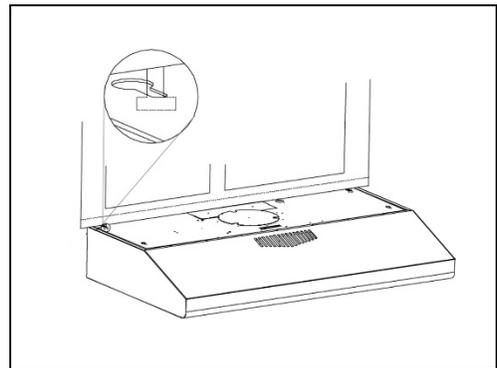

## Ensamblaje Final

7. Para instalar el panel paramétrica:
  - Alinee el panel en la parte posterior de la campana. Consulte la Figura 14.
  - Empuje el panel hacia arriba y deslice el panel hacia adelante en la ranura para asegurar el panel. Consulte la Figura 15.
  - Da la vuelta al panel hacia arriba hasta que encaje en su lugar. Consulte la Figura 16.

**PRECAUCIÓN: ASEGÚRESE DE QUE EL PANEL ES SEGURA ANTES DE SOLTARLA.**

8. Encienda la unidad en el panel de control. Verifique el funcionamiento de la lámpara y el ventilador.
9. Asegúrese de dejar este manual con el propietario de la vivienda.

Figura 14

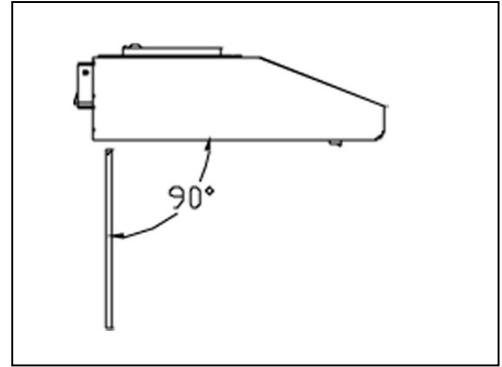


Figura 15



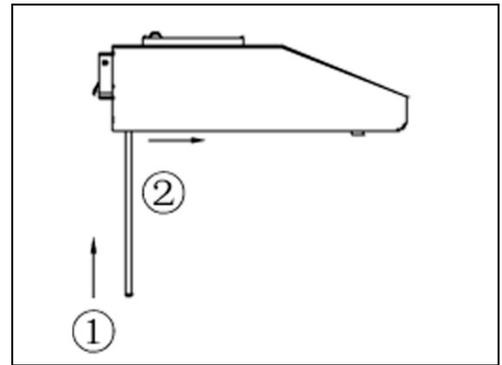


Figura 16

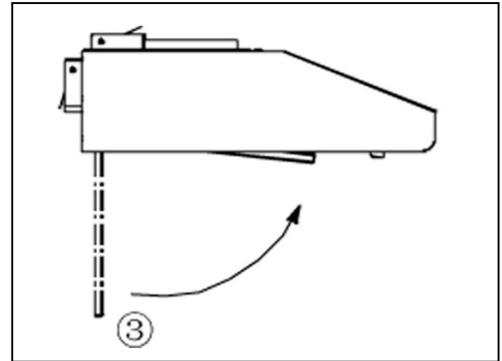

## INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

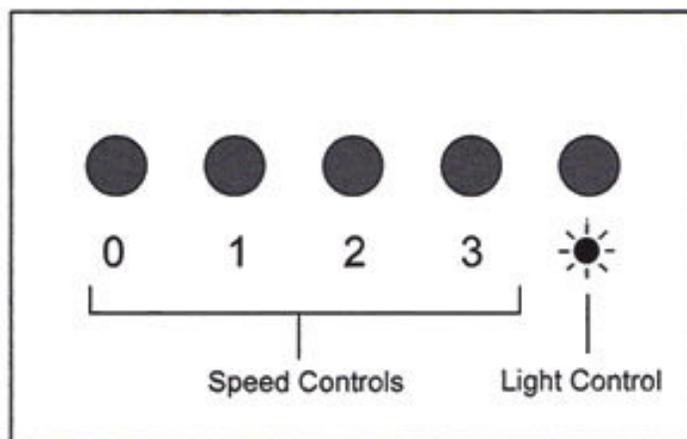

Nota: Para obtener los mejores resultados, encienda el ventilador antes de cualquier preparación o cocina y mantenga los ventiladores encendidos mientras usted cocine. Ajuste la velocidad según sea necesario.

### **Para operar con la función del ventilador**

- Pulse el botón para elegir la opción de la velocidad
  - 1 = Baja velocidad
  - 2 = Medio velocidad
  - 3 = Alta velocidad
- Pulse "0" para apagar el ventilador.

### **Para operar con la función de la luz**

- Pulse el Control de la Luz para encender y apagar la luz.

## MANTENIMIENTO

### **⚠ ADVERTENCIA DE SEGURIDAD**

**NUNCA COLOQUE SUS MANOS DENTRO DE LA CAJA DEL VENTILADOR MIENTRAS ÉSTE SE ENCUENTRE FUNCIONANDO.**

### Limpieza de la Superficie de la Campana

**⚠ PRECAUCIÓN: NUNCA UTILICE LIMPIADORES, ALMOHADILLAS O PAÑOS ABRASIVOS. NO UTILICE TOALLAS DE PAPEL SOBRE EL ACERO INOXIDABLE.**


Para un funcionamiento óptimo, limpie la campana de extracción y todos los deflectores/separadores/filtros/conductos de aceite/recipientes para aceite con regularidad.

\*\*\*El cuidado regular ayudará a preservar la apariencia de la campana.

1. Utilice solamente jabón o soluciones detergentes suaves. Seque las superficies utilizando un paño suave.
2. Si la campana se ve manchada (campana de acero inoxidable), utilice un limpiador para acero inoxidable para limpiar la superficie de la campana. Evite que la solución de limpieza caiga sobre o en el panel de control. Siga las instrucciones del limpiador de acero inoxidable. Precaución: No lo deje por mucho tiempo pues podría dañar el acabado de la campana. Utilice una toalla suave para limpiar la solución de limpieza y frote cuidadosamente cualquier área difícil de limpiar. Utilice una toalla suave y seca para secar la campana.
3. NO permita que depósitos se acumulen o permanezcan sobre la campana.
4. NO utilice lana de acero o cepillos de acero ordinarios. Pequeños pedazos de acero podrían adherirse a la superficie y causar óxido.
5. NO permita que soluciones de sal, desinfectantes, blanqueadores o compuestos de limpieza permanezcan en contacto con el acero inoxidable por periodos de tiempo prolongados. Muchos de estos compuestos contienen químicos, que podrían ser perjudiciales. Enjuague con agua después del contacto y seque con un paño limpio libre de pelusas.

### Para limpiar el Filtro

**⚠ PRECAUCIÓN: LIMPIE EL FILTRO Y EL PANEL DE FORMA PERIÓDICA.**

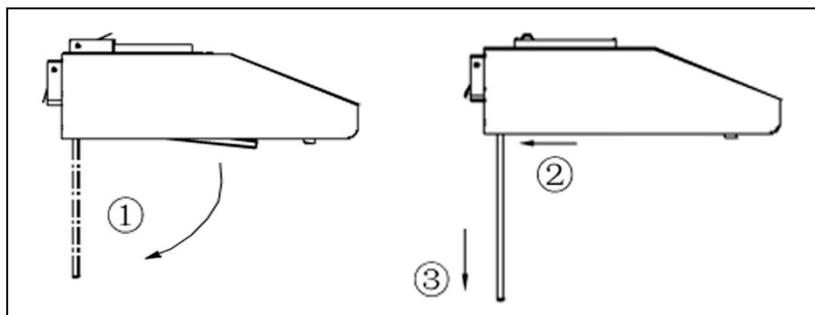

1. Retire el panel y el filtro de aluminio.
2. Utilice una esponja y lávelos con agua tibia jabonosa. Séquelos completamente antes de volverlos a colocar en su lugar.

**NOTA: ASEGÚRESE DE QUE EL PANEL ES SEGURA ANTES DE SOLTARLA.**

## ESPECIFICACIONES

<b>SERIE</b>	CHX30 Series (400 CFM-LED)		
<b>CONSUMPTION / AMPERE</b>	0.82 Ampere		
<b>VOLTAJE</b>	120V 60Hz		
<b>NUMBRO DE MOTORES</b>	1		
<b>DISENO</b>	Acabado Satinado / Liso Calibre 20 con panel de vidrio paramétrica o panel de acero inoxidable paramétrica		
<b>EXTRACTOR</b>	Superior: Redondo de 7" con el regulador Superior: Rectangular de 3-1/4" x 10" con el regulador Posterior: Rectangular de 3-1/4" x 10" con el regulador		
<b>CONTROLES</b>	Impulsar el sistema de control de botón		
<b>SISTEMA DE LUCES</b>	3-watt LED x 2		
<b>DIMENSIONES DE LA CAMPANA (ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO)</b>	30" models – 29-3/4" x 21" x 6"		
<b>PESE (lbs)</b>	30"	<u>Net</u> 35	<u>Gross</u> 42
<b>VELOCIDAD</b>	<u>Baja</u>	<u>Medio</u>	<u>Alta</u>
<b>Capacidad de Aire (cfm)</b>	170	270	400
<b>Sonio*</b>	2.0	4.0	5.0


\*\*Specifications subject to change without notice.

## MEDIDAS Y DIAGRAMAS


\*\*\* Todas las medidas en ( ) están en milímetros.

\*\*\* Todas las medidas en pulgadas han sido convertidas de milímetros. Las medidas en pulgadas son medidas aproximadas.


### - PARA VENTILACIÓN SUPERIOR -

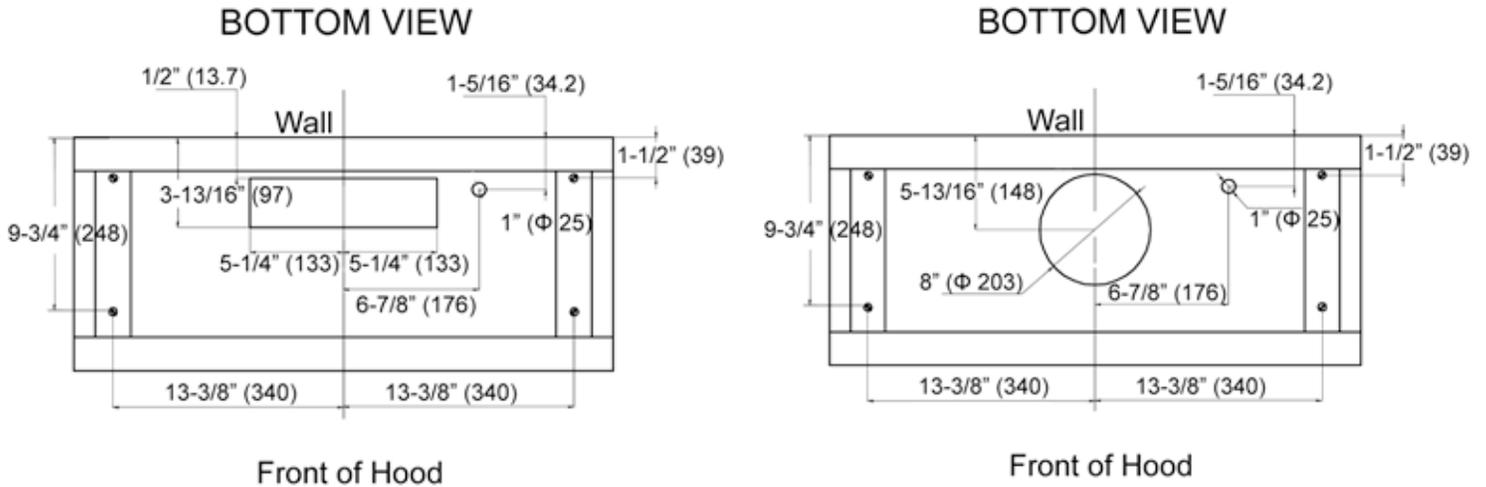

### - PARA VENTILACIÓN POSTERIOR -

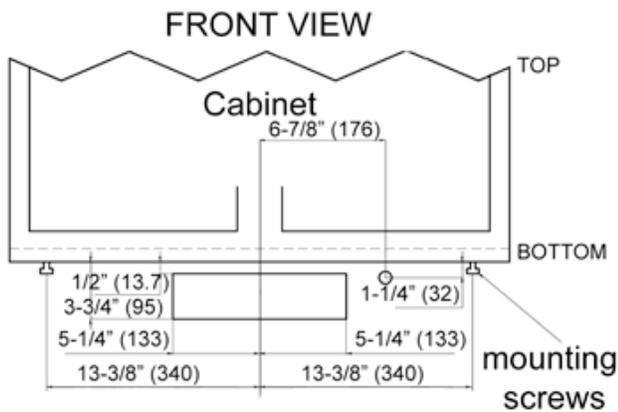


- MEDIDAS DE LA MODELO -

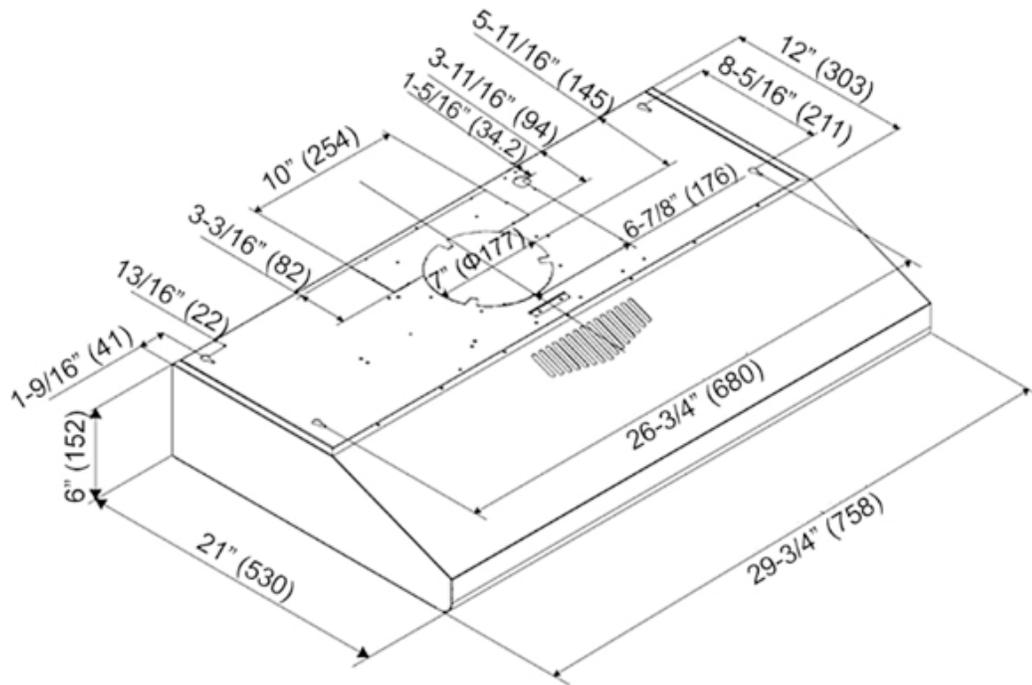

**LISTADO DE PIEZAS****SERIE: SERIE CHX30 (400 CFM)**

<b>NO.</b>	<b>DESCRIPTION</b>	<b>MODELO /TAMAÑO .</b>	<b>PIEZA NO.</b>
1	Soporte de montaje del motor		K-Y21-2355-P
2	Carcasa de la Campana	CHX3030PD (30")	K-Y20-1248-Q
3	Caja de recirculación		K-Y36-0228
4	Enchufe de la luz		K-GF F005-00000
5	Botón de control		K-Y50-0087
6	Soporte de apoyo para la luz		K-Y20-1273-P
7	Soporte de panel de control	CHX3030PD (30")	K-Y20-1278-Q
8	Unidad de Lámpara	Para el sistema de iluminación LED	Y53-0442
9	Motor		K-Y54-0005-1-1
10	Impulsor de Turbina		K-Y23-0049
11	Carcasa Inferior	CHX3030PD (30")	K-Y21-2743-6
12	Panel de apoyo ( izquierda)		K-Y23-0041
13	Pantalla de Seguridad		K-Y36-0227
14	Mecanismo magnético		K-Y23-0040
15	Panel de apoyo (derecha)		K-Y23-0042
16	Filtro de aluminio		K-Y23-0043
17	Paramétrica del Panel	Panel de vidrio paramétrica (30")	PPG30
		Panel de acero inoxidable paramétrica (30")	PPS30
18	Recirculación del panel		K-Y21-2372-P


ESQUEMA PARA LA PARTE DE LA SERIE CHX30 (400 CFM)

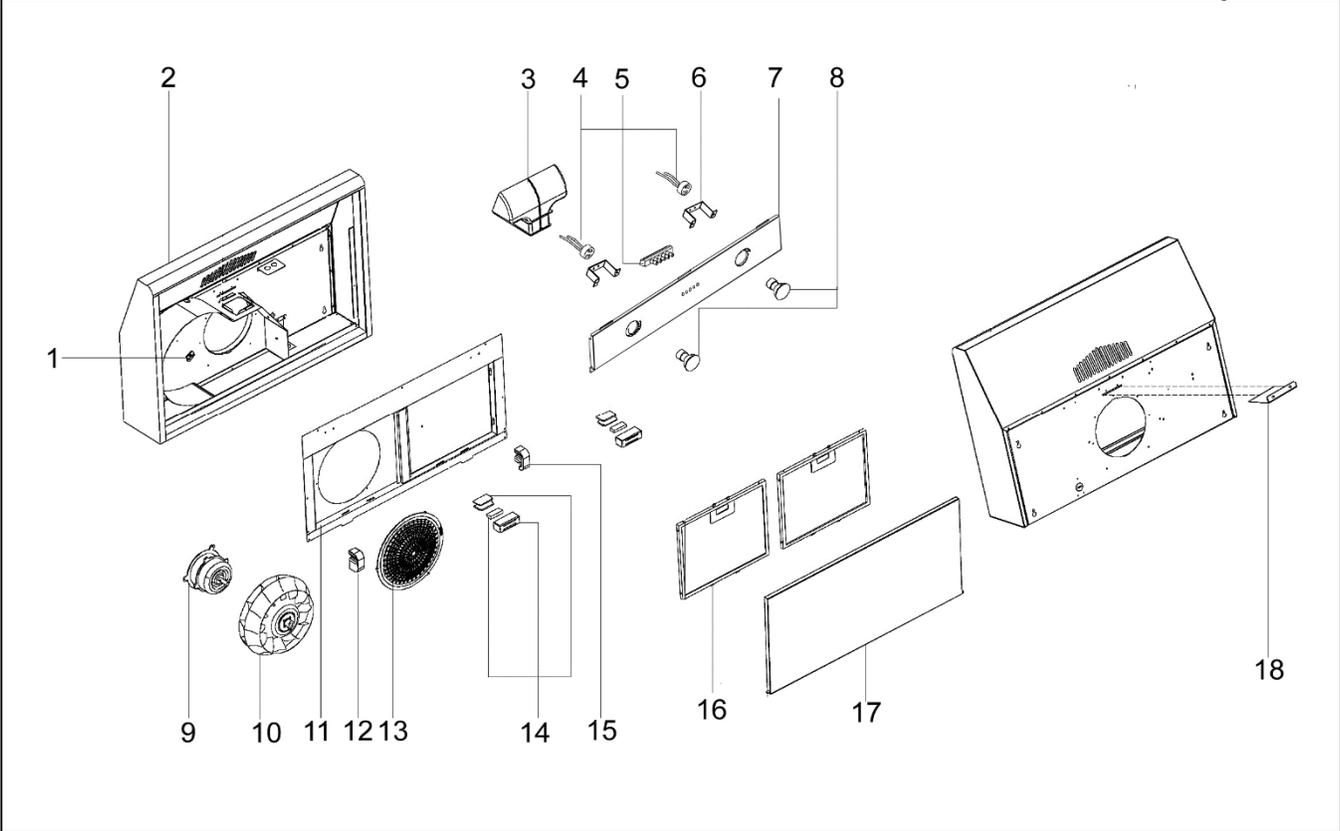

## DIAGRAMA DE CIRCUITO

SERIE: SERIE CHX30 (400 CFM)

Para los modelos equipados con botón:

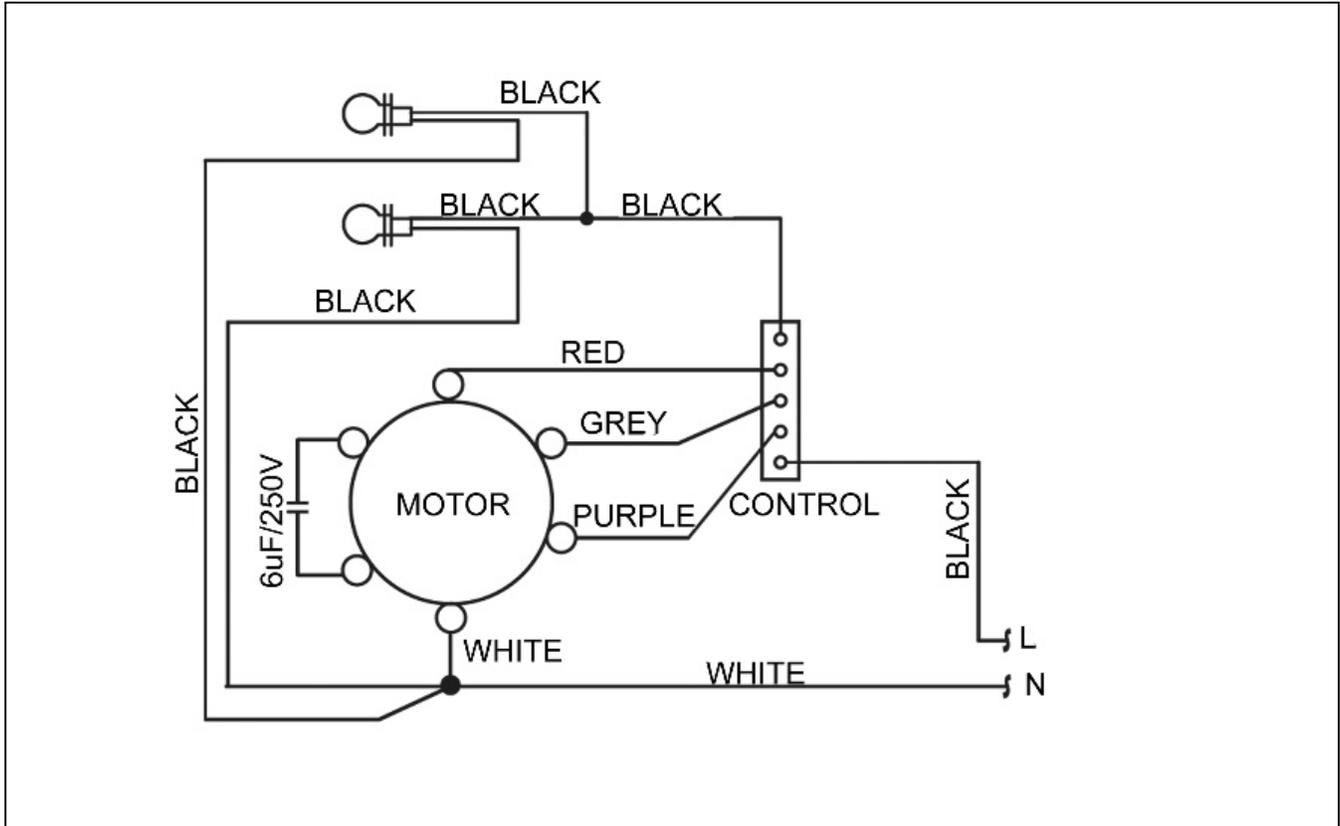

## TROUBLE SHOOTING

<b>Problema</b>	<b>Posible Causa</b>	<b>Solución</b>
Después de la Instalación, ninguno de los motores ni las luces están funcionando.	No está encendido.	Asegúrese que el interruptor de circuitos y la unidad se encuentren encendidos. Utilice un medidor de voltaje para verificar la energía de entrada.
	La conexión de cables no está bien sujeta.	Verifique y ajuste la conexión de cables.
	El panel de control están defectuosos.	Reemplace el panel de control.
Las luces están funcionando pero el(los) motor(es) no.	El/los motor está defectuoso.	Reemplace el motor.
	El/los condensador está defectuoso.	Reemplace el condensador.
	El panel de control está defectuoso.	Reemplace el panel de control.
La campana de extracción está vibrando.	El sistema de ventilador no está bien sujeto.	Tighten the turbine impeller/squirrel cage and air chamber.
	El impulsor de turbina/jaula de ardilla no está balanceado.	Ajuste el impulsor de turbina/jaula de ardilla y la cámara de aire.
	La campana no está bien sujeta en su lugar.	Verifique la instalación de la campana, ajuste el soporte de montaje.
El motor está funcionando pero las luces no.	El (los) foco(s) de la Lámpara está(n) defectuoso(s).	Intente colocar la lámpara que le está dando problemas en otro receptáculo que funcione, si aún así éste no funciona, reemplace la lámpara.
	El cableado de la luz está flojo.	Verifique la continuidad del cable desde de el panel de control a la lámpara.
	El panel de control está defectuosos.	Reemplace el panel de control.
La campana de extracción no está ventilando correctamente.	La campana de extracción no se encuentra instalada en el espacio recomendando por el fabricante.	Ajuste el espacio entre la campana y la parte superior de la estufa a 27" a 30".
	No hay aire de reposición en la casa.	Abra la ventana para optimizar el rendimiento de la campana de extracción creando suficiente aire de reposición.
	Una obstrucción bloquea la red de conductos.	Remueva todas las obstrucciones de la red de conductos.
	El tamaño del tubo es más pequeño que el tubo recomendado.	Cambie los tubos de acuerdo con la recomendación del fabricante.
Aire frío entra en la casa.	La conexión de los conductos no está sellada correctamente.	Verifique la instalación de los tubos

## CERTIFICADO DE GARANTIA

**Para obtener el servicio de garantía, debe proporcionar una prueba de compra original a un concesionario autorizado de KOBE. Conserve una copia de su factura original como prueba de compra.**

### **GARANTÍA DE TRABAJO LIMITADA DE UN AÑO EN LA SERIE KOBE BRILLIA:**

Durante un año a partir de la fecha de su factura original de un distribuidor autorizado de KOBE, repararemos cualquier pieza o componente sin cargo que haya fallado debido a defectos de fabricación. KOBE se reserva el derecho de reemplazar, en lugar de reparar el producto de forma gratuita a nuestra sola discreción.

Es su responsabilidad exclusiva asegurar que el producto sea fácilmente accesible para que el técnico de servicio realice reparaciones. **El técnico de servicio no eliminará, alterará o modificará, en ninguna circunstancia, ningún accesorio construido alrededor y / o conectado al producto para tener acceso a realizar reparaciones.**

### **GARANTÍA LIMITADA DE DOS PARTES DE PARTES EN LA SERIE KOBE BRILLIA:**

Durante dos años a partir de la fecha de su factura original de un distribuidor autorizado de KOBE, suministraremos piezas o componentes de reemplazo no consumibles que faltaron debido a defectos de fabricación. Las piezas consumibles tales como bombillas, filtros, fusibles y tazas de aceite no están cubiertas por esta garantía.

### **LO QUE SE CUBRE:**

Esta garantía es válida en los Estados Unidos y Canadá. Es intransferible y sólo se aplica al comprador original y no se extiende al propietario posterior de este producto. En Hawai, Alaska y Canadá, esta garantía es limitada. Es posible que haya gastos de envío adicionales para los gastos de transporte de piezas y de servicio técnico en áreas remotas o ubicaciones a 30 millas fuera del área de servicio autorizada de KOBE.

### **LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO:**

1. Desgaste normal, servicio regular y mantenimiento requerido para el producto.
2. Piezas consumibles tales como bombillas, filtros, fusibles y tazas de aceite.
3. Las virutas, rasguños o abolladuras debido al abuso o mal uso del producto, el uso de productos de limpieza corrosivos y abrasivos.
4. Daños causados por accidente, fuego, inundación y otros actos de Dios.
5. Servicios en áreas remotas o ubicaciones a 30 millas fuera del área de servicio autorizada de KOBE.
6. Costos de mano de obra incurridos en relación con la remoción de la campana extractora, y la reinstalación de la campana de reemplazo, y tampoco cubre otros gastos contingentes.
7. Se rasca dentro de la capucha, la parte posterior del filtro deflector y dentro de la cubierta del conducto.

### **ESTA GARANTÍA SERÁ ANULADA CUANDO:**

1. Instalación incorrecta e incumplimiento de las instrucciones de instalación.
2. Cualquier reparación, alteración, modificación no autorizada por KOBE.
3. Alteración, modificación y conexión del conducto.
4. Corriente, voltaje o cableado incorrectos.
5. Uso inadecuado del producto como uso comercial, al aire libre o de otro tipo que no sea el propósito que se destina exclusivamente al uso residencial en interiores.

6. El producto se adquiere en un distribuidor KOBE no autorizado.
7. El producto está dañado debido a negligencia, mal uso, abuso, accidente.

Si determinamos que las exclusiones de garantía que aparecen arriba son aplicables o si usted no puede proporcionar toda la documentación necesaria para el servicio de garantía, usted será responsable por todos los gastos asociados con el servicio solicitado, incluyendo piezas, mano de obra, transporte, viaje y cualquier otro gasto relacionado con la solicitud de servicio.

**PARA SOLICITAR EL SERVICIO DE GARANTÍA, POR FAVOR CONTACTE EL CENTRO DE SERVICIO DE KOBE RANGE HOOD :**

De los 48 estados contiguos: (SOLO U.S.A.)

Tel: 1-877-BUY-KOBE (289-5623)

E-mail: [customer.service@koberangehoods.com](mailto:customer.service@koberangehoods.com)

Desde Alaska, Hawai y Canadá:

Tel: 1-626-775-8880

Email: [customer.service@koberangehoods.com](mailto:customer.service@koberangehoods.com)

## FORMULARIO DE INFORMACION DE GARANTIA

Llene los espacios en blanco y guarde este papel con la factura original en un lugar seguro para el propósito de servicio en el futuro.

1. Fecha de compra : \_\_\_\_\_

2. No. de Modelo : \_\_\_\_\_

3. No. de Serie : \_\_\_\_\_

**PARA SOLICITAR EL SERVICIO DE GARANTÍA, POR FAVOR CONTACTE EL CENTRO DE SERVICIO DE KOBE RANGE HOOD :**

De los 48 estados contiguos: (SOLO U.S.A.)

Tel: 1-877-BUY-KOBE (289-5623)

E-mail: [customer.service@koberangehoods.com](mailto:customer.service@koberangehoods.com)

Desde Alaska, Hawai y Canadá:

Tel: 1-626-775-8880

Email: [customer.service@koberangehoods.com](mailto:customer.service@koberangehoods.com)

Sus notas:

# KOBE®

KOBE Range Hoods  
11775 Clark Street  
Arcadia, CA 91006 USA

[www.koberangehoods.com](http://www.koberangehoods.com)

This KOBE hood is made for use in the USA and CANADA only. We do not recommend using this hood overseas as the power supply may not be compatible and may violate the electrical code of that country. **Using a KOBE hood overseas is at your own risk and will void your warranty.**

Cette hotte KOBE est fabriquée pour usage aux États-Unis et au Canada seulement. Il n'est pas recommandé d'utiliser cette hotte à l'étranger puisque l'alimentation électrique pourrait ne pas être compatible et enfreindre le code de l'électricité de ce pays. **L'usage de la hotte KOBE à l'étranger est à votre propre risque et la garantie sera annulée.**

Esta campana de extracción KOBE ha sido fabricada para ser utilizada únicamente en EE.UU. y CANADÁ. No recomendamos la utilización de esta campana en el extranjero debido a que la fuente de energía podría no ser compatible y podría violar el código eléctrico de dicho país. **Utilizar una campana KOBE en el extranjero será a su propio riesgo y anulará la garantía.**

VER.170301

Information subject to change without notice.