


KOBE® KOBE Range Hoods

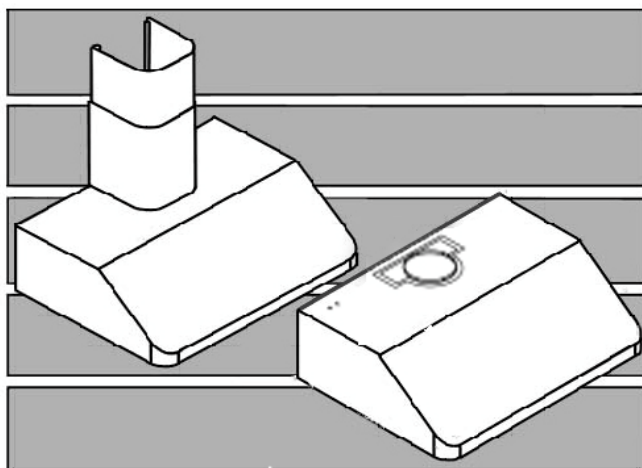


CH91 Series

N^{os} de modèles

SOUS LE CH9130SQB-1 (30 po)
CABINET: CH9136SQB-1 (36 po)
CH9142SQB-1 (42 po)
CH9148SQB-1 (48 po)

ILOT : CH9130SQB-WM-1 (30 po)
CH9136SQB-WM-1 (36 po)
CH9142SQB-WM-1 (42 po)
CH9148SQB-WM-1 (48 po)

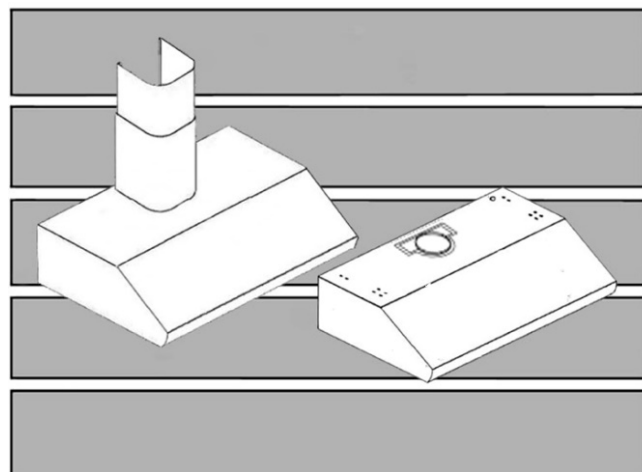

CH77 Series

N^{os} de modèles

SOUS LE CH7730SQB-1 (30 po)
CABINET: CH7736SQB-1 (36 po)

ILOT : CH7730SQB-WM-1 (30 po)
CH7736SQB-WM-1 (36 po)

MANUEL D'INSTALLATION
ET MODE D'EMPLOI

IMPORTANT ! LISEZ CECI EN PREMIER LIEU.

LISEZ CECI AVANT L'INSTALLATION

1. Vérifiez soigneusement tous les contenus des emballages;
2. Inspectez soigneusement l'appareil pour tous dommages ou défauts cosmétiques;
3. Tester l'appareil avant l'installation;
4. Engagez un entrepreneur/électricien certifié pour procéder à l'installation.

EN CAS DE PROBLEME:

1. **N'INSTALLEZ PAS L'APPAREIL ET CONSERVER LE CONTENU DE L'EMBALLAGE D'ORIGINE.**
2. Ayez votre preuve d'achat originale et le numéro de série du produit.
3. Appelez au 1-877-BUY-KOBE (289-5623) ou contactez-nous par courriel à info@koberangehoods.com pour signaler le problème.

PAS DE RETOUR, DE REMBOURSEMENT, NI D'EXCHANGE SI:

1. Le produit a été installé
2. Les trous prédécoupés ont été perforés
3. Contenus et/ou pièces de l'emballage d'origine manquent

[Français]

- LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS -

TABLE DES MATIÈRES

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.....	1
CONTENU DE L'EMBALLAGE	3
INSTALLATION	5
MODE D'EMPLOI	14
ENTRETIEN- NETTOYAGE.....	16
SPÉCIFICATIONS	17
MESURES ET SCHÉMAS	19
LISTE DES PIÈCES.....	22
DIAGRAMME DES CIRCUITS.....	28
TROUBLE SHOOTING	30
GARANTIE	31
FORMULAIRE D 'INFORMATION SUR LA GARANT	33

- LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT AVANT DE
COMMENCER -

TOUT LE CÂBLAGE DOIT ÊTRE FAIT PAR UN PROFESSIONNEL ET
CONFORMÉMENT AU CODES ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX



MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- SVP LIRE CETTE SECTION ATTENTIVEMENT AVANT L'INSTALLATION -

⚠️ AVERTISSEMENT : AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE ET DE BLESSURES, RESPECTER LES CONSIGNES SUIVANTES :

- 1) L'installation et le câblage électrique doivent être effectués par des techniciens qualifiés et en conformité avec tous les codes et toutes les normes qui s'appliquent même pour les constructions ignifugées.
- 2) Lorsque vous découpez ou percez un mur ou un plafond, prendre soin de ne pas endommager le filage électrique ou autres conduits cachés.
- 3) Les hottes à évacuation doivent être évacuées à l'extérieur.
 - a) Avant une réparation, un entretien préventif ou un nettoyage, ouvrir le panneau de la lumière et **COUPER LE COURANT ÉLECTRIQUE SUR LE TABLEAU DE DISTRIBUTION.**
 - b) Nettoyer le ventilateur, le filtre optionnel et les surfaces chargées de graisse fréquemment. Afin de réduire les risques d'incendie et afin de disperser l'air adéquatement, évacuer l'air à l'extérieur. **NE PAS ventiler l'air d'évacuation dans les murs, les greniers, les vides sanitaires ou les garages.**

NOTE - La garantie de cet appareil sera nulle sans le reçu d'un distributeur autorisé de KOBÉ ou si l'appareil est endommagé par une utilisation inadéquate, une installation déficiente, un usage inapproprié, un mauvais traitement, de la négligence ou par toute autre circonstance échappant au contrôle des distributeurs autorisés de KOBÉ. Toute réparation effectuée sans la supervision d'un agent autorisé de KOBÉ annulera automatiquement la garantie.

- KOBÉ se dégage de toute responsabilité face à des dommages à la propriété personnelle ou aux biens immeubles ou encore à des blessures corporelles causées directement ou indirectement par la hotte de cuisinière.

⚠️ AVERTISSEMENT : AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURES CORPORELLES DANS L'ÉVENTUALITÉ D'UN INCENDIE DE GRAISSE SE DÉCLARANT SOUS LA HOTTE DE CUISINIÈRE :

1. Tenir toujours propres le ventilateur, les filtres déflecteurs, s'il y en a, et les surfaces chargées de graisse.
2. Toujours faire fonctionner la hotte lors d'une cuisson à température élevée.
3. Utiliser les vitesses élevées de la hotte **UNIQUEMENT** lorsque nécessaire. Chauffer l'huile lentement aux réglages de basses ou de moyennes vitesses.
4. Ne pas laisser la cuisinière sans surveillance lors de la cuisson.
5. Toujours utiliser les articles de cuisson et les ustensiles appropriés au type et à la quantité d'aliments préparés.
6. Utiliser l'appareil seulement pour l'usage auquel le fabricant l'a destiné.
7. Avant l'entretien courant, couper l'alimentation électrique au tableau de distribution principal et verrouiller ce dernier (si possible) pour éviter une mise en marche accidentelle.
8. Nettoyer les ventilateurs fréquemment.

Que faire en cas d'un incendie de graisse sur la cuisinière

- ÉTOUFFER LES FLAMMES à l'aide d'un couvercle hermétique, une plaque à biscuits ou un plateau métallique, puis fermer le rond ou le brûleur. GARDER LES MATÉRIAUX INFLAMMABLES OU COMBUSTIBLES LOIN DES FLAMMES. Si les flammes ne s'éteignent pas immédiatement, ÉVACUER LA ZONE ET APPELER LE SERVICE D'INCENDIE ou le 911.
- NE JAMAIS SOULEVER UNE CASSEROLE EN **FEU** - Il y a risque de brûlure.
- NE PAS UTILISER D'EAU incluant serviettes ou linges à vaisselle mouillés - cela provoquerait un violent jet de vapeur.
- Utiliser un extincteur SEULEMENT si:
 - a) vous possédez un extincteur de classe A, B ou C et si vous savez vous en servir ;
 - b) le feu est petit et est contenu dans la zone de départ ;
 - c) vous avez appelé le service d'incendie ;
 - d) vous pouvez combattre le feu le dos près d'une sortie.

Que faire si une odeur de gaz se dégage

- Éteindre toute flamme nue.
- Ne pas essayer d'allumer des lumières ou tout type d'appareil électroménager.
- Ouvrir toutes les portes et fenêtres afin de chasser le gaz. Si une odeur de gaz est toujours perceptible, appeler votre fournisseur de gaz ainsi que le service d'incendie immédiatement.

⚠ ATTENTION !

- 1) Cette hotte doit être utilisée uniquement pour une ventilation normale. Ne pas s'en servir pour évacuer des substances et vapeurs dangereuses ou explosives.
- 2) Afin de réduire les risques d'incendie, employer seulement des conduits de métal. Il doit y avoir suffisamment d'air pour une combustion et une évacuation des gaz appropriées par le conduit de fumée (cheminée) afin d'éviter le refoulement d'air.
- 3) Suivre les directives et les consignes de sécurité des fabricants d'équipement de chauffage comme celles publiées par le *National Fire Protection Association (NFPA)* et l'*American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE)* de même que les codes en vigueur.
- 4) L'activation de tout interrupteur peut provoquer l'allumage ou une explosion.
- 5) En raison de la taille et du poids de la hotte, il est recommandé que deux personnes participent à l'installation.

⚠ AVERTISSEMENT



RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE - Pouvant entraîner la mort ou des blessures graves. Couper l'alimentation électrique à l'appareil avant tout entretien ou toute réparation. Si la hotte est munie d'une ampoule fluorescente, cette dernière contient une petite quantité de mercure et, en conséquence, elle doit être recyclée ou éliminée conformément aux codes locaux, provinciaux et fédéraux qui s'appliquent


CONTENU DE L'EMBALLAGE

(Pour tout retour ou remboursement, veuillez conserver tout le matériel ainsi que l'emballage d'origine)

CH91 Series Boîte de la hotte

- {A} Hotte de cuisinière KOBE
- {B} Carte d'enregistrement de garantie
- {C} Guide de référence rapide
- {D} l'échappement 3-1/4 po x 10 po
- {E} Couvercle Supérieur de l'Évent
- {F} Collier plastique rond de 6 po
- {G} Récupérateur de graisse
- {H} Filtre déflecteur x 2 (30 po, 36 po hood)
x 3 (42 po, 48 po hood)
- {I} Entretoise en acier inoxydable x 2
- {J} Connecteur de Fil x 3
- {K} Vis (SOUS LE CABINET)

{A}

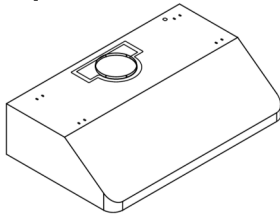


{B}




{C}



{D}




{E}



{F}




{G}

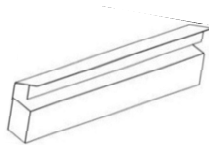


{H}




{I}



{J}



{K}

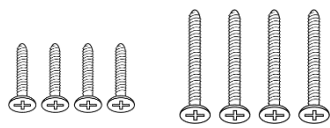


M4 x 3/4"
(4 for 30" & 36")
(8 for 42" & 48")

M4 x 1-1/4"
(4 for 30" & 36")
(8 for 42" & 48")

Boîte du couvre conduit (Inclus dans CH91 SQB-WM-1)

- {L} Couvre conduit KOBE
(Modèle # CH1120DC-1)
- {M} Vis
- {N} Support de fixation du couvre conduit
- {O} Support du couvercle du conduit x 2
- {P} Support de fixation de la hotte
- {Q} Vis (ILOT)

{L}

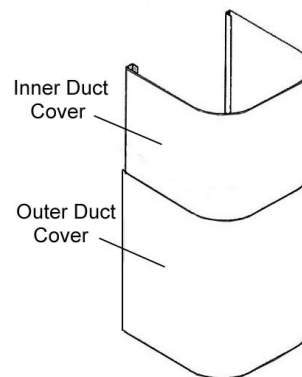


{M}




3/16 po x 3/8 po (6 PCS)

{N}



{O}



2 PCS




4 x 6mm (4 PCS)

{P}















{Q}

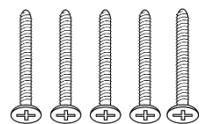

M4 x 1-1/2" (5)

◆ Pour de plus amples informations, veuillez visiter notre site web au www.koberangehoods.com ou contactez KOBE RANGE au (626) 775-8880.

(Pour tout retour ou remboursement, veuillez conserver tout le matériel ainsi que l'emballage d'origine)

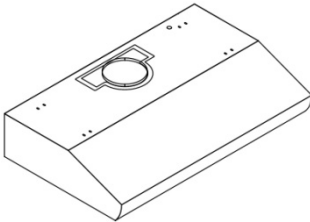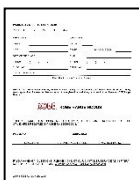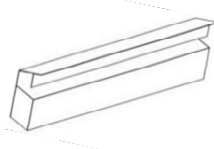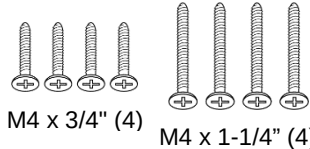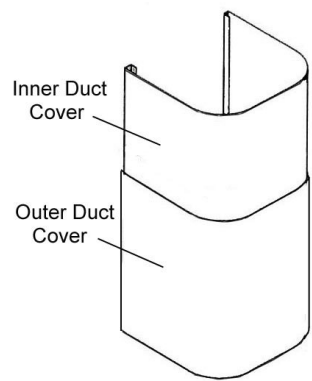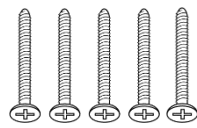CH77 Series Boîte de la hotte	Boîte du couvre conduit (Inclus dans CH77 SQB-WM-1)
{A} Hotte de cuisinière KOBE {B} Carte d'enregistrement de garantie {C} Guide de référence rapide {D} l'échappement 3-1/4 po x 10 po {E} Couvercle Supérieur de l'Évent {F} Collier plastique rond de 6 po {G} Récupérateur de graisse {H} Filtre déflecteur x 2 {I} Entretoise en acier inoxydable x 2 {J} Connecteur de Fil x 3 {K} Vis (SOUS LE CABINET) {A}  {B}  {C}  {D}  {E}  {F}  {G}  {H}  {I}  {J}  {K}  M4 x 3/4" (4) M4 x 1-1/4" (4)	{L} Couvre conduit KOBE (Modèle # CH1120DC-1) {M} Vis {N} Support de fixation du couvre conduit {O} Support du couvercle du conduit x 2 {P} Support de fixation de la hotte {Q} Vis (ILOT) {L}  {M}  3/16 po x 3/8 po (6 PCS)  4 x 6mm (4 PCS) {N}  {O}  2 PCS {P}  {Q}  M4 x 1-1/2" (5)

◆ Pour de plus amples informations, veuillez visiter notre site web au www.koberangehoods.com ou contactez KOBE RANGE au (626) 775-8880.


INSTALLATION

VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AU COMPLET AVANT L'INSTALLATION


Prise de mesures avant l'installation

Pour calculer les mesures, veuillez vous référer au TABLEAU 1 et TABLEAU 2. (Toutes les mesures sont données en pouces).

- INSTALLATION SOUS LE CABINET-

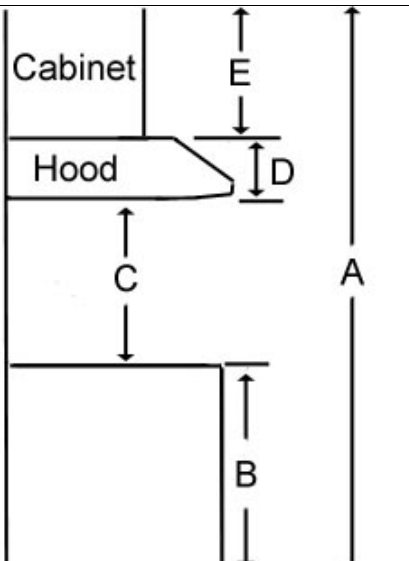TABLE 1 A = hauteur du plancher au plafond B = hauteur du plancher jusqu'au comptoir/ à la surface de cuisson (Normalement : 36 po) C = hauteur recommandée entre le dessus du comptoir /surface de cuisson jusqu'au dessous de la hotte (Recommandation : 26 po à 30 po) D = hauteur de la hotte E = hauteur du cabinet d'armoire	 The diagram illustrates the installation of a hood under a cabinet. It shows a side view with the following measurements: A is the total height from the floor to the ceiling; B is the height from the floor to the countertop; C is the height from the countertop to the bottom of the hood; D is the height of the hood itself; and E is the height of the cabinet above the hood. The hood is labeled 'Hood' and the cabinet is labeled 'Cabinet'.
---	--

- MODÈLE ILOT (AVEC COUVRE CONDUIT OPTIONEL)-

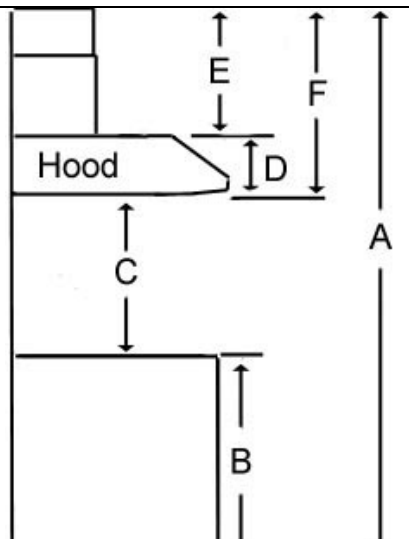TABLE 2 A = hauteur du plancher au plafond B = hauteur du plancher jusqu'au comptoir/ à la surface de cuisson (Normalement : 36 po) C = hauteur recommandée entre le dessus du comptoir /surface de cuisson jusqu'au dessous de la hotte (Recommandation : 26 po à 30 po) D = hauteur de la hotte E = hauteur du Couvercle Conduit : calcul $[F - D]$ F = hauteur recommandée pour l'installation de la hotte : calcul $[A - (B+C)]$	 The diagram illustrates the installation of a hood on an island with an optional duct cover. It shows a side view with the following measurements: A is the total height from the floor to the ceiling; B is the height from the floor to the countertop; C is the height from the countertop to the bottom of the hood; D is the height of the hood itself; E is the height of the duct cover; and F is the total height from the floor to the top of the duct cover. The hood is labeled 'Hood'.
---	--

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LES HOTTES PEUVENT AVOIR DES BORDS TRÈS TRANCHANTS; VEUILLEZ PORTER DES GANTS DE PROTECTION, SI NÉCESSAIRE, POUR RETIRER DES PIÈCES LORS DE L'INSTALLATION, DU NETTOYAGE, DE L'ENTRETIEN ET DES RÉPARATIONS.

NOTE : FAIRE PREUVE DE PRÉCAUTION EN UTILISANT UN TOURNEVIS ÉLECTRIQUE PUISQUE CE DERNIER RISQUE D'ENDOMMAGER LA HOTTE.

INSTALLATIONS

SOUS LE CABINET ILOT	7 10
-------------------------	---------

INSTALLATION SOUS LE CABINET

Préparation avant l'installation

NOTE : AFIN D'ÉVITER QUE VOTRE HOTTE NE SUBISSE DES DOMMAGES, ASSUREZ-VOUS QUE L'OUVERTURE N'EST PAS BLOQUÉE ET EMPÊCHER QUE DES DÉBRIS NE PENÈTRE DANS L'OUVERTURE DES CONDUITS.

- Planifier l'emplacement du conduit d'aération qui cheminera de la hotte vers l'extérieur. (Voir Photo 1)
- Un parcours droit, court et dirigé permettra à la hotte de mieux performer.
- Il est toujours préférable de limiter le nombre de transitions, coudes et passages. Les changements de direction affecteront la performance de votre hotte.
- Connecter temporairement la hotte afin d'en vérifier le fonctionnement avant de procéder à l'installation finale.
- Retirer la pellicule protectrice de la hotte (s'il y a lieu).
- Utilisez du ruban adhésif pour sceller les joints entre les sections de tuyau.
- Lors d'une installation sous un cabinet: ajouter des fixations de bois d'au moins 4 pouces de large (non inclus) sur chaque côté. (Voir Photo 2)
- Utilisant les références sur Table 1 et les mesures sur de la page 19-20, mesurer et prévoir un accès pour des fils électriques sous le cabinet.

Vent option installation

⚠ AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER TOUT DOMMAGE À LA HOTTE, IL FAUT EMPÊCHER LES DÉBRIS DE PÉNÉTRER DANS L'OUVERTURE DE VENTILATION.

1. Choisissez l'option d'évacuation exigée. Certains écrous d'installation sont déjà pré-attachés à la hotte.
2. Pour l'installation d'un évent rond de 6 pouces seulement :
 - L'échappement de 6 pouces y est déjà attaché. (Photo 3) Alignez et sécurisez le collier plastique rond de 6 pouces (F) aux écrous de l'hotte.
3. Pour l'installation de l'évent supérieur 3-1/4 po x 10 po seulement :
 - Redirez l'échappement de 6 pouces attaché et jetez. (Photo 3) Gardez 13 écrous pour installer l'échappement 3-1/4 po x 10 po et le couvercle de l'évent.
 - Alignez et sécurisez le Couvercle Supérieur de l'Évent {3} et l'Échappement 3-1/4 po x 10 po {D} utilisant 14 écrous (13 provenant de l'échappement 6 pouces). Photo 4

Photo 1

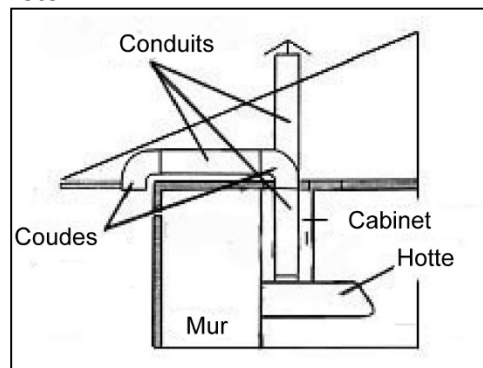


Photo 2

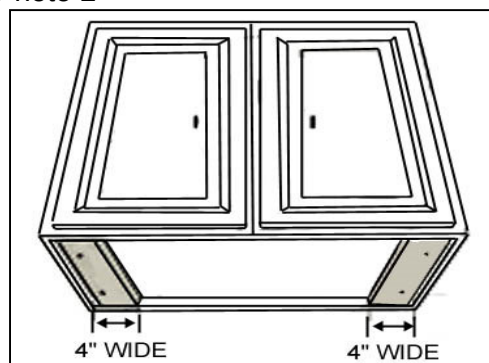


Photo 3


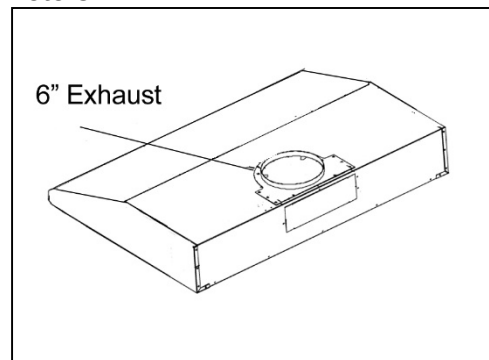


Photo 4

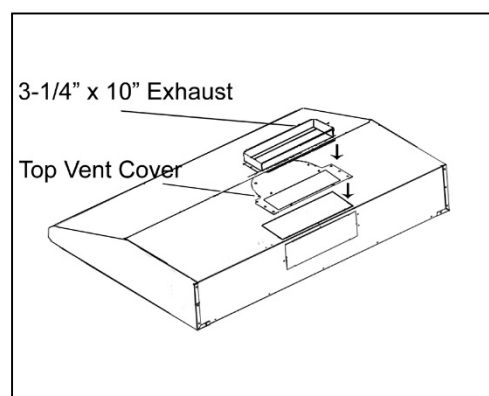

4. Pour l'installation de l'évent arrière 3-1/4 po x 10 po seulement :
 - Redirez l'échappement de 6 pouces attaché et jetez. (Photo 3) Gardez 13 écrous pour installer les couvercles de l'évent.
 - Redirez le knockout de conduit à l'arrière et jetez. (Photo 5) Devisez le couvercle 3-1/4 po x 10 po de l'évent de l'échappement arrière (situez au sein de hotte); gardez les écrous pour installer l'échappement 3-1/4 po x 10 po.
 - Alignez et sécurisez le couvercle de l'évent supérieur {E} et le couvercle de l'évent 3-1/4 po x 10 po (retiré de l'échappement arrière) utilisant 14 écrous (13 provenant de l'échappement 6 pouces). Photo 5.
 - Attachez l'échappement 3-1/4 po x 10 po {D} à l'échappement arrière (situez au sein de hotte) utilisant 10 écrous provenant du couvercle de l'évent. (Photo 6)

Installation de la hotte

⚠ AVERTISSEMENT: S'IL FAUT DÉPLACER UNE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE POUR INSTALLER LA HOTTE, COUPER D'ABORD L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE À CETTE CUISINIÈRE PAR LE TABLEAU DE DISTRIBUTION PRINCIPAL. COUPER LE GAZ AVANT DE DÉPLACER UNE CUISINIÈRE À GAZ. Utilisez un revêtement protecteur pour protéger la surface de cuisson et / ou le revêtement de comptoir.

5. Retirez l'enveloppe du bas ou les filtres à chicanes/les entretoises inoxydables si nécessaire. Rangez les fils électriques pour traverser le trou d'un diamètre 1 pouce ou l'arrière de la hotte.
6. Utilisant les références sur Table 1 et les mesures sur de la page 19-20, centralisez la hotte à l'endroit en dessous de l'armoire et rincez avec l'avant de l'armoire.
7. Direz les files électriques à travers les ouverts d'accès de l'armoire.
8. Utilisez une perceuse électrique pour retirer les knockouts trous au dessus de la hotte de cuisine.
9. Placez n'écrou (fourni) au centre exact de chaque knockout trou. Rassurez-vous que tous les écrous sont à leur endroit avant de bien serrez.

⚠ AVERTISSEMENT: ASSUREZ-VOUS QUE LA HOTTE EST SOLIDEMENT FIXÉE EN PLACE AVANT DE LA RELACHER.

Photo 5


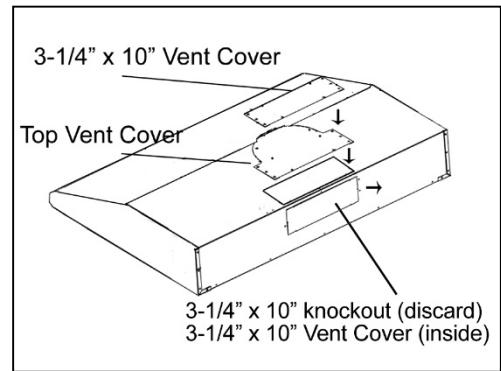


Photo 6

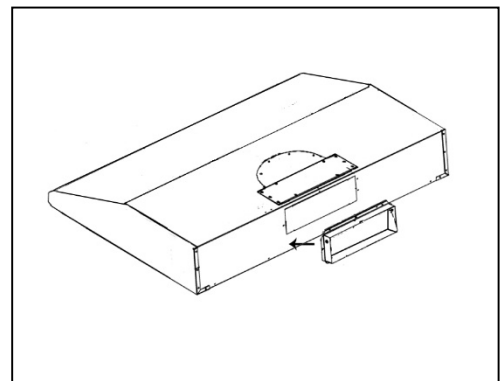

Branchement à L'alimentation électrique

⚠ AVERTISSEMENT: S'il faut déplacer la cuisinière électrique pour installer la hotte, coupez d'abord l'alimentation électrique à la cuisinière par le panneau de service. **COUPEZ LE GAZ AVANT DE DÉPLACER UNE CUISINIÈRE À GAZ. RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE**

⚠ CETTE HOTTE DE CUISINIÈRE DOIT ÊTRE FIXÉE ADÉQUATEMENT. ASSUREZ-VOUS DE LE FAIRE PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS NATIONALES ET LOCALES. AVANT DE BRANCHER DES FILS, COUPER LE COURANT ÉLECTRIQUE AU PANNEAU DE SERVICE ET VERROUILLER POUR ÉVITER QUE LE COURANT SOIT REMIS ACCIDENTELLEMENT.

- Raccorder les trois fils (noir, blanc et vert) aux fils de la maison et les couvrir avec des capuchons de connexion.
- S'il est nécessaire de cacher les connexions des fils électriques, enfoncez les fils dans le boîtier de câblage.

Installation des conduits

10. Utiliser des tuyaux d'aluminium ou d'acier pour relier le joint de raccordement en plastique de la hotte aux conduits dessus. Utiliser du ruban adhésif pour sceller les joints sûrs et ainsi obtenir une parfaite étanchéité.

Installation des accessoires

11. Fixer le récupérateur à graisse {G}. Voir photo 7.
12. Voir photo 8. 1) Faire glisser le filtre déflecteur dans la hotte. 2) Pousser le filtre déflecteur vers le haut. 3) Le glisser vers l'avant. 4) Le tirer vers le bas. 5) Bien l'insérer en place.
13. Pour le panneau pare-éclaboussures (inférieur), répéter les étapes précédentes.

Assemblage final

14. Démarrer la hotte par la commande marche/arrêt (ON/OFF). Vérifier le fonctionnement de toutes les lampes et du ventilateur.
15. Remettre ce manuel au propriétaire pour consultation future.

Photo 7


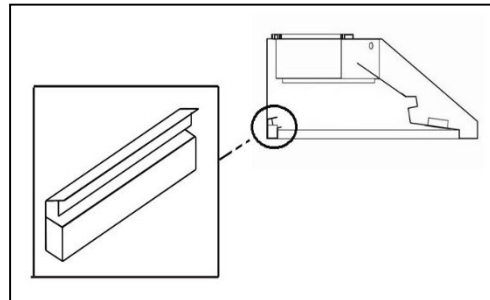


Photo 8

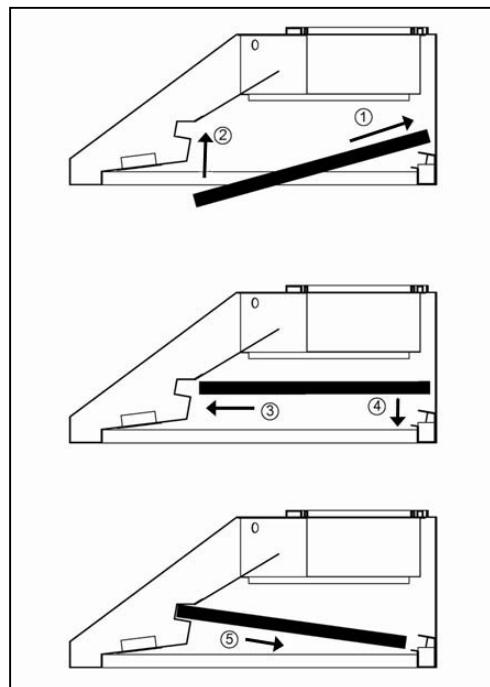

INSTALLATION SOUS UN ÎLOT

*** Cette installation est possible uniquement avec l'achat d'un couvre-conduit optionnel (N° de modèle CH1120DC-1).

Préparation avant Installation

NOTE: AFIN D'ÉVITER QUE VOTRE HOTTE NE SUBISSE DES DOMMAGES, ASSUREZ-VOUS QUE L'OUVERTURE N'EST PAS BLOQUÉE ET EMPÊCHER QUE DES DÉBRIS NE PÉNÈTRE DANS L'OUVERTURE DES CONDUITS.

- Déterminer l'emplacement du conduit d'aération de la hotte vers l'extérieur. Référez-vous à la Photo 9.
- Une canalisation droite, courte et dirigée permettra à la hotte de s'exécuter plus efficacement.
- Lorsque possible, diminuer le nombre de transitions, coudes et longueurs. Les changements de direction affecteront la performance de votre hotte.
- Connecter temporairement la hotte afin d'en vérifier le fonctionnement avant de procéder à l'installation finale.
- Retirer la pellicule protectrice de la hotte (s'il y a lieu).
- Utilisez du ruban adhésif pour sceller les joints entre les sections de tuyau.
- À l'aide des références du Tableau 2 et des mesures de la page 19-21, déterminer la hauteur du soutien de bois supplémentaire. Voir Photo 10.

Vent option installation

⚠ AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER TOUT DOMMAGE À LA HOTTE, IL FAUT EMPÊCHER LES DÉBRIS DE PÉNÉTRER DANS L'OUVERTURE DE VENTILATION.

1. L'option d'évacuation exigée. Certains écrous d'installation sont déjà pré-attachés à la hotte. Référez-vous à la Photo 15. Utilisez le Paquet d'Écrous {M} avec les écrous pré-attachés pour l'installation du montage mural.
2. Pour l'installation d'un évent rond de 6 pouces seulement :
 - L'échappement de 6 pouces y est déjà attaché. (Photo 11) Alignez et sécurisez le collier plastique rond de 6 pouces {F} aux écrous de l'hotte. Suivez les instructions de l'Étape 5 pour attacher les Supports de Montage de l'hotte {P} et le support de couvercle du conduit {O} (Photo 15)

Photo 9

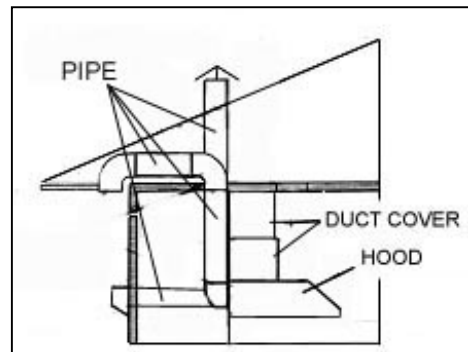


Photo 10

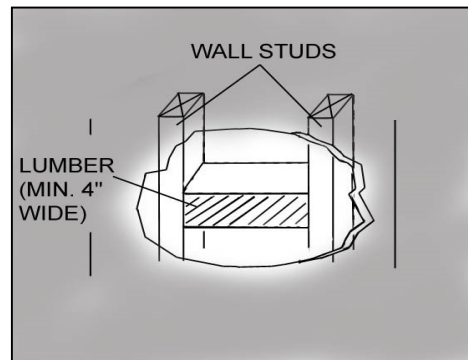


Photo 11


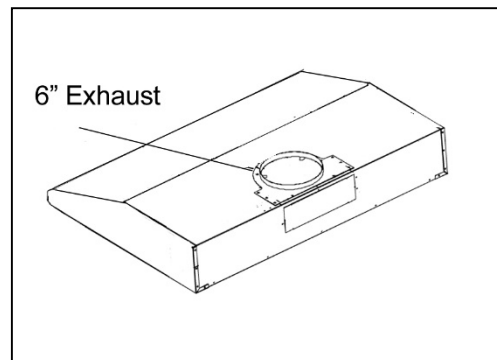


Photo 12

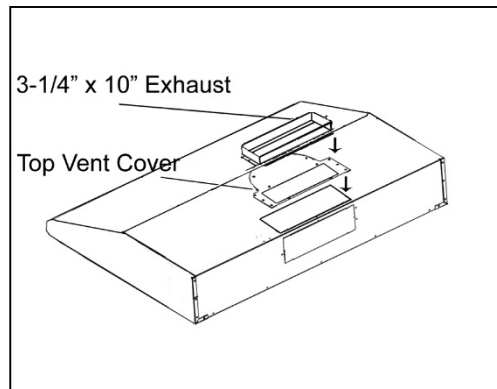

3. Pour l'installation de l'évent supérieur 3-1/4 po x 10 po seulement:
 - Redirez l'échappement de 6 pouces attaché et jetez. (Photo 11) Gardez 13 écrous pour installer l'échappement 3-1/4 po x 10 po et le couvercle de l'évent.
 - Alignez et sécurisez le Couvercle Supérieur de l'Évent {E} et l'Échappement 3-1/4 po x 10 po {D} utilisant 14 écrous (13 provenant de l'échappement 6 pouces). (Photo 12) Sauter à l'Étape 5 pour attacher les Supports de Montage de l'hotte {P} et le support de couvercle du conduit {O} utilisant 14 écrous (13 écrous pris de l'échappement 6 pouces). Photo 15)
4. Pour l'installation de l'évent arrière 3-1/4 po x 10 po seulement:
 - Redirez l'échappement de 6 pouces attaché et jetez. (Photo 11) Gardez 13 écrous pour installer les couvercles de l'évent.
 - Redirez le knockout de conduit à l'arrière et jetez. (Photo 13) Devisez le couvercle 3-1/4 po x 10 po de l'évent de l'échappement arrière (situez au sein de hotte); gardez les écrous pour installer l'échappement 3-1/4 po x 10 po.
 - Alignez et sécurisez le couvercle de l'évent supérieur {E} et le couvercle de l'évent 3-1/4 po x 10 po (retiré de l'échappement arrière) utilisant 14 écrous (13 provenant de l'échappement 6 pouces). (Figure 13) Sauter à l'Étape 5 pour attacher les Supports de Montage de l'hotte {P} et le support de couvercle du conduit {O} utilisant 14 écrous (13 écrous pris de l'échappement 6 pouces). Photo 15
 - Attachez l'échappement 3-1/4 po x 10 po {D} à l'échappement arrière (situez au sein de hotte) utilisant 10 écrous provenant du couvercle de l'évent. (Photo 14)

Photo 13

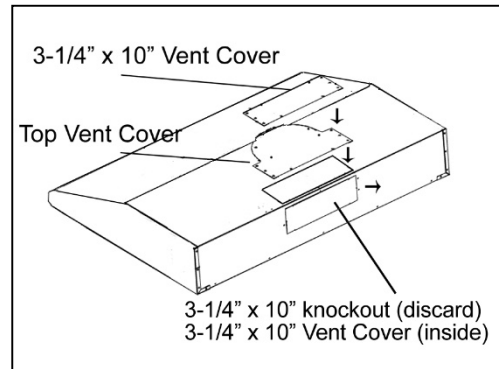


Photo 14


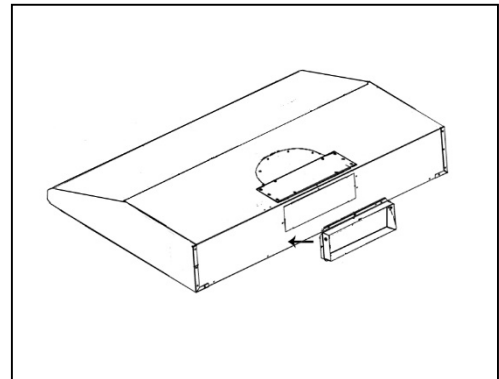


Photo 15



Photo 16

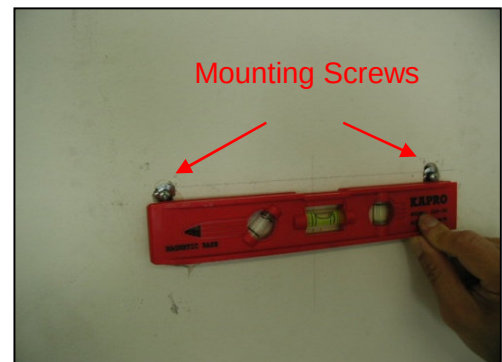

Installation de la hotte

⚠ AVERTISSEMENT: S'IL FAUT DÉPLACER UNE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE POUR INSTALLER LA HOTTE, COUPER D'ABORD L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE À CETTE CUISINIÈRE PAR LE TABLEAU DE DISTRIBUTION PRINCIPAL. COUPER LE GAZ AVANT DE DÉPLACER UNE CUISINIÈRE À GAZ. Utilisez un revêtement protecteur pour protéger la surface de cuisson et / ou le revêtement de comptoir.

5. Sécurisez le Support de Montage de la hotte {P} and et le Support du Couvercle du Conduit {O} au dessus de l'hotte avec écrous pré-attachés. Utilisez les écrous 3/16 po x 3/8 po {M} pour Support de Montage de la hotte {P}. (Photo 15)
6. Utilisant les références sur Table 2 et les mesures sur de la page 19-21, marquez le point de nivellement de la hotte. Positionnez deux écrous de montage (fournis) sur le mur, laissant 1/8 po du mur comme indiqué dans Photo 16.
7. Alignez le Support de Montage de la hotte {P} aux deux écrous sur le mur et accrochez l'hotte sur le mur. Renforcez les écrous pour sécuriser l'hotte au mur.

⚠ AVERTISSEMENT: ASSUREZ-VOUS QUE LA HOTTE EST SOLIDEMENT FIXÉE EN PLACE AVANT DE LA RELACHER.

Branchement à L'alimentation électrique

⚠ AVERTISSEMENT: S'il faut déplacer la cuisinière électrique pour installer la hotte, coupez d'abord l'alimentation électrique à la cuisinière par le panneau de service. COUPEZ LE GAZ AVANT DE DÉPLACER UNE CUISINIÈRE À GAZ. RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

⚠ CETTE HOTTE DE CUISINIÈRE DOIT ÊTRE FIXÉE ADÉQUATEMENT. ASSUREZ-VOUS DE LE FAIRE PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS NATIONALES ET LOCALES. AVANT DE BRANCHER DES FILS, COUPER LE COURANT ÉLECTRIQUE AU PANNEAU DE SERVICE ET VERROUILLER POUR ÉVITER QUE LE COURANT SOIT REMIS ACCIDENTELLEMENT.

8. Raccorder les trois fils (noir, blanc et vert) aux fils de la maison et les couvrir avec des capuchons de connexion.
9. S'il est nécessaire de cacher les connexions des fils électriques, enfoncer les fils dans le boîtier de câblage.

Photo 17



Photo 18



Installation des conduits

10. Utiliser des tuyaux d'aluminium ou d'acier pour relier le joint de raccordement en plastique de la hotte aux conduits dessus. Utiliser du ruban adhésif pour sceller les joints sûrs et ainsi obtenir une parfaite étanchéité.

Installation du couvre-conduit

11. Marquez la position du support du montage du couvercle du conduit {N}. Utilisez référence E à partir de Table 2 et mesures de la page 18-20. Attachez et sécurisez le support du montage du couvercle du conduit {N} avec deux écrous (fournis). (Photo 17) Remarque : Le couvercle de conduit interne couvrira le support du montage du couvercle du conduit.
12. Positionnez le support de conduit entier haut sur la hotte.
13. Sécurisez le couvercle de conduit interne avec deux (3/16 po x 3/8 po) écrous {M} au support de montage du couvercle du conduit. Comme l'indique Photo 18.
14. Fermez le couvercle de conduit externe au support du couvercle du conduit {O} avec quatre écrous de (4x6 mm) {M}

Installation des accessoires

15. Fixer le récupérateur à graisse {G}. Voir photo 19.
16. Voir photo 20. 1) Faire glisser le filtre déflecteur dans la hotte. 2) Pousser le filtre déflecteur vers le haut. 3) Le glisser vers l'avant. 4) Le tirer vers le bas. 5) Bien l'insérer en place.
17. Pour le panneau pare-éclaboussures (inférieur), répéter les étapes précédentes.

Assemblage final

18. Démarrer la hotte par la commande marche/arrêt (ON/OFF). Vérifier le fonctionnement de toutes les lampes et du ventilateur.
19. Remettre ce manuel au propriétaire pour consultation future

Photo 19



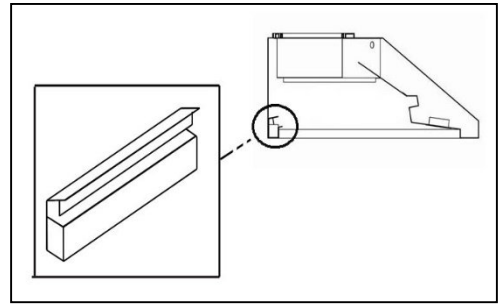


Photo 20

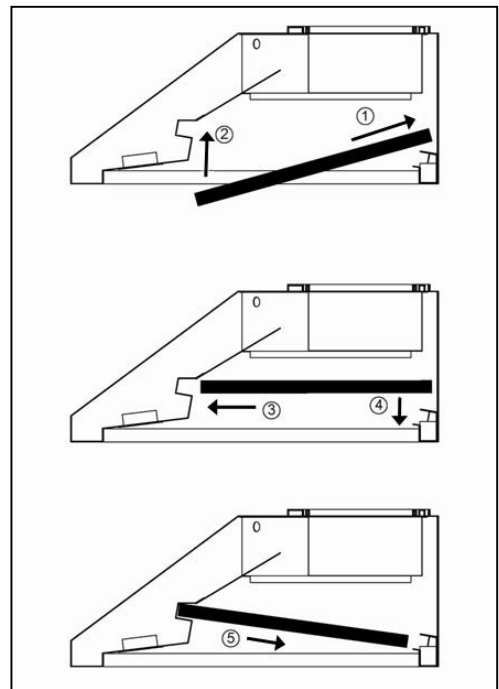

MODE D'EMPLOI

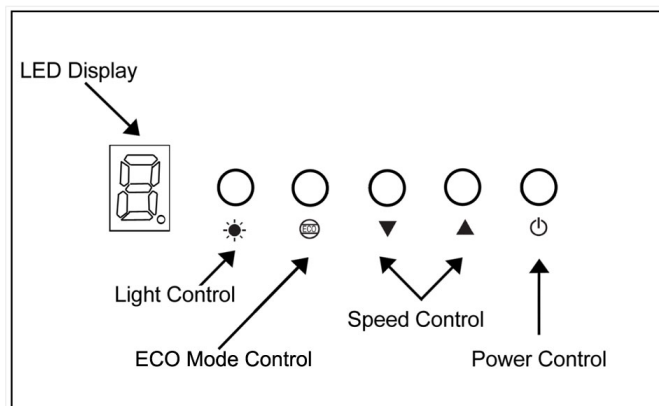

Remarque: Pour de meilleurs résultats, mettez les ventilateurs au cycle avant toute préparation ou cuisson et gardez les ventilateurs tournant le long de la cuisson. Ajustez la vitesse selon vos besoins.

Commande d’Alimentation électrique.

Appuyez sur la commande Marche/Arrêt (On/Off) pour allumer ou éteindre la hotte.

Commande de vitesses

Le ventilateur démarrera à la troisième vitesse. Appuyez le bouton  pour diminuer la

vitesse. Appuyez le bouton  pour augmenter la vitesse.

Pour activer la commande d'arrêt à retard de 3 minutes, pressez et maintenez le bouton . Lorsque la commande d'arrêt à retard a été activée, l'affichage LED clignotera et la vitesse du ventilateur changera à la troisième vitesse. Le niveau de vitesse peut être ajusté en appuyant

 ou  pendant une durée de compte à rebours de trois minutes.

Arrêtez le ventilateur immédiatement, appuyez le bouton  une deuxième fois.

Commande de l'éclairage

Appuyez  pour allumer les ampoules LED. Chaque appui sur le bouton  tournera l'intensité des ampoules de Clair, Clair Moyen, Sombre, OFF.

Les ampoules sont contrôlées indépendamment à partir du Contrôle d'Électricité et l'Arrêt de retard. Arrêtez l'électricité, n'éteindra pas les ampoules.

Commande ECO

La fonction ECO sert à mettre la hotte sur QuietMode™ pendant 10 minutes à chaque heure afin d'éliminer tout excès d'humidité, de particules microscopiques et d'odeurs. Cela permet à la cuisine de garder une bonne qualité d'air.

La fonction ECO est une fonction indépendante de la fonction du Contrôle d'Électricité et l'Arrêt de retard.

Vous pouvez activer ECO lorsque l'appareil est sous ou hors tension. Pressez et maintenez le



bouton jusqu'à ce que l'icône  apparaisse brièvement dans l'Affichage LED. Si le ventilateur est en marche, vous pouvez continuer de l'utiliser, utilisez le mode arrêt de retard ou arrêter le ventilateur sans désactiver le mode ECO. Lorsque le ventilateur est éteint et que le



mode ECO est activé, l'icône  apparaîtra dans l'Affichage LED. L'icône  flashera pendant que le mode ECO marche sur QuietMode™.



Pour désactiver, pressez et maintenez le bouton jusqu'à ce que l'icône  n'apparaisse plus dans l'Affichage LED.



Remarque : Presser le bouton  lorsque le mode ECO est actif, activera la fonction régulière du ventilateur et la vitesse sera affichée dans l'Affichage LED.

Remarque : Vous voudriez ouvrir les portes et fenêtres pour créer de l'air suffisant lorsque le mode ECO est activé.

ENTRETIEN- NETTOYAGE

Pour favoriser un rendement optimal, nettoyer régulièrement les surfaces de la hotte et les filtres déflecteurs.

Nettoyage Des Surfaces De La Hotte

AVERTISSEMENT : NE JAMAIS EMPLOYER DE NETTOYANTS OU LINGES ABRASIFS, OU ENCORE DE LAINES À RÉCURER.

*** Un entretien fréquent aidera à conserver une belle apparence à la hotte.

1. Utiliser seulement du savon doux ou du détergent. Sécher les surfaces avec un chiffon doux.
2. Si la hotte est tachée (hotte en acier inoxydable), utiliser un nettoyant pour acier inoxydable pour nettoyer les surfaces de la hotte. Éviter de mettre du nettoyant sur le panneau de commande. Suivre les directives du nettoyant pour acier inoxydable. **Avertissement : Ne jamais laisser de nettoyant durant une longue période de temps, puisque ceci pourrait endommager la finition de la hotte.** Utiliser un chiffon doux pour enlever tout résidu de solution nettoyante, frotter légèrement toutes taches tenaces. Sécher la hotte avec un chiffon doux. Sécher la hotte avec un chiffon doux.
3. NE PAS laisser les dépôts s'accumuler durant de longues périodes de temps.
4. NE PAS utiliser de laines ou de brosses à recurer ordinaires. Des particules d'acier peuvent adhérer à la surface et la faire rouiller.
5. NE PAS permettre à des solutions salines, des désinfectants, des javellisants ou des agents nettoyants de rester en contact avec l'acier inoxydable durant de longues périodes. Plusieurs de ces nettoyants contiennent des produits chimiques pouvant causer du tort à l'acier inoxydable. Après tout contact de ce type, rincer à l'eau et essuyer avec un chiffon doux.

Nettoyage Des Filtres Déflecteurs Et Du Récupérateur à Graisse

AVERTISSEMENT : VIDER LES FILTRES DÉFLECTEURS ET LE RÉCUPÉRATEUR À GRAISSE AVANT QU'IL N'Y AIT TROP D'ACCUMULATION.

1. Retirer les filtres déflecteurs et le récupérateur à graisse.
2. À l'aide d'une éponge, laver dans une eau chaude savonneuse. Sécher entièrement avant de remettre en place.

AVERTISSEMENT: BORDS COUPANTS

(Note : les filtres peuvent être nettoyés en toute sécurité dans le haut du lave-vaisselle)

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE / TAILLE	For Under Cabinet Application	For Wall Mount Application	
	CH9130SQB-1 (30 po)	CH9130SQB-WM-1 (30 po)	
	CH9136SQB-1 (36 po)	CH9136SQB-WM-1 (36 po)	
	CH9142SQB-1 (42 po)	CH9142SQB-WM-1 (42 po)	
	CH9148SQB-1 (48 po)	CH9148SQB-WM-1 (48 po)	
	CH7730SQB-1 (30 po)	CH7730SQB-WM-1 (30 po)	
	CH7736SQB-1 (36 po)	CH7736SQB-WM-1 (36 po)	
COULEUR	18-Gauge Commercial Grade Stainless Steel		
CONSOMMATION	232W / 2.21A (30 po , 36 po) 235W / 2.23A (42 po , 48 po)		
NOMBRE DE MOTEURS	2		
DESIGN	Fini satiné sans joints		
TYPE DE VENTILATEUR	Pale de turbine double		
ÉVACUATION	Sur le dessus 6 po rond 3-1/4 po x 10 po Rectangulaire A l'arrière 3-1/4 po x 10 po Rectangulaire		
COMMANDES	Commandes électroniques (5 boutons) – Commande d'arrêt d'un retard de 3 minutes Commande Eco		
COMMANDE ECO	La fonction ECO sert à mettre la hotte sur QuietMode™ pendant 10 minutes à chaque heure afin d'éliminer tout excès d'humidité, de particules microscopiques et d'odeurs. Cela permet à la cuisine de garder une bonne qualité d'air.		
LAMPES	2 ampoules LED de 3W – 30 po , 36 po 3 ampoules LED de 3W – 42 po , 48 po		
DIMENSIONS DE HOTTE (W x D x H)	CH9130SQB-1 and CH9130SQB-WM-1	29-3/4 po x 22 po x 9-1/16 po	
	CH9136SQB-1 and CH9136SQB-WM-1	35-3/4 po x 22 po x 9-1/16 po	
	CH9142SQB-1 and CH9142SQB-WM-1	41-3/4 po x 22 po x 9-1/16 po	
	CH9148SQB-1 and CH9148SQB-WM-1	47-3/4 po x 22 po x 9-1/16 po	
	CH7730SQB-1 and CH7730SQB-WM-1	29-3/4 po x 22 po x 10 po	
	CH7736SQB-1 and CH7736SQB-WM-1	35-3/4 po x 22 po x 10 po	
ACCESSOIRES EN OPTION (W x D x H)	1) Trousse initiale - N° de modèle CH1120DC-1 (CH1120DC-1) 11-13/16 po x 10-7/16 po x (22 po ~ 41 po)		
	2) Panneau arrière en acier inoxydable 30 po (SSP30) 30 po x 1/10 po x 32 po		
	3) Panneau arrière en acier inoxydable 36 po (SSP36) 36 po x 1/10 po x 32 po		
POIDS DE LA HOTTE (lb)		NET	BRUT
	CH9130SQB-1 (30")	44.0	57.0
	CH9136SQB-1 (36")	49.0	63.0
	CH9142SQB-1 (42")	56.0	71.0
	CH9148SQB-1 (48")	60.5	75.0

	CH7730SQB-1 (30")			45.5	52.0	
	CH7736SQB-1 (36")			50.0	63.0	
VITESSE	QuietMode™	1	2	3	4	5
CAPACITÉ D'AIR (CFM)	300	370	440	540	640	760
SONE* (DB)	1.0 (40)	1.4 (45)	2.8 (55)	3.5 (58)	4.2 (61)	4.5 (62)

* Un sone équivaut au son d'un réfrigérateur à 40 décibels.

** Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

MESURES ET SCHÉMAS

*** Toutes les mesures en pouces sont converties à partir de millimètres. Les mesures en pouces sont estimées.


*** Toutes les mesures entre parenthèses sont en millimètres.

INSTALLATION SOUS UNE ARMOIRE

N° DE MODÈLE

CH9130SQB-1 (30 po) / CH9136SQB-1 (36 po)

CH9142SQB-1 (42 po) / CH9148SQB-1 (48 po)

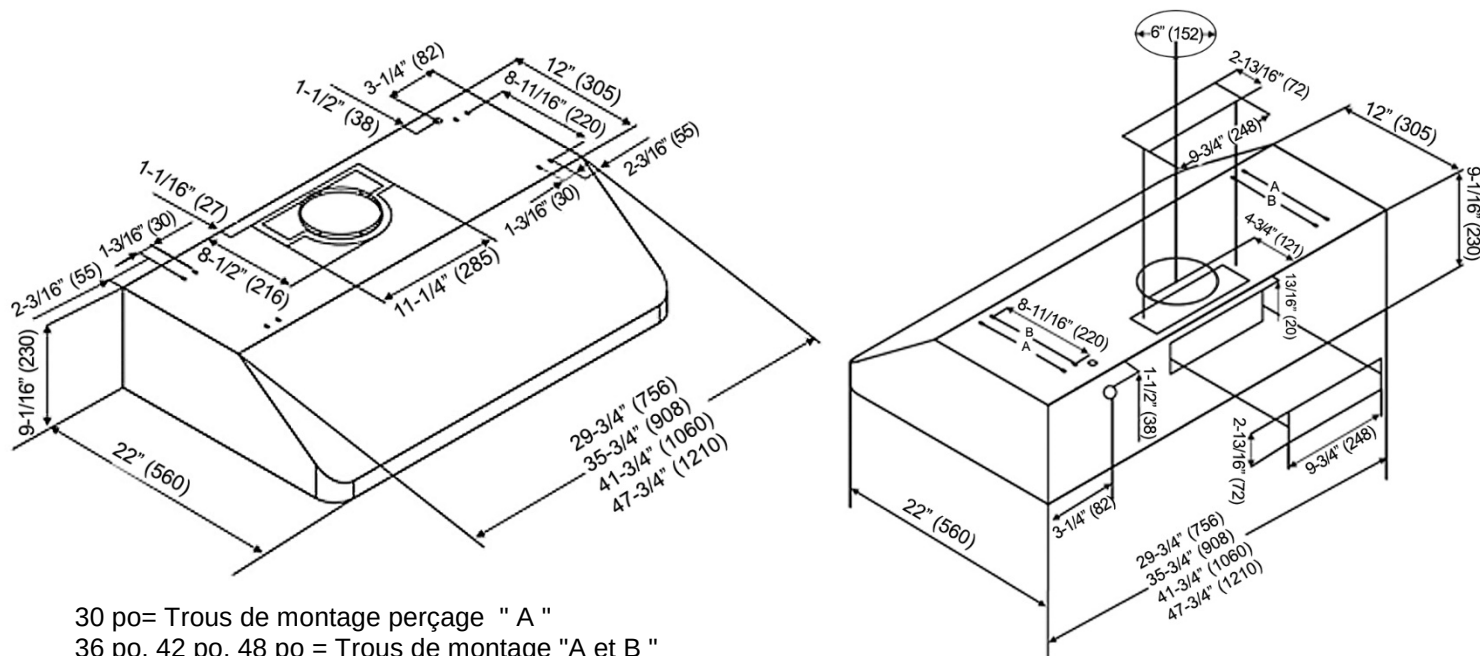


INSTALLATION AU-DESSUS D'UN ÎLOT (AVEC COUVRE-CONDUIT EN OPTION)

N° DE MODÈLE

CH9130SQB-WM-1 (30 po) / CH9136SQB-WM-1 (36 po)

CH9142SQB-WM-1 (42 po) / CH9148SQB-WM-1 (48 po)

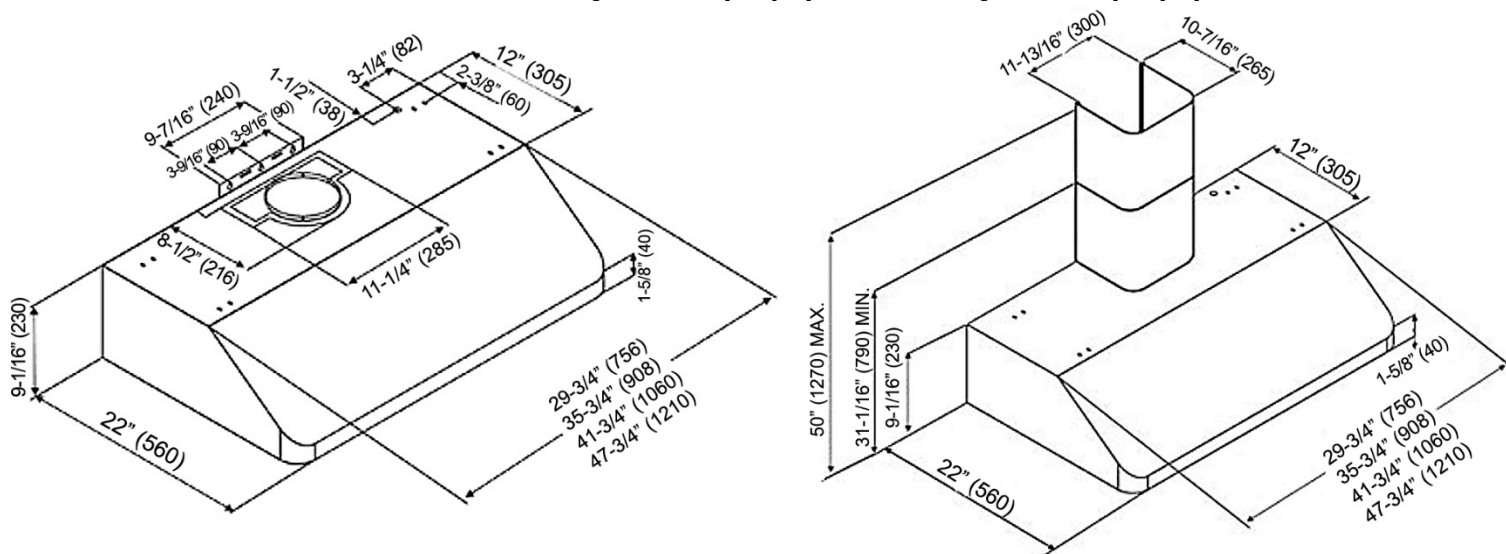


INSTALLATION SOUS UNE ARMOIRE

N° DE MODÈLE


CH7730SQB-1 (30 po)

CH7736SQB-1 (36 po)

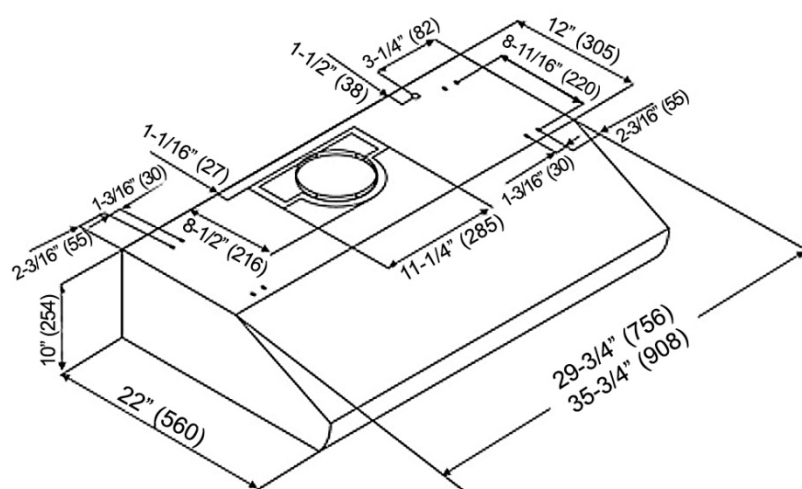

30 po = Trous de montage perçage " A "

36 po = Trous de montage "A et B "


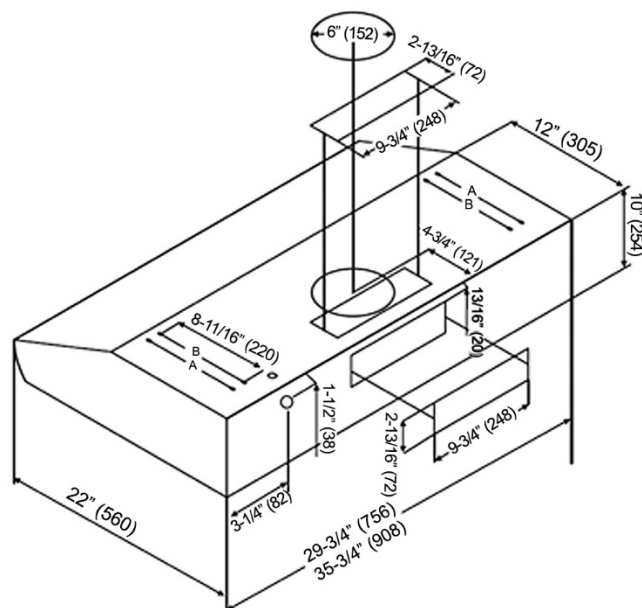


INSTALLATION AU-DESSUS D'UN ÎLOT (AVEC COUVRE-CONDUIT EN OPTION)


N° DE MODÈLE

CH7730SQB-WM-1 (30 po)


CH7736SQB-WM-1 (36 po)

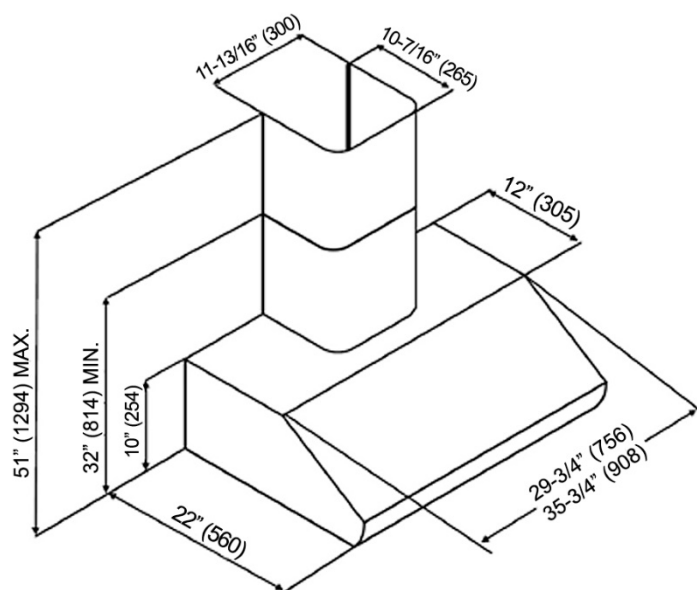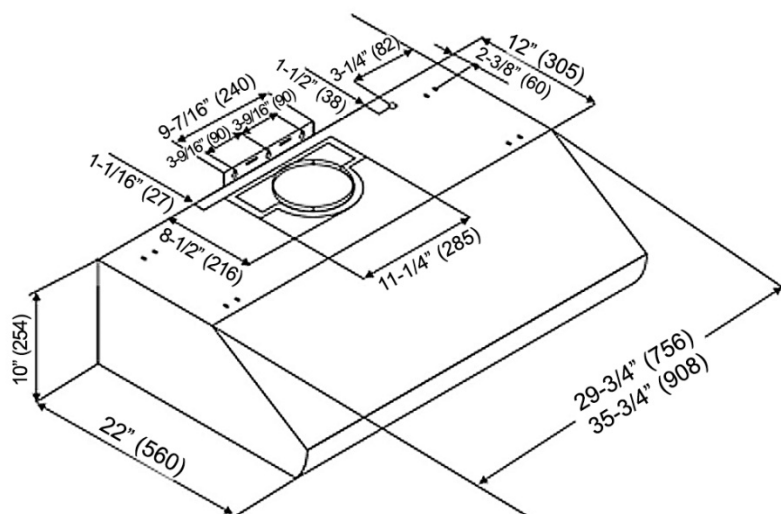


*** Support de fixation – hotte

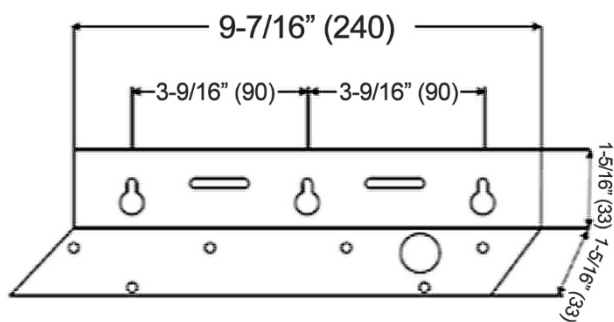

*** Support de fixation – couvre-conduit

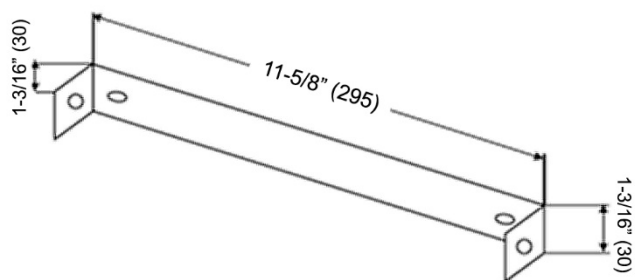

*** Support du couvercle du conduit

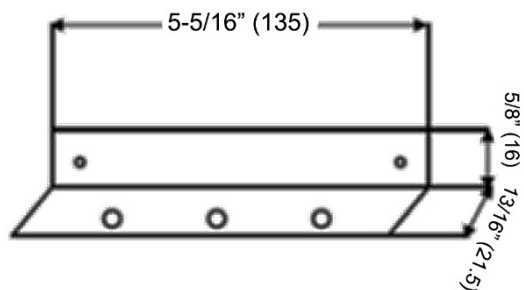

LISTE DES PIÈCES


N° DE MODÈLE : CH9130SQB-1 and CH9130SQB-WM-1 (30 po)
CH9136SQB-1 and CH9136SQB-WM-1 (36 po)

N°	DESCRIPTION	MODÈLE/FORMAT	N° DE PIÈCE
1	l'échappement de 6 po		L1-0241-0001A
2	Couvercle Supérieur de l'Évent		L1-0241-0001B
3	l'échappement 2-3/4 po x 9-3/4 po		L1-0241-0002BH
4	Couvercle 3-3/4 po x 11-1/4 po		L1-0241-0002A
5	Collier plastique rond de 6 po		L1-0505-0003
6	Lampe LED (3W)		L1-0403-0301
7	Support de Lampe LED	CH9130SQB-1	B101-19130-06
		CH9136SQB-1	B101-19136-06
8	Tableau de commandes (contrôle)		L1-0404-6001-A
9	Support de Condensateur		L1-0201-1630
10	Condensateur (1.5uf+2.0uf / 350V)		L1-0401-0120-6
11	Moteur (102B)		L1-0301-0120-102B
12	Moteur (102A)		L1-0301-0120-102A
13	Pale de turbine (747B)		L1-0251-0747-B
14	Pale de turbine (747A)		L1-0251-0747-A
15	Processeur		L1-0404-6001-B
16	Plastique Récupérateurs de graisse		L1-0502-0102
17	Grilles de sûreté		L1-0602-0101
18	Écran protecteur à emboîter		L1-0705-0001
19	Panneau pare-éclaboussures	CH9130SQB-1 (30 po)	B101-9130-15
		CH9136SQB-1 (36 po)	B101-9136-15
20	Filtre déflecteur		L1-0214-0191


Couvre-conduit optionnel (Inclus dan CH91 SQB-WM-1)

N°	DESCRIPTION	MODÈLE/FORMAT	N° DE PIÈCE
01	Support de fixation de la hotte		L1-0221-1630
02	Vis (3/16 po x 3/8 po) x 6		L1-0707-0002
03	Support du couvercle du conduit x 2		L1-0208-1630
04	Couvre conduit	CH1120DC-1	12-16300-61
05	Support de fixation pour couvre conduit		L1-0203-0390
06	Vis (TS 4 x 6mm) x 4		L1-0708-0002


N° DE MODÈLE : CH9130SQB-1 and CH9130SQB-WM-1 (30 po)
CH9136SQB-1 and CH9136SQB-WM-1 (36 po)

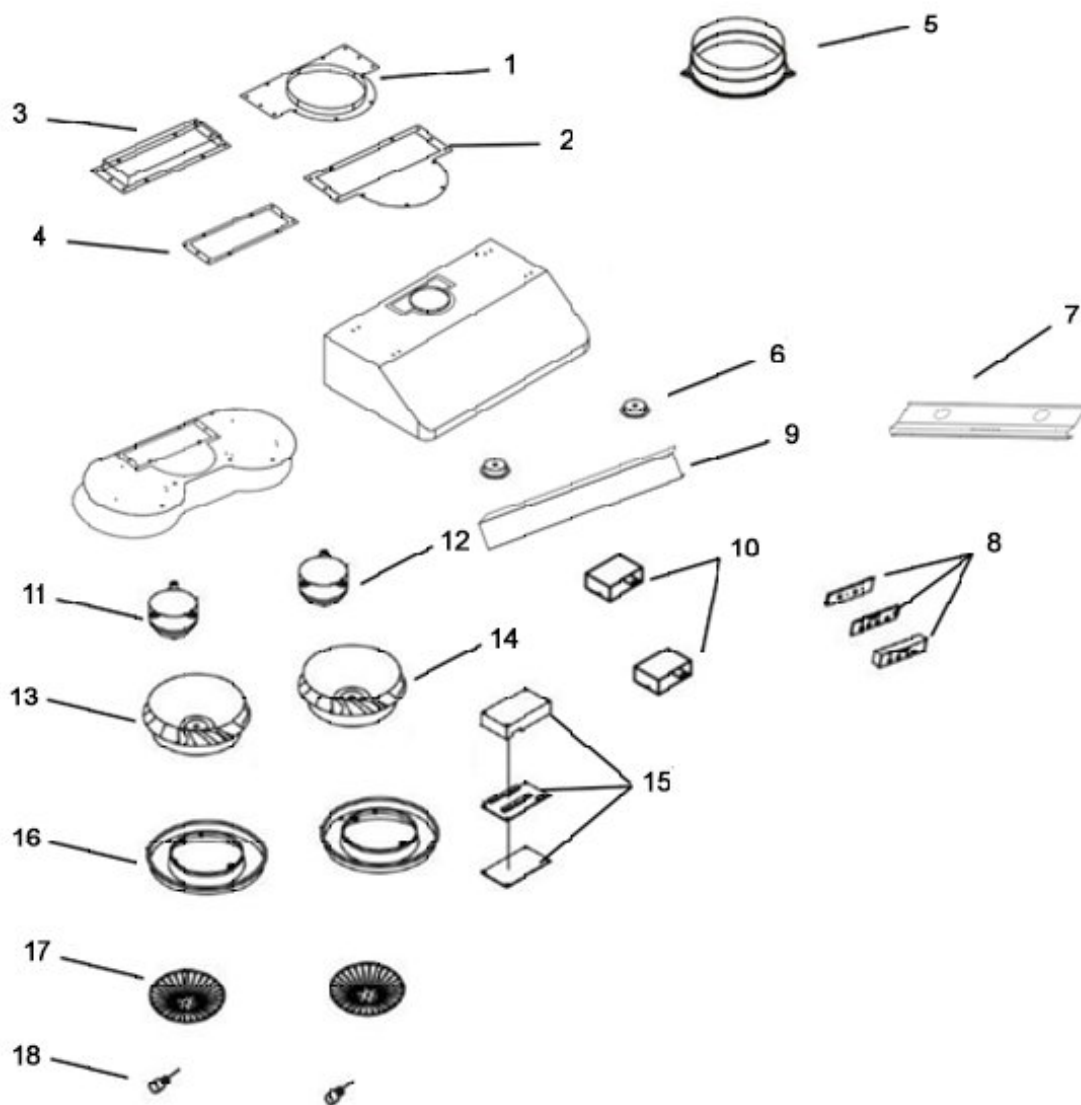

CH9130SQB-1, CH9130SQB-WM-1
CH9136SQB-1, CH9136SQB-WM-1

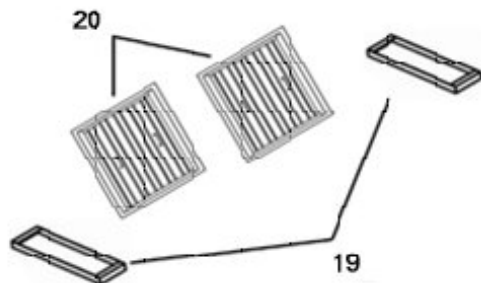

Couvre conduit
(Inclus dans CH91 SQB-WM-1)

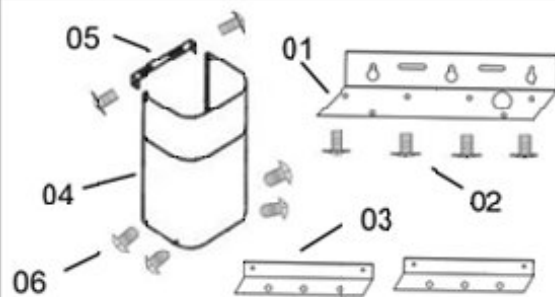


N° DE MODÈLE : CH9142SQB-1 and CH9142SQB-WM-1 (42 po)
CH9148SQB-1 and CH9148SQB-WM-1 (48 po)

N°	DESCRIPTION	MODÈLE/FORMAT	N° DE PIÈCE
1	l'échappement de 6 po		L1-0241-0001A
2	Couvercle Supérieur de l'Évent		L1-0241-0001B
3	l'échappement 2-3/4 po x 9-3/4 po		L1-0241-0002BH
4	Couvercle 3-3/4 po x 11-3/4 po		L1-0241-0002A
5	Collier plastique rond de 6 po		L1-0505-0003
6	Lampe LED (3W)		L1-0403-0301
7	Support de Lampe LED	CH9142SQB-1	B101-19142-06
		CH9148SQB-1	B101-19148-06
8	Tableau de commandes (contrôle)		L1-0404-6001-A
9	Support de Condensateur		L1-0201-1630
10	Condensateur (1.5uf+2.0uf / 350V)		L1-0401-0120-6
11	Moteur (102B)		L1-0301-0120-102B
12	Moteur (102A)		L1-0301-0120-102A
13	Pale de turbine (747B)		L1-0251-0747-B
14	Pale de turbine (747A)		L1-0251-0747-A
15	Processeur		L1-0404-6001-B
16	Plastique Récupérateurs de graisse		L1-0502-0102
17	Grilles de sûreté		L1-0602-0101
18	Écran protecteur à emboîter		L1-0705-0001
19	Panneau pare-éclaboussures	CH9142SQB-1 (42 po)	B101-9142-15
		CH9148SQB-1 (48 po)	B101-9148-15
20	Filtre déflecteur		L1-0214-0191

Couvre-conduit optionnel (Inclus dans CH91 SQB-WM-1)

N°	DESCRIPTION	MODÈLE/FORMAT	N° DE PIÈCE
01	Support de fixation de la hotte		L1-0221-1630
02	Vis (3/16 po x 3/8 po) x 6		L1-0707-0002
03	Support du couvercle du conduit x 2		L1-0208-1630
04	Couvre conduit	CH1120DC-1	12-16300-61
05	Support de fixation pour couvre conduit		L1-0203-0390
06	Vis (TS 4 x 6mm) x 4		L1-0708-0002

N° DE MODÈLE : CH9142SQB-1 and CH9142SQB-WM-1 (42 po)
CH9148SQB-1 and CH9148SQB-WM-1 (48 po)

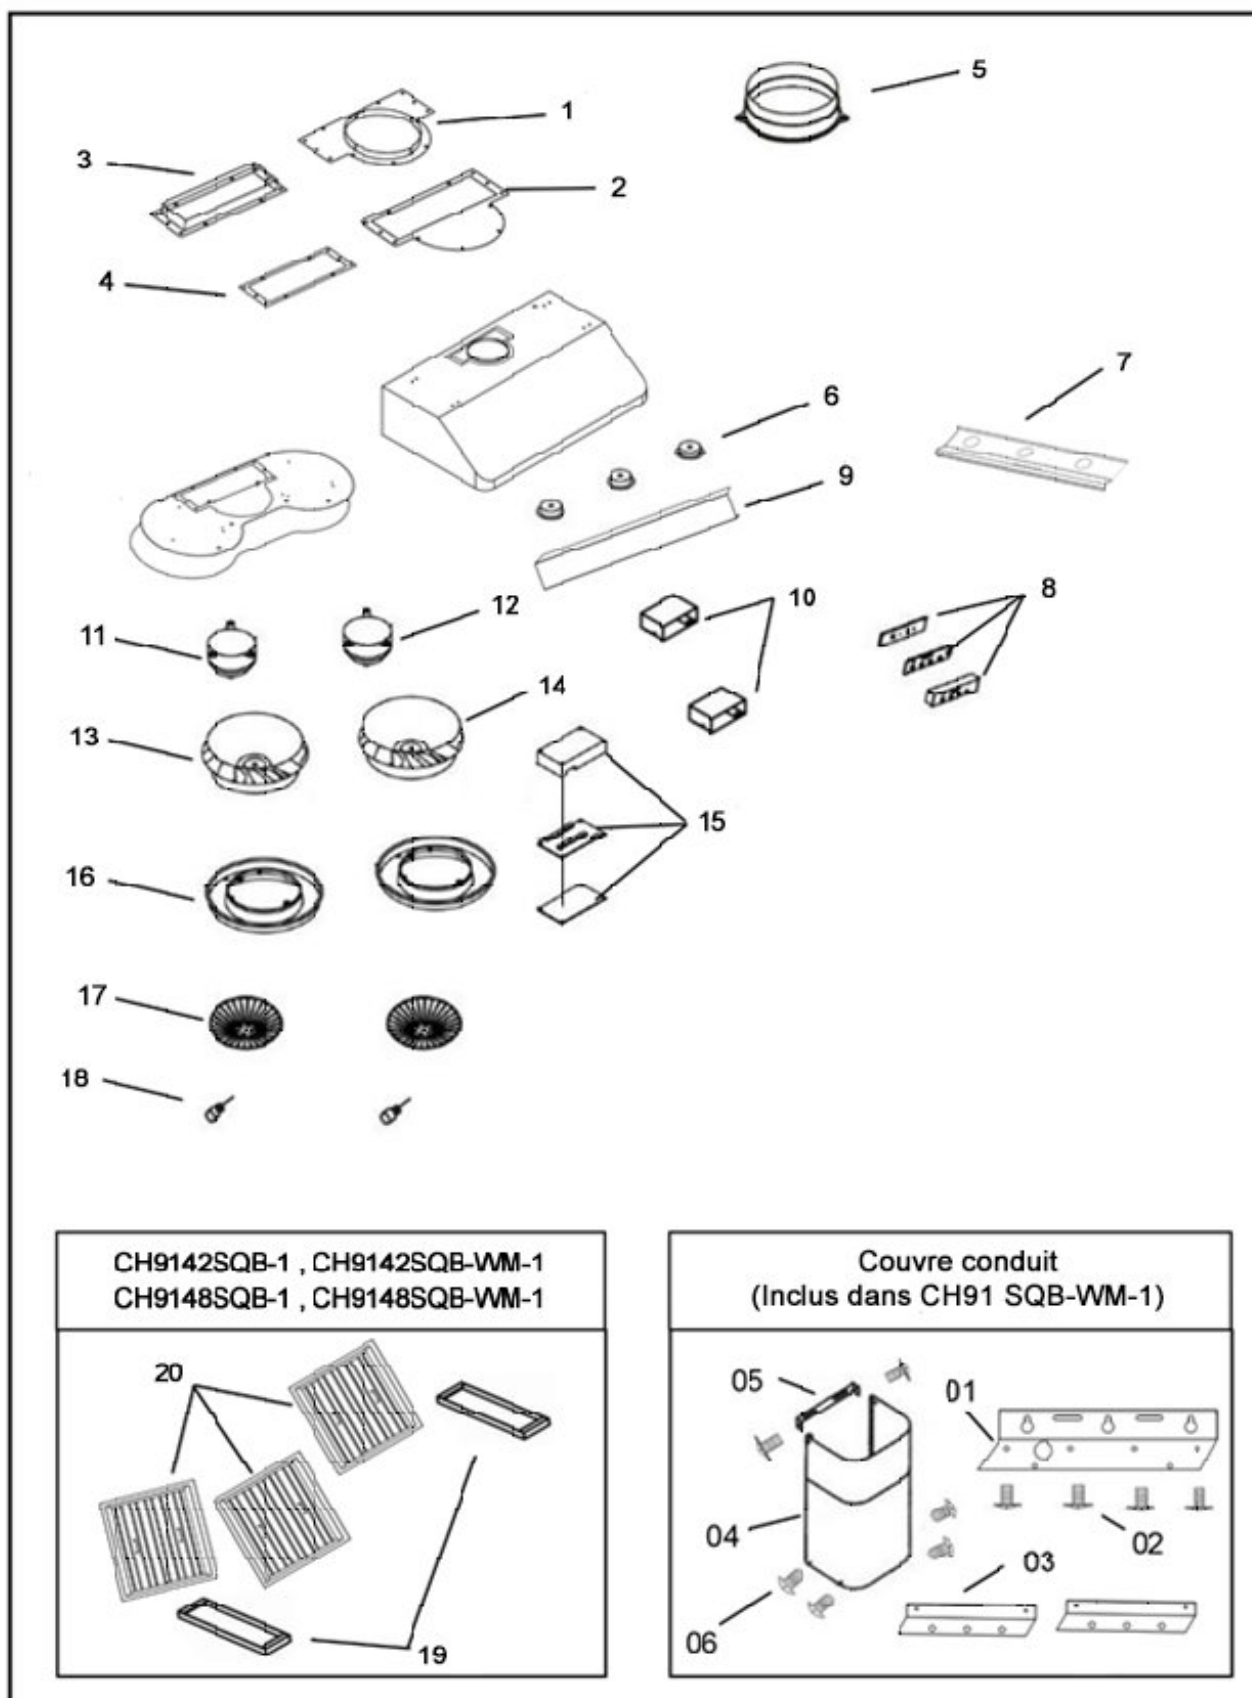

N° DE MODÈLE : CH7730SQB-1 and CH7730SQB-WM-1 (30 po)
CH7736SQB-1 and CH7736SQB-WM-1 (36 po)

N°	DESCRIPTION	MODÈLE/FORMAT	N° DE PIÈCE
1	l'échappement de 6 po		L1-0241-0001A
2	Couvercle Supérieur de l'Évent		L1-0241-0001B
3	l'échappement 2-3/4 po x 9-3/4 po		L1-0241-0002BH
4	Couvercle 3-3/4 po x 11-1/4 po		L1-0241-0002A
5	Collier plastique rond de 6 po		L1-0505-0003
6	Lampe LED (3W)		L1-0403-0301
7	Support de Lampe LED	CH7730SQB-1	B101-07730-06
		CH7736SQB-1	B101-07736-06
8	Tableau de commandes (contrôle)		L1-0404-6001-A
9	Support de Condensateur		L1-0201-1630
10	Condensateur (1.5uf+2.0uf / 350V)		L1-0401-0120-6
11	Moteur (102B)		L1-0301-0120-102B
12	Moteur (102A)		L1-0301-0120-102A
13	Pale de turbine (747B)		L1-0251-0747-B
14	Pale de turbine (747A)		L1-0251-0747-A
15	Processeur		L1-0404-6001-B
16	Plastique Récupérateurs de graisse		L1-0502-0102
17	Grilles de sûreté		L1-0602-0101
18	Écran protecteur à emboîter		L1-0705-0001
19	Panneau pare-éclaboussures	CH7730SQB-1 (30 po)	B101-9130-15
		CH7736SQB-1 (36 po)	B101-9136-15
20	Filtre défecteur		L1-0214-0191

Couvre-conduit optionnel (Inclus dans CH77 SQB-WM-1)

N°	DESCRIPTION	MODÈLE/FORMAT	N° DE PIÈCE
01	Support de fixation de la hotte		L1-0221-1630
02	Vis (3/16 po x 3/8 po) x 6		L1-0707-0002
03	Support du couvercle du conduit x 2		L1-0208-1630
04	Couvre conduit	CH1120DC-1	12-16300-61
05	Support de fixation pour couvre conduit		L1-0203-0390
06	Vis (TS 4 x 6mm) x 4		L1-0708-0002

N° DE MODÈLE : CH7730SQB-1 and CH7730SQB-WM-1(30 po)
CH7736SQB-1 and CH7736SQB-WM-1(36 po)


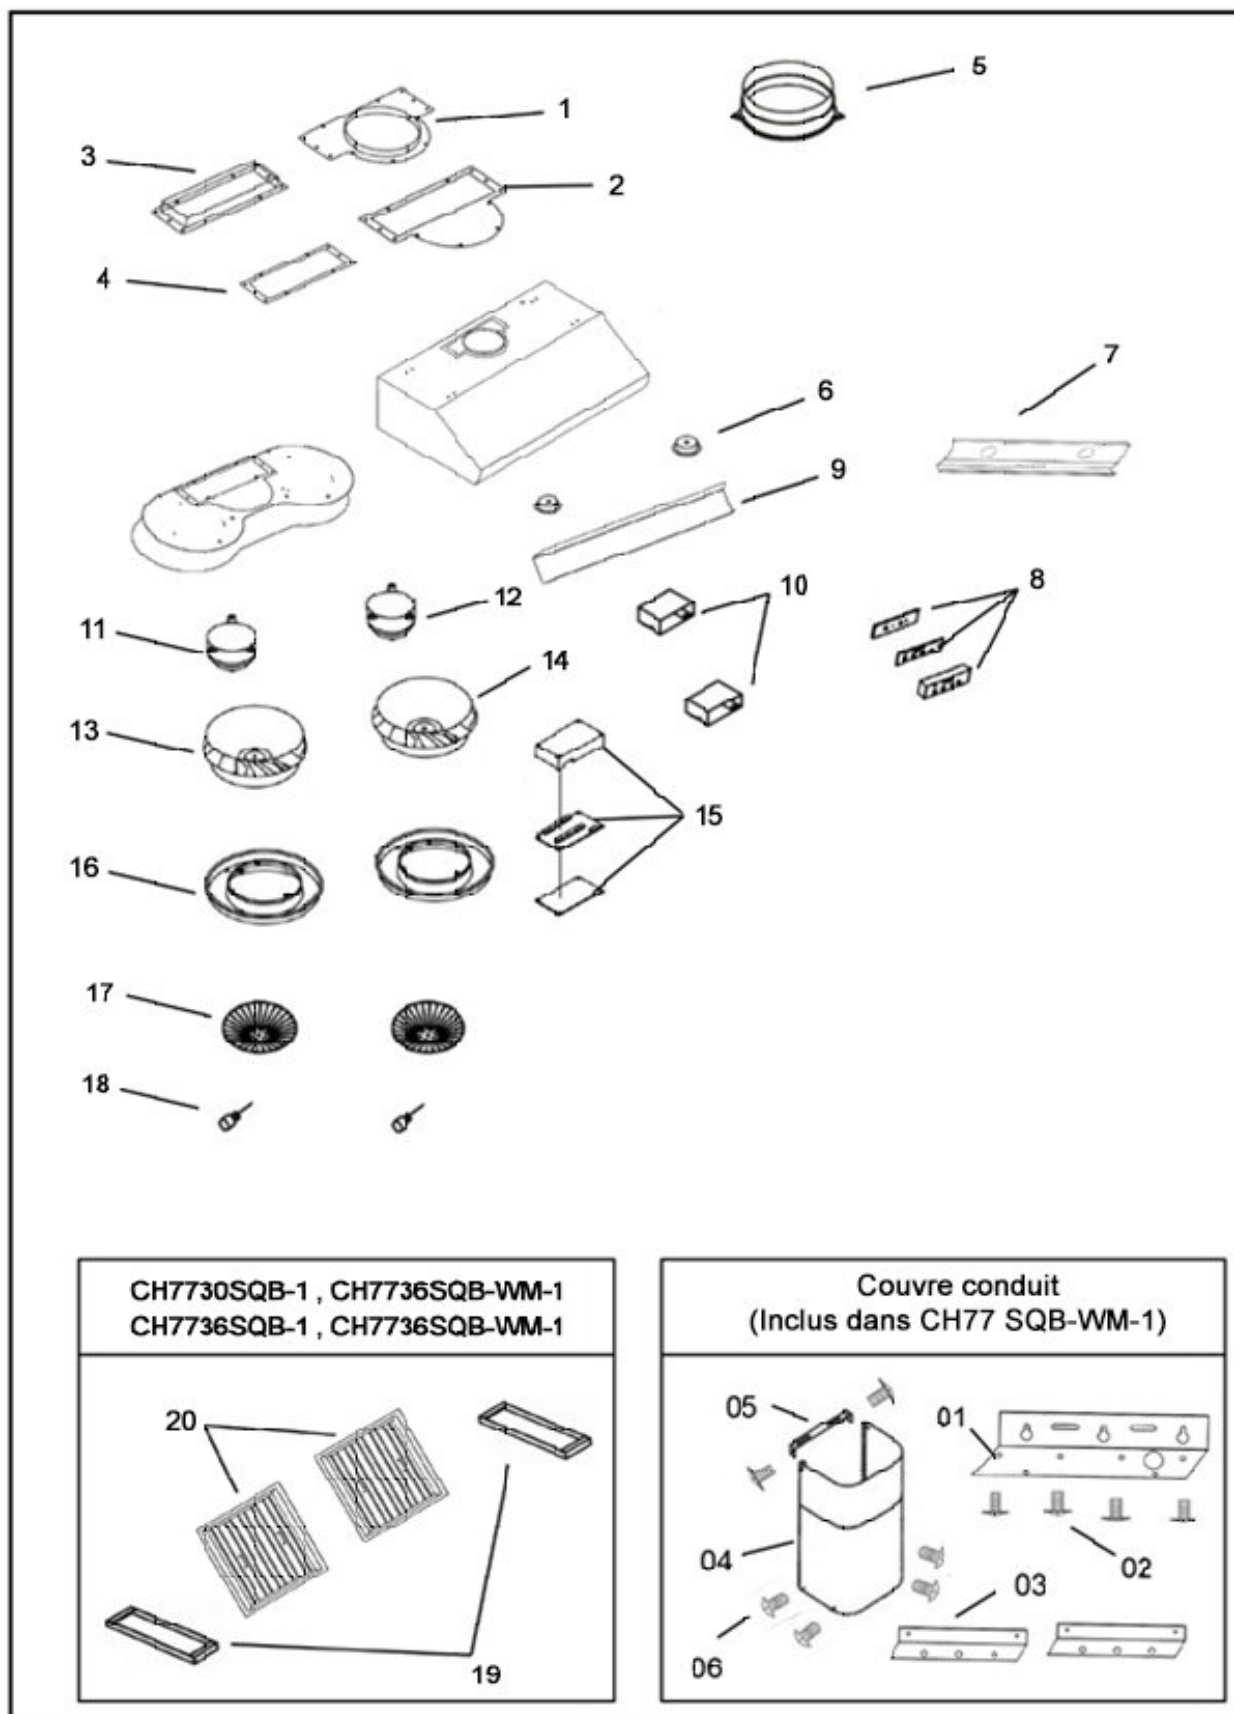



DIAGRAMME DES CIRCUITS

N° DE MODÈLE : CH9130SQB-1 and CH9130SQB-WM-1 (30 po)
CH9136SQB-1 and CH9136SQB-WM-1 (36 po)

CH7730SQB-1 and CH7730SQB-WM-1 (30 po)
CH7736SQB-1 and CH7736SQB-WM-1 (36 po)

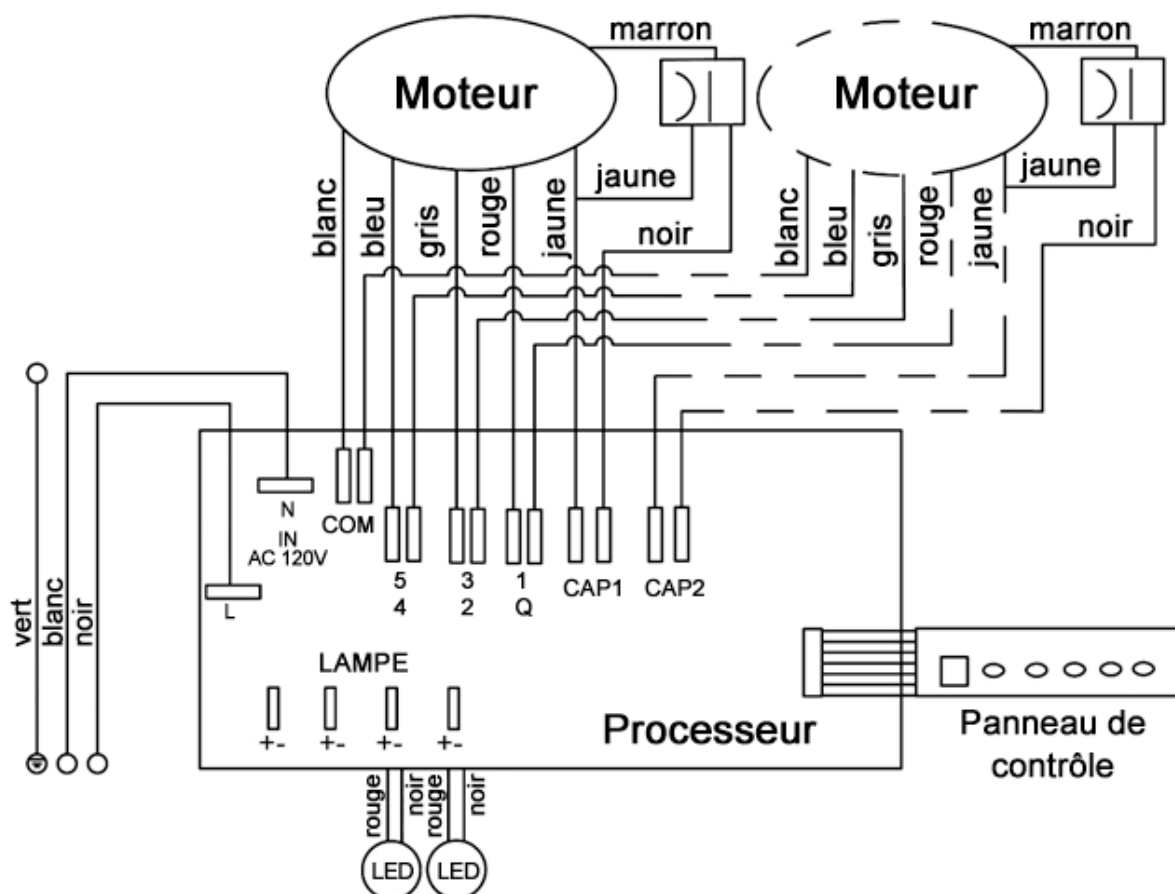

N° DE MODÈLE : CH9142SQB-1 and CH9142SQB-WM-1 (30 po)
 CH9148SQB-1 and CH9148SQB-WM-1 (36 po)

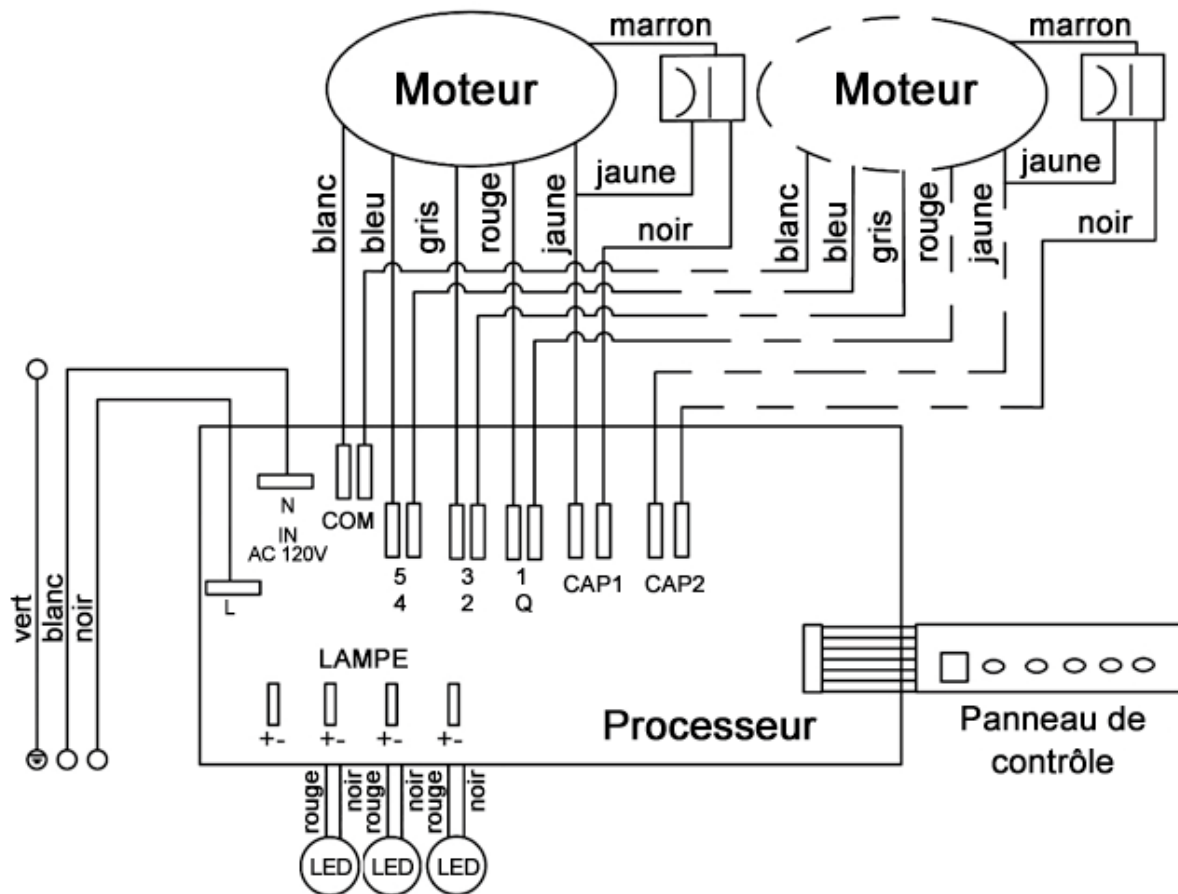

TROUBLE SHOOTING

Problème	Cause probable	Solution
Après l'installation, les deux moteurs et les lumières ne fonctionnent pas.	Pas d'alimentation électrique. Assurez-vous que le disjoncteur et que l'alimentation électrique soient en marche.	Utilisez un voltmètre pour vérifier l'alimentation en électricité.
	Le câblage n'est pas bien installé.	Vérifiez et serrez les connexions de fils.
	Le câblage du panneau de commande et de la carte processeur est débranché.	Vérifiez le câblage au complet à partir du panneau de commande jusqu'à la carte processeur.
	Le panneau de commande ou la carte processeur est défectueux.	Remplacez le panneau de commande ou la carte processeur.
Les lumières fonctionnent, mais pas le(s) moteur(s).	Le(s) moteur(s) est (sont) défectueux.	Remplacez le(s) moteur(s).
	Le(s) condensateur(s) est (sont) défectueux.	Remplacez le(s) condensateur(s).
	Le panneau de commande ou la carte processeur est défectueux.	Remplacez le panneau de commande ou la carte processeur.
La hotte de cuisine vibre.	Le système de ventilation n'est pas bien installé.	Serrez la pale turbine/cage d'écureuil et le réservoir d'air.
	La pale turbine/cage écureuil n'est pas bien balancée.	Remplacez la pale turbine/cage d'écureuil.
	La hotte n'est pas assez bien serrée.	Vérifiez l'installation de la hotte, serrez le support de fixation.
Le moteur fonctionne, mais pas les lumières.	L'ampoule de la lampe halogène est défectueuse.	Essayez l'ampoule de lampe défectueuse sur une douille qui fonctionne. Si l'ampoule ne fonctionne toujours pas, remplacez-la.
	Le câblage de la lampe n'est pas assez serré.	Vérifiez le câblage au complet à partir de la carte processeur jusqu'au transformateur puis jusqu'au boîtier.
	Le panneau de commande ou la carte processeur est défectueux.	Remplacez le panneau de commande ou la carte processeur.
La hotte de cuisine ne ventile pas correctement.	La hotte de cuisine est installée hors des limites recommandées par le fabricant.	Ajustez le dégagement entre la hotte de cuisine et la table de cuisson pour qu'il soit de 26" à 30". Pour une hotte de cuisinière sur îlot, le dégagement entre la hotte de cuisine et la table de cuisson est de 30" à 36".
	Il n'y a pas d'air d'appoint à l'intérieur de la maison.	Ouvrez la fenêtre pour améliorer la performance de la hotte en créant suffisamment d'air d'appoint.
	Un obstacle bloque la canalisation.	Enlevez tous les obstacles de la canalisation.
	La canalisation est plus petite que la canalisation suggérée.	Changez la canalisation en accord avec les suggestions du fabricant.
De l'air froid entre dans la maison.	La connexion du conduit n'est pas scellée correctement.	Vérifiez l'installation du conduit.
	Le clapet n'est pas bien installé ou manque à l'installation.	Vérifiez l'installation du clapet.
	Le clapet n'est pas installé.	En installant le clapet, vous aiderez à éliminer le retour d'air.

CERTIFICAT DE GARANTIE

Afin d'obtenir le service sous garantie, vous devez fournir une preuve d'achat original auprès d'un concessionnaire agréé KOBE. Veuillez conserver une copie de votre facture originale comme preuve d'achat.

GARANTIE DE TRAVAIL LIMITÉE DE DEUX ANS SUR LA SERIE PREMIUM KOBE:

Pendant deux ans à compter de la date de votre facture originale auprès d'un concessionnaire agréé KOBE, nous réparerons gratuitement toute pièce ou composant qui a échoué en raison de défauts de fabrication. KOBE se réserve le droit de remplacer, au lieu de réparer le produit gratuitement à notre seule discrétion.

Il est de votre entière responsabilité de s'assurer que le produit est facilement accessible pour le technicien de service pour effectuer des réparations. **Le technicien de service ne peut, en aucun cas, retirer, modifier ou modifier tout appareil construit autour et / ou connecté au produit pour avoir accès à des réparations.**

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS SUR LES PIÈCES LIMITÉES SUR KOBE PREMIUM SERIES:

Pendant deux ans à compter de la date de votre facture originale auprès d'un concessionnaire KOBE agréé, nous fournirons gratuitement des pièces de rechange ou des composants non consommables qui ont échoué en raison de défauts de fabrication. Les pièces consommables telles que les ampoules, les filtres, les fusibles et les coupelles à huile ne sont pas couvertes par cette garantie.

CE QUI EST COUVERT:

Cette garantie est valide aux États-Unis et au Canada. Il n'est pas transférable et ne s'applique qu'à l'acheteur d'origine et ne s'étend pas au propriétaire ultérieur de ce produit. À Hawaï, en Alaska et au Canada, cette garantie est limitée. Il peut y avoir des frais d'expédition supplémentaires pour les frais de déplacement des pièces et des techniciens de maintenance dans les zones éloignées ou les endroits à 30 milles à l'extérieur de la zone de service autorisée de KOBE.

CE QUI N'EST PAS COUVERT:

1. Usure normale, entretien régulier et entretien requis pour le produit.
2. Les consommables tels que les ampoules, les filtres, les fusibles et les tasses à huile.
3. Les piqûres, les égratignures ou les bosses dus à un usage abusif ou abusif du produit, l'utilisation de produits de nettoyage corrosifs et abrasifs.
4. Les dommages causés par accident, incendie, inondation et autres actes de Dieu.
5. Services dans des zones éloignées ou des lieux à 30 milles à l'extérieur de la zone de service autorisée KOBE.
6. Coûts de main-d'œuvre encourus en rapport avec le retrait de la hotte, et réinstallation de la hotte de remplacement, et ne couvre pas toutes les autres dépenses éventuelles.
7. Égratignures à l'intérieur du capot, à l'arrière du filtre déflecteur et à l'intérieur du capot.

CETTE GARANTIE SERA ANNULÉE QUAND:

1. Installation incorrecte et non-respect des instructions d'installation.
2. Toute réparation, modification, modification non autorisée par KOBE.
3. Modification et raccordement du conduit.
4. Courant électrique, tension ou câblage incorrects.
5. L'utilisation incorrecte du produit tel que le commerce, l'extérieur ou toute autre utilisation autre que son but prévu qui est résidentiel à l'intérieur seulement utilisation.
6. Le produit est acheté chez un concessionnaire KOBE non autorisé.

7. Le produit est endommagé en raison d'une négligence, d'une mauvaise utilisation, d'un abus ou d'un accident.

Si nous déterminons que les exclusions de garantie indiquées ci-dessus s'appliquent ou si vous ne fournissez pas tous les documents nécessaires pour le service de garantie, vous serez responsable de tous les frais associés à la prestation demandée, y compris les pièces, la main d'oeuvre, l'expédition, le déplacement et tous autres frais liés à la requête du service.

POUR UN SERVICE DE GARANTIE, CONTACTEZ LE CENTRE DE SERVICE KOBE HOTTES:

A partir des 48 états contigus (U.S.A. SEULEMENT)

Tel: 1-877-BUY-KOBE (289-5623)

E-mail: customer.service@koberangehoods.com

D'Alaska, d'Hawaï et du Canada:

Tel: 1-626-775-8880

Email: customer.service@koberangehoods.com

FORMULAIRE D 'INFORMATION SUR LA GARANT

Remplissez les espaces vides et garder ce papier avec la facture originale dans un endroit sûr pour un service futur.

1. Date d'achat : _____

2. Numéro de modèle : _____

3. Numéro de série : _____

Pour le service de garantie ou achat de pièces, contactez:

A partir des 48 états contigus (U.S.A. SEULEMENT)

Tel: 1-877-BUY-KOBE (289-5623)

E-mail: customer.service@koberangehoods.com

D'Alaska, d'Hawaï et du Canada:

Tel: 1-626-775-8880

Email: customer.service@koberangehoods.com

Vos remarques:



KOBE Range Hoods
11775 Clark Street
Arcadia, CA 91006 USA

www.koberangehoods.com

This KOBE hood is made for use in the USA and CANADA only. We do not recommend using this hood overseas as the power supply may not be compatible and may violate the electrical code of that country. **Using a KOBE hood overseas is at your own risk and will void your warranty.**

Cette hotte KOBE est fabriquée pour usage aux États-Unis et au Canada seulement. Il n'est pas recommandé d'utiliser cette hotte à l'étranger puisque l'alimentation électrique pourrait ne pas être compatible et enfreindre le code de l'électricité de ce pays. **L'usage de la hotte KOBE à l'étranger est à votre propre risque et la garantie sera annulée.**

Esta campana de extracción KOBE ha sido fabricada para ser utilizada únicamente en EE.UU. y CANADÁ. No recomendamos la utilización de esta campana en el extranjero debido a que la fuente de energía podría no ser compatible y podría violar el código eléctrico de dicho país. **Utilizar una campana KOBE en el extranjero será a su propio riesgo y anulará la garantía.**

VER.170301

Information subject to change without notice.